EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Markise Budget


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Markise Budget! Mit dieser Anleitung montieren Sie sie stabil und sicher und erfahren, wie Sie sie bedienen und pflegen, damit Sie viele Jahre Schatten auf Ihrer Terrasse genießen.

1 Bevor Sie beginnen

Ihre Markise ist vollständig vormontiert. Rechnen Sie mit etwa 2 Stunden Montagezeit zu zweit. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie beginnen, und sorgen Sie für das richtige Werkzeug und einen sauberen, trockenen Arbeitsplatz.

Sind Sie unsicher über die Tragfähigkeit Ihrer Fassade oder einen Schritt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, bevor Sie bohren.

2 Was Sie benötigen

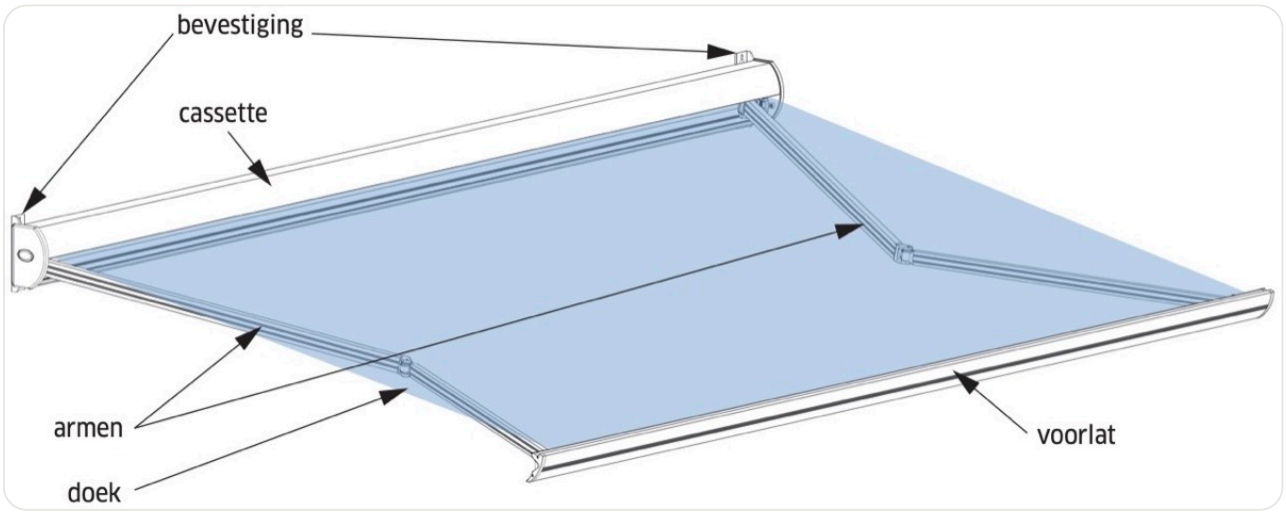

Auf Beton, Stein oder Hohlblock

- Bohrmaschine mit Betonbohrer 12 mm und 16 mm
- Laser- oder Wasserwaage und eine Schnur
- Kartuschenpistole mit Verbundmörtel
- Gewindestangen Ø 10 mm (vorzugsweise Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben 10/20 und Siebhülsen 16 × 130 mm
- Trennschleifer
- Elektromaterial (Abzweigdose, Lüsterklemme, Multimeter)

Auf Holz

- Bohrmaschine mit 7-mm-Holzbohrer
- Wasserwaage und eine Schnur
- 8 Holzschrauben 10 × 80 mm mit Unterlegscheiben 10/20
- Elektromaterial

Haben Sie die Option **Befestigungsmaterial** oder **Verbundmörtel + Gewindestange + Siebhülsen** bestellt? Dann ist dieses Material bereits in Ihrer Lieferung enthalten.

3 Sicherheit

ACHTUNG

- Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob alle Befestigungen und die Aushebesicherung korrekt montiert sind.
- Schließen Sie die Markise immer bei Wind, starkem Regen oder Frost und wenn Sie sie nicht benutzen.
- Die Arme stehen unter Spannung: Demontieren oder reparieren Sie die Markise nicht selbst, wenn Sie nicht technisch versiert sind. Achten Sie bei der Montage auf Ihre Finger.
- Hängen Sie nichts an Rahmen oder Arme und verwenden Sie keinen Grill und kein offenes Feuer unter der Markise.
- Öffnen Sie die Markise nicht bei Arbeiten in der Nähe, etwa beim Fensterputzen.
- Prüfen Sie alle 3 Monate, ob alle Befestigungen noch fest sitzen.
- Batterien der Fernbedienung: nur von Erwachsenen wechseln lassen, keine Akkus verwenden und gebrauchte Batterien beim Wertstoffhof abgeben.


4 Wandhalter montieren und Markise einhängen

1 **Abstand der Halter ausmessen** und an der Wand (bzw. an der Decke bei Deckenmontage) anzeichnen. Anzahl und Abstand der Halter hängen von der Breite der Markise und der Anzahl der Arme ab. Die Oberkante der Halter liegt 240 mm über der Unterkante der Kassette.


2 **Halter montieren**, waagerecht auf gewünschter Höhe und in den gemessenen Abständen. Verwenden Sie zur Wand (Beton, Ziegel ...) passende Anker mit ausreichender Tragkraft; bei schwacher Wand die Halter auf einem festen Untergrund oder über eine Zwischenkonstruktion befestigen.

3 **Kassette einhängen.** Oberen Befestigungsschrauben eindrehen, Kassette einhängen, absenken und die unteren Schrauben eindrehen. Alle 4 Schrauben leicht anziehen.


4 **Kassette befestigen.** Lassen Sie eine zweite Person die Kassette in der Mitte stützen, damit sie sich nicht durchbiegt, und ziehen Sie in dieser Position alle Schrauben fest an.

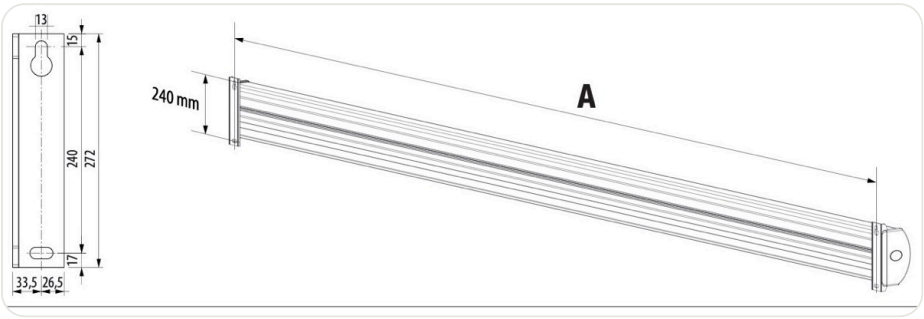


1

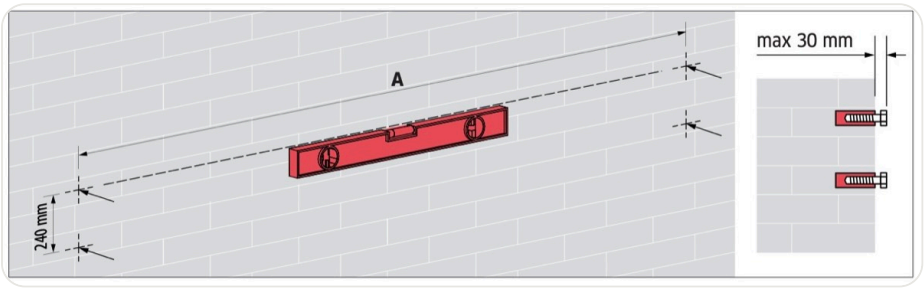


2a

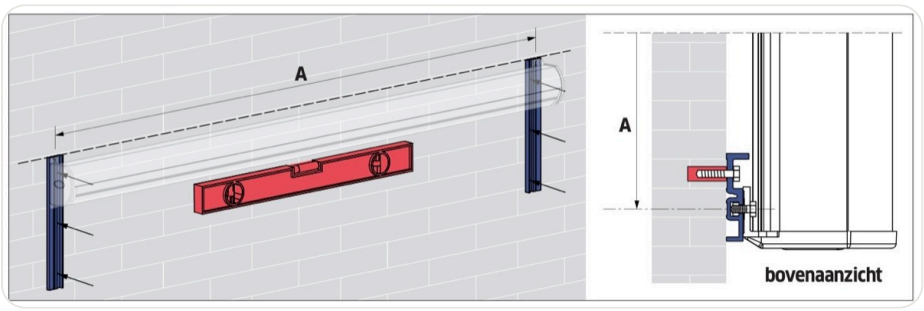

2b

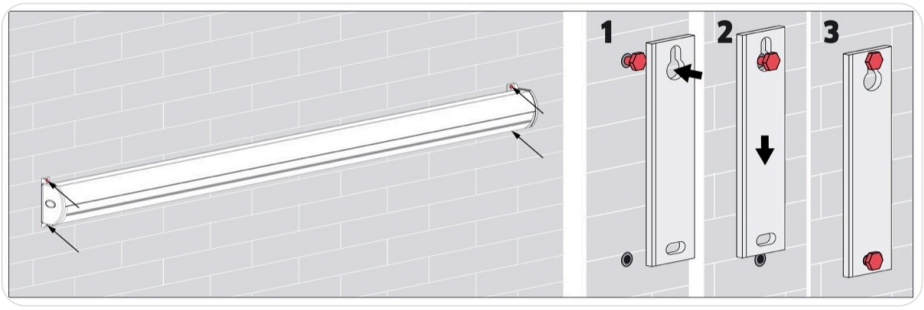

3

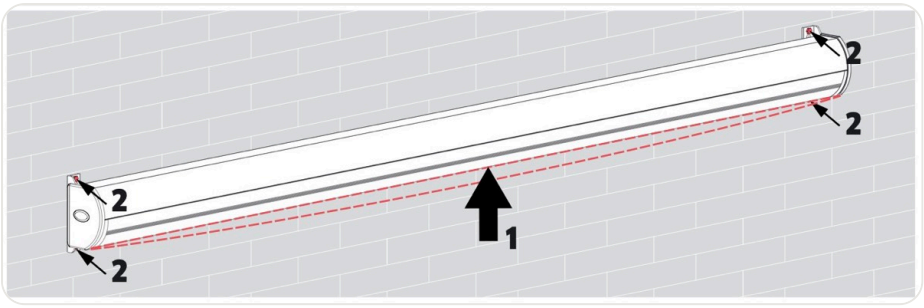

4

▶ Sehen Sie sich das Video an

Montage der Markise


https://youtu.be/pGzcmw2SjcE

5 Neigung und Ausfallprofil einstellen


Stellen Sie die Neigung ein, bevor Sie die Markise richtig benutzen. Sie lässt sich zwischen 5° und 33° einstellen. Achten Sie auf die Höhe des Ausfallprofils bei vollständig ausgefahrener Markise: Eine zu tief eingestellte Markise kann zu Verletzungen führen.

1. **Markise vollständig ausfahren** mit Fernbedienung oder Schalter.
2. **Sicherungsschraube** an jedem Arm mit Schlüssel 17 lösen.
3. **Arme absenken:** Stellschraube mit Schlüssel 13 eindrehen bis zur gewünschten Position. Für jeden Arm wiederholen.
4. **Arme anheben:** Ausfallprofil von Hand anheben und danach die Stellschrauben eindrehen, um das Spiel zu beseitigen. Für jeden Arm wiederholen.
5. **Prüfen, ob das Ausfallprofil waagerecht hängt**, und ggf. nachstellen.
6. **Sicherungsschrauben** an jedem Arm wieder festziehen.


7 **Markise einfahren** und prüfen, ob das Ausfallprofil straff und gleichmäßig an der Kassette schließt. Wenn nicht, die Sicherungsschrauben an den Armenden lösen, das Profil ausrichten und wieder festziehen.

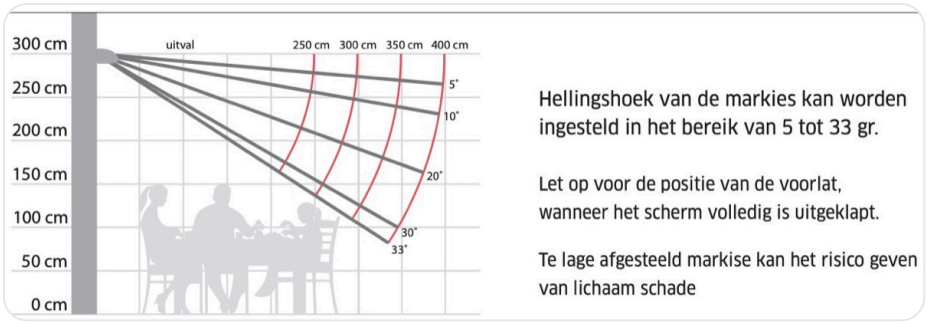


5

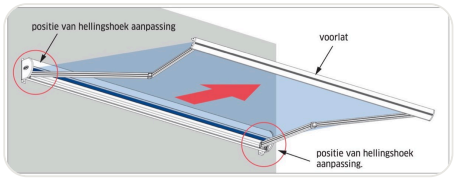


6

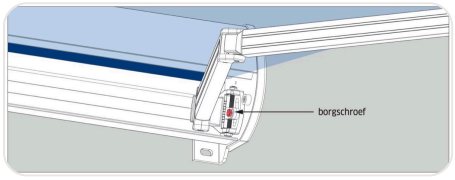


7

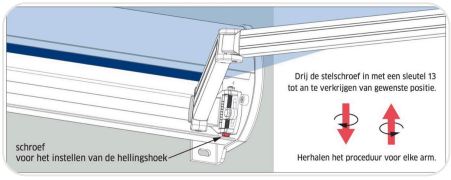


8

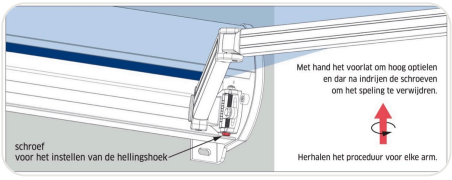


9

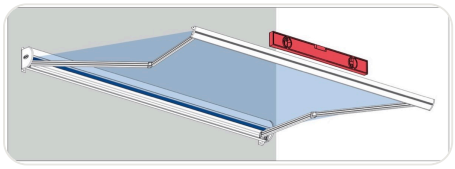


10

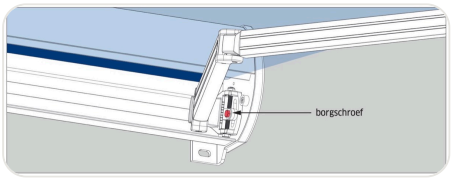

11

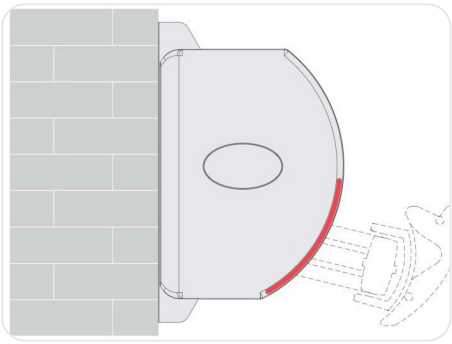

12

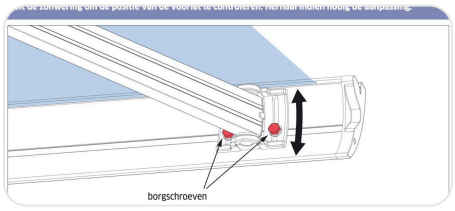

13

▶ Sehen Sie sich das Video an

Die Seitenkappen montieren

https://youtu.be/Hy5Z7dMDiOM

6 Elektrischer Anschluss

Schließen Sie den Motor an eine **dauerhafte** 230-V-Versorgung an. Nutzen Sie einen alten Lichtauslass, überbrücken Sie den Schalter, damit immer Spannung anliegt. Arbeiten Sie immer spannungsfrei und lassen Sie den Anschluss im Zweifel von einer Elektrofachkraft ausführen.

7 Bedienung und Optionen

Motor und Fernbedienung

Ihre Markise ist standardmäßig mit einem Somfy-Motor und einer Fernbedienung ausgestattet. Drücken Sie ▲ zum Einfahren, ▼ zum Ausfahren und die mittlere Taste zum Stoppen. Halten Sie die Fernbedienung immer griffbereit, solange sich die Markise bewegt.

Thermoschutz

Nach mehreren Bewegungen hintereinander kann der Motor zum Abkühlen kurz abschalten. Warten Sie dann etwa 20 Minuten.

Windsensor (Option)

Mit dem Windsensor fährt Ihre Markise bei zu viel Wind automatisch ein. Stellen Sie die Empfindlichkeit zuerst niedrig ein und erhöhen Sie sie schrittweise, bis die passende Einstellung gefunden ist. Ein Windsensor ist ein Hilfsmittel: Schließen Sie die Markise bei Sturm immer selbst.

Die ausführlichen Einstellungen von Motor, Fernbedienung und Windsensor folgen in einer separaten Somfy-Anleitung.

▶ Sehen Sie sich das Video an

Die Fernbedienung neu synchronisieren
https://youtu.be/sb5ACjDP5IE

Einen Windsensor synchronisieren
https://youtu.be/BjiHpu3uRUU

8 Pflege

- Stauben Sie das trockene Tuch regelmäßig ab, durch Bürsten, Absaugen oder Abblasen.
- Flecken: Seifenlauge für Fett- oder Fingerabdrücke; Wasserflecken abtupfen und vorsichtig mit einem feuchten Tuch reiben. Keine scheuernden oder chemischen Mittel, kein Benzol und keinen Alkohol verwenden.
- Reinigen Sie Rahmen, Halter und Fernbedienung mit einem leicht feuchten Tuch.
- Rollen Sie die Markise nicht längere Zeit nass ein. Ließ es sich nicht vermeiden, fahren Sie sie so bald wie möglich zum Trocknen wieder aus. Bei starkem Regen schließen Sie die Markise, damit sich kein Wassersack bildet.
- Fahren Sie die Markise im Winter einmal im Monat vollständig aus und ein, um den Mechanismus zu prüfen.
- Durch die natürliche Dehnung des Tuchs kann es mit der Zeit nötig sein, die Endlagen des Motors nachzustellen.

9 Störungen beheben

Problem	Lösung
Die Markise löst sich von der Wand.	Prüfen Sie, ob die Halter korrekt und mit zur Wand passendem Befestigungsmaterial montiert sind.
Die Markise hängt nicht waagerecht.	Prüfen Sie die Halter und richten Sie die Markise neu aus. Kontrollieren Sie auch das Ausfallprofil und stellen Sie die Armneigung nach.

Das Ausfallprofil schließt nicht vollständig.	Das Tuch dehnt sich nach den ersten Einsätzen etwas. Stellen Sie die Endlagen des Motors und ggf. die Armneigung nach.
Der Motor reagiert nicht.	20 Minuten warten (Thermoschutz), Anschluss und Batterie der Fernbedienung prüfen.
Die LED-Beleuchtung leuchtet nicht mehr.	Prüfen Sie den Anschluss der LEDs und programmieren Sie sie neu auf die Fernbedienung.

Basierend auf: Sunshade Capri-montage-instructie en Ekstravert-handleiding Elegance.

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home