EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Screen Budget

Félicitations pour ton nouveau Screen Budget ! Grâce à cette notice, tu le montes étape par étape et tu découvres comment l'utiliser et l'entretenir, pour en profiter pendant des années.

1 Avant de commencer

Ton screen est entièrement pré-assemblé et arrête le soleil à l'extérieur de ta fenêtre. Il n'est pas prévu pour être utilisé par vent fort, pluie, grêle, neige ou gel. Lis cette notice avant et pendant le montage, et conserve-la pour bien utiliser et entretenir ton screen par la suite.

Monte de préférence à deux personnes. Le montage demande quelques connaissances techniques ; en cas de doute, n'hésite pas à nous contacter.

2 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Coffre avec le tube, la toile, le moteur (ou l'enrouleur) et la barre de charge
- Deux coulisses

De quoi as-tu besoin ?

- Perceuse avec forets de 6 et 10 mm
- Tournevis (cruciforme et six pans)
- Niveau, mètre ruban et crayon
- Chevilles et vis adaptées à ton support

3 Sécurité

ATTENTION


- Reste à distance d'un screen en mouvement et évite les risques de pincement et de choc. Avec une télécommande, garde toujours tout le screen en vue.
- Ne laisse pas les enfants manœuvrer le screen et range les télécommandes en lieu sûr.
- Ferme le screen par vent fort, pluie, neige, grêle ou brouillard. Si la toile est quand même mouillée, déroule-la dès que possible pour la faire sécher.
- Ne laisse pas le screen déroulé sans surveillance. Si tu n'es pas à la maison, enroule-le et coupe les éventuels automatismes.
- En cas de verglas ou de neige, vérifie que les profilés ne sont pas gelés avant de manœuvrer le screen.
- Avec des fenêtres et portes ouvrantes, veille à ce que la barre de charge puisse monter et descendre librement.
- La toile est inflammable : pas de barbecue, de flambeaux ou de feu ouvert à proximité.
- Mets le moteur hors tension avant de nettoyer ou d'entretenir le screen.

4 Choisis ton type de montage

Choisis le chapitre qui correspond à ton montage : dans l'embrasure ou devant l'ouverture. Tu as choisi la commande manuelle ? Suis aussi le chapitre sur la sangle ou le cordon.

5 Percer les coulisses

Perce les trous de fixation dans les coulisses selon le plan de ton type de coulisse : à ± 10 cm des extrémités et entre les deux tous les ± 50 cm. Pour les coulisses avec chambre avant, perce d'abord à 6 mm puis agrandis la paroi avant à 10 mm pour que la tête de vis passe.

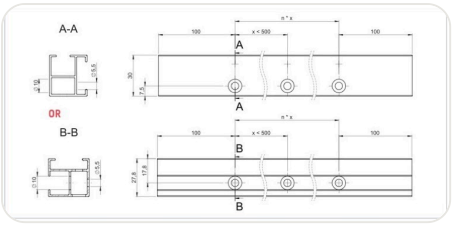

6.1 HTF


6 Montage dans l'embrasure

1. **Retire le capot avant du coffre.** Dévisse les deux vis et range le capot en lieu sûr.
2. **Retire le tube avec toile et moteur du coffre**, si c'est possible. Si le moteur est vissé directement sur la flasque, laisse le tube en place et continue.
3. **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**
4. **Place l'ensemble dans l'embrasure.**
5. **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.
6. **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.
7. **Visse le coffre dans l'embrasure**, avec des vis tous les ± 50 cm. Si tu n'as pas pu retirer le tube, déroule d'abord la toile et protège-la avant de percer.
8. **Remets le tube avec toile et moteur** et fais passer le câble d'alimentation par le passage.
9. **Remets le capot avant** et visse-le.
10. **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.
11. **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 4 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

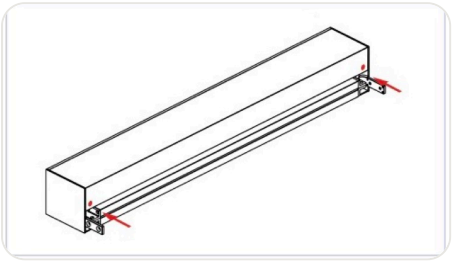


7.1

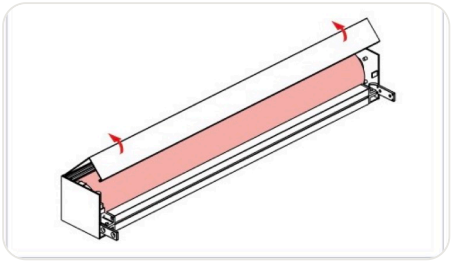

7.2

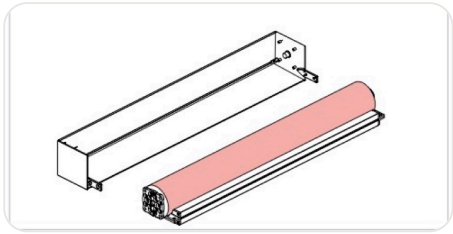


7.3

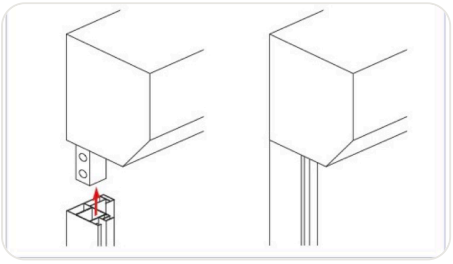


7.4




7.5

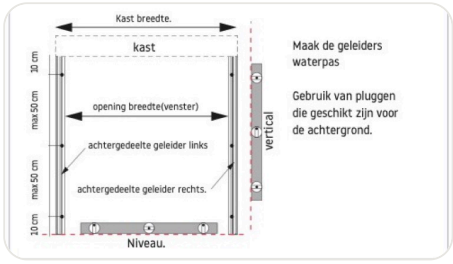


7.6

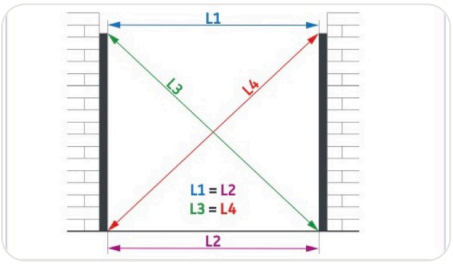


7.7

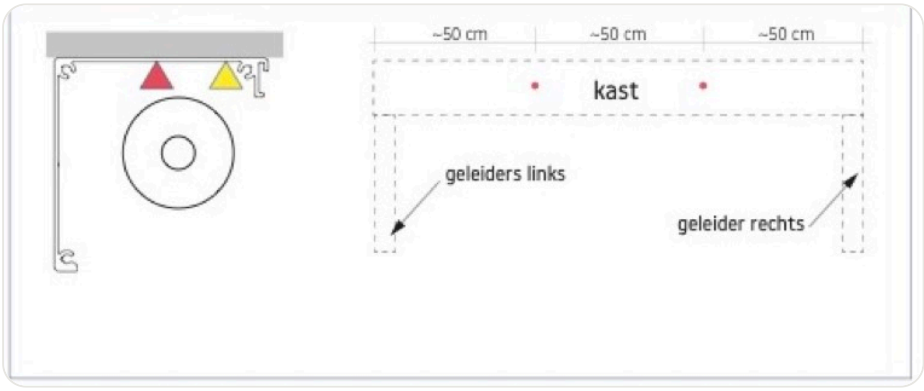


7.8

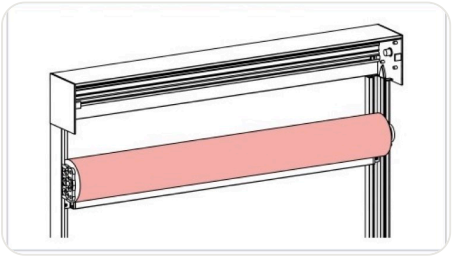


7.9

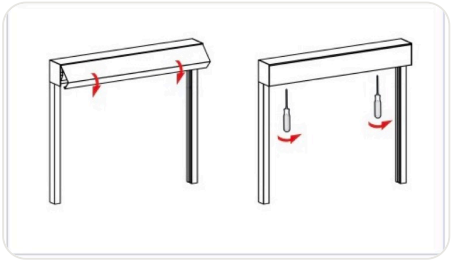

7.10

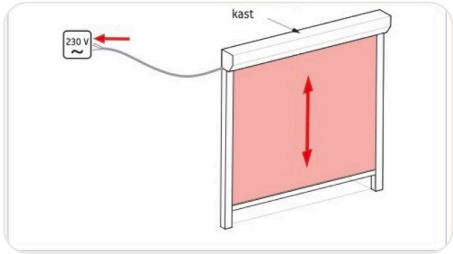

7.11

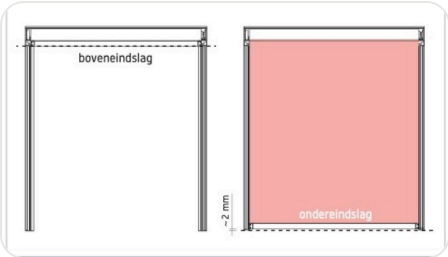

7.12

▶ Regarde la vidéo

Monter le screen dans l'embrasure
https://youtu.be/Xq7lmWfSz3U


7 Montage devant l'ouverture

1. **Monte les supports sur la façade**, de niveau et tous les ± 80 cm.
2. **Accroche le coffre sur les supports** et vérifie qu'il est de niveau.
3. **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**
4. **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.
5. **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.
6. **Remets le capot avant** et visse-le.
7. **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.
8. **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 2 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

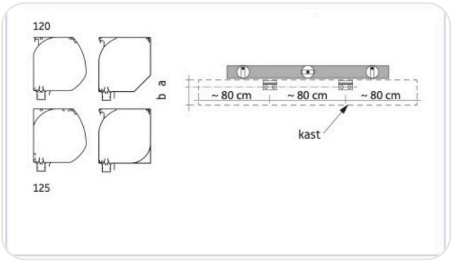


10.1

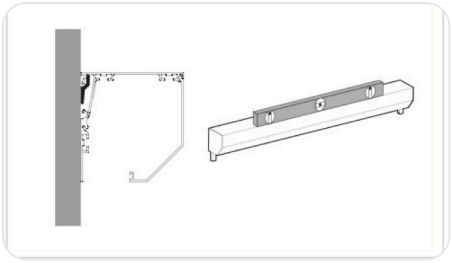


10.2

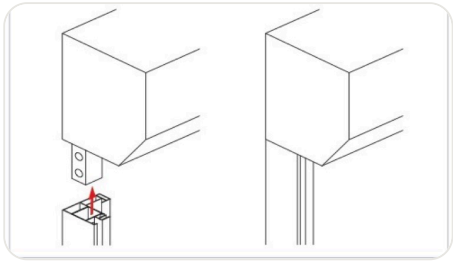


10.3

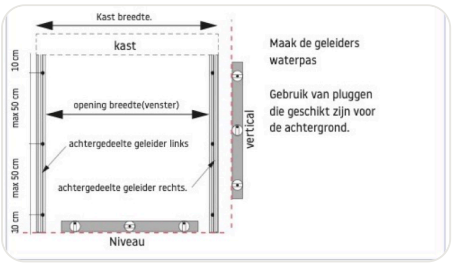


10.4

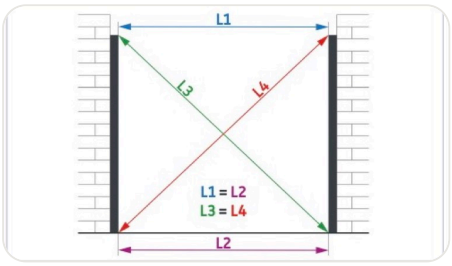

10.5

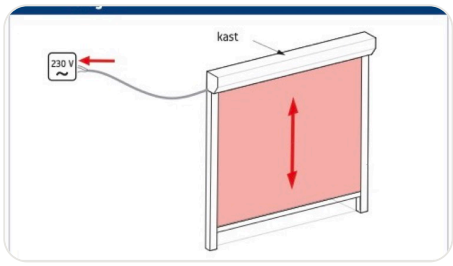

10.6

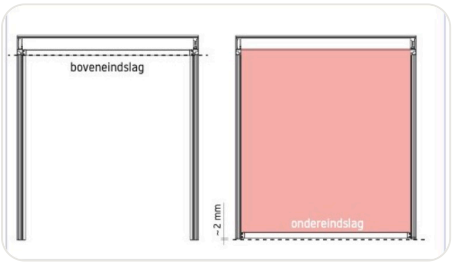

10.7

▶ Regarde la vidéo

Monter le screen devant l'ouverture


https://youtu.be/ZF_58NMNGzo

8 Commande manuelle par sangle ou cordon


1. **Perce un trou pour le cordon ou la sangle** et monte la partie de coulisse de l'autre côté.
2. **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**
3. **Fais passer le cordon ou la sangle par le trou.**
4. **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.
5. **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.
6. **Monte l'enrouleur verticalement** sur la partie de coulisse. Ouvre l'enrouleur et fais glisser prudemment la plaque de verrouillage (l'enrouleur se met à tourner).
7. **Déroule la toile au maximum.**
8. **Fixe l'extrémité de la sangle ou du cordon** à l'enrouleur, referme le couvercle et teste le fonctionnement.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

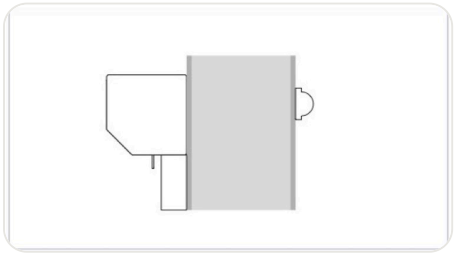


11.1

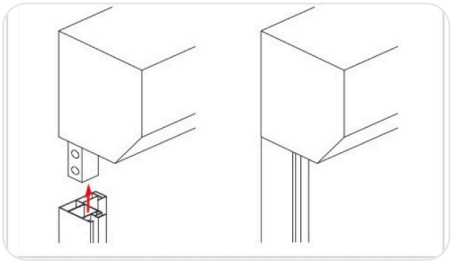


11.2

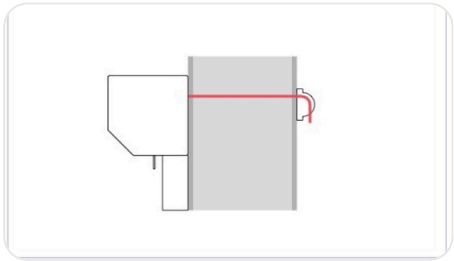


11.3

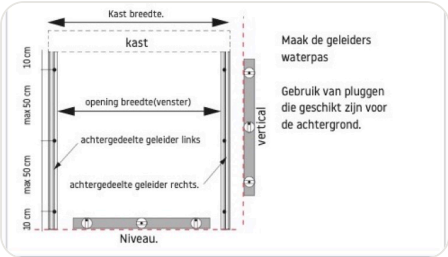


11.4

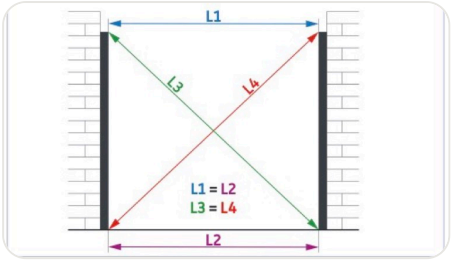


11.5

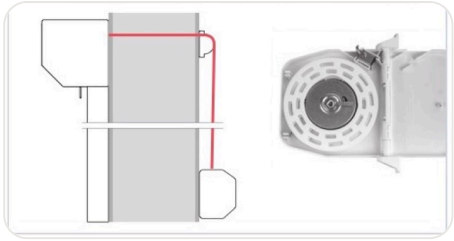

11.6

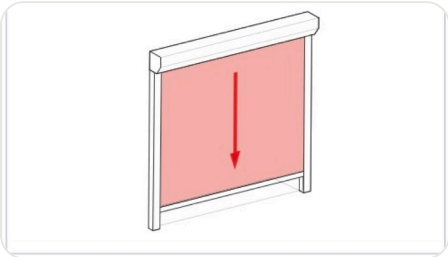

11.7

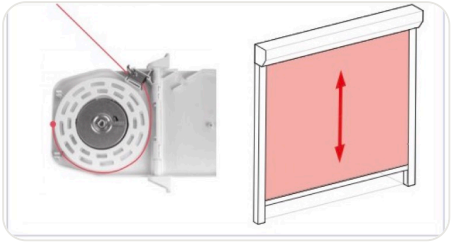

11.8

9 Moteur et commande

Lors de ta commande, tu choisis une commande manuelle ou un moteur : Brel (Solar, radio ou filaire) ou Somfy io (RS100 ou RS100 Solar io).

Commande manuelle

Un screen manuel s'ouvre et se ferme avec une sangle. Utilise une force normale, sans gestes brusques, et ne ferme pas le screen trop fort : tu ménages ainsi le mécanisme.

Commande électrique

Le moteur se trouve dans le tube. Fais réaliser le raccordement au réseau (230 V, 50 Hz) par un professionnel. Règle les fins de course pour que la toile reste juste tendue en position basse, et ne force jamais en fin de course. Une télécommande a un ou plusieurs canaux : choisis le bon canal pour commander ton screen.

Solar

Avec un moteur solaire, un petit panneau solaire recharge la batterie. Veille à ce que le panneau reçoive du soleil ; après une longue période sombre, le moteur peut réagir un peu plus lentement.

Les réglages détaillés par moteur (programmation, fins de course, émetteurs supplémentaires) suivront dans une notice moteur séparée de Somfy et de Brel.

▶ Regarde la vidéo

Raccorder et régler un moteur Somfy
https://youtu.be/nuJAxHQ-jvE

Raccorder et régler un moteur Brel
https://youtu.be/g_nafnTNXbw

Réinitialiser un moteur Brel
https://youtu.be/JVH-HgMKXg4

10 Entretien

- Nettoie régulièrement l'aluminium avec une éponge humide et de l'eau tiède, éventuellement avec un détergent doux. Rince ensuite à l'eau claire et ne nettoie pas en plein soleil.
- Vaporise les coulisses au moins une fois par an avec un lubrifiant adapté sans silicone, pour un fonctionnement fluide.

- N'utilise pas de produits agressifs ou abrasifs, ni de nettoyeur haute pression ou de tuyau d'arrosage : ils abîment la toile, les paliers et le moteur.
- N'enroule jamais la toile mouillée. Si c'est inévitable, déroule-la dès que possible pour qu'elle sèche.
- De légères différences de couleur entre toiles de rouleaux ou de livraisons différents sont normales et ne constituent pas un motif de réclamation.

11 Résoudre les pannes

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne fonctionne pas.	Pas de courant, protection thermique active, pile de la télécommande vide ou moteur défectueux.	Vérifie le courant et la pile, et attends un peu (le moteur refroidit). S'il ne fonctionne toujours pas, contacte-nous.
Le moteur s'arrête trop tôt ou trop tard.	Les fins de course sont déréglées ou le screen est bloqué.	Supprime le blocage et règle à nouveau les fins de course. Après une coupure de courant, il faut parfois reprogrammer le moteur.

Basé sur : Sunshade SCREEN (dealermontagehandleiding 12.06.2023) en Ekstravert-handleiding Budget/Modern.

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home