EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Stores plissés Cosiflor

Félicitations pour ton nouveau store plissé sur mesure ! Grâce à cette notice, tu l'installes en un tour de main, tendu sur ta fenêtre ou libre. Suis simplement le chapitre de l'exécution que tu as choisie.

1 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Ton store plissé sur mesure, avec profilé supérieur, (profilé central en top-down) et profilé inférieur
- Supports à clipser avec petites vis
- En version tendue : 2 supports de cordon inférieurs avec caches
- Avec guidage latéral : supports de fil inférieurs

De quoi as-tu besoin ?

- Perceuse avec un foret fin (voir le tableau ci-dessous)
- Tournevis (Torx TX10)
- Niveau à bulle, crayon et mètre ruban
- Ciseaux (pour la bande de transport) et pince (pour le guidage latéral)

Pré-perçage

Pré-perce toujours les trous, avec un foret adapté au matériau de ta fenêtre :

Matériau de ta fenêtre	Diamètre du foret
Aluminium	2,2 mm
Bois	2,0 mm
PVC	1,5 mm

2 Quelle exécution as-tu ?

Tendu

Ton store plissé est tendu entre deux cordons et se fixe directement sur l'ouvrant. Tu le manœuvres à la main avec la poignée. Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes.

Libre

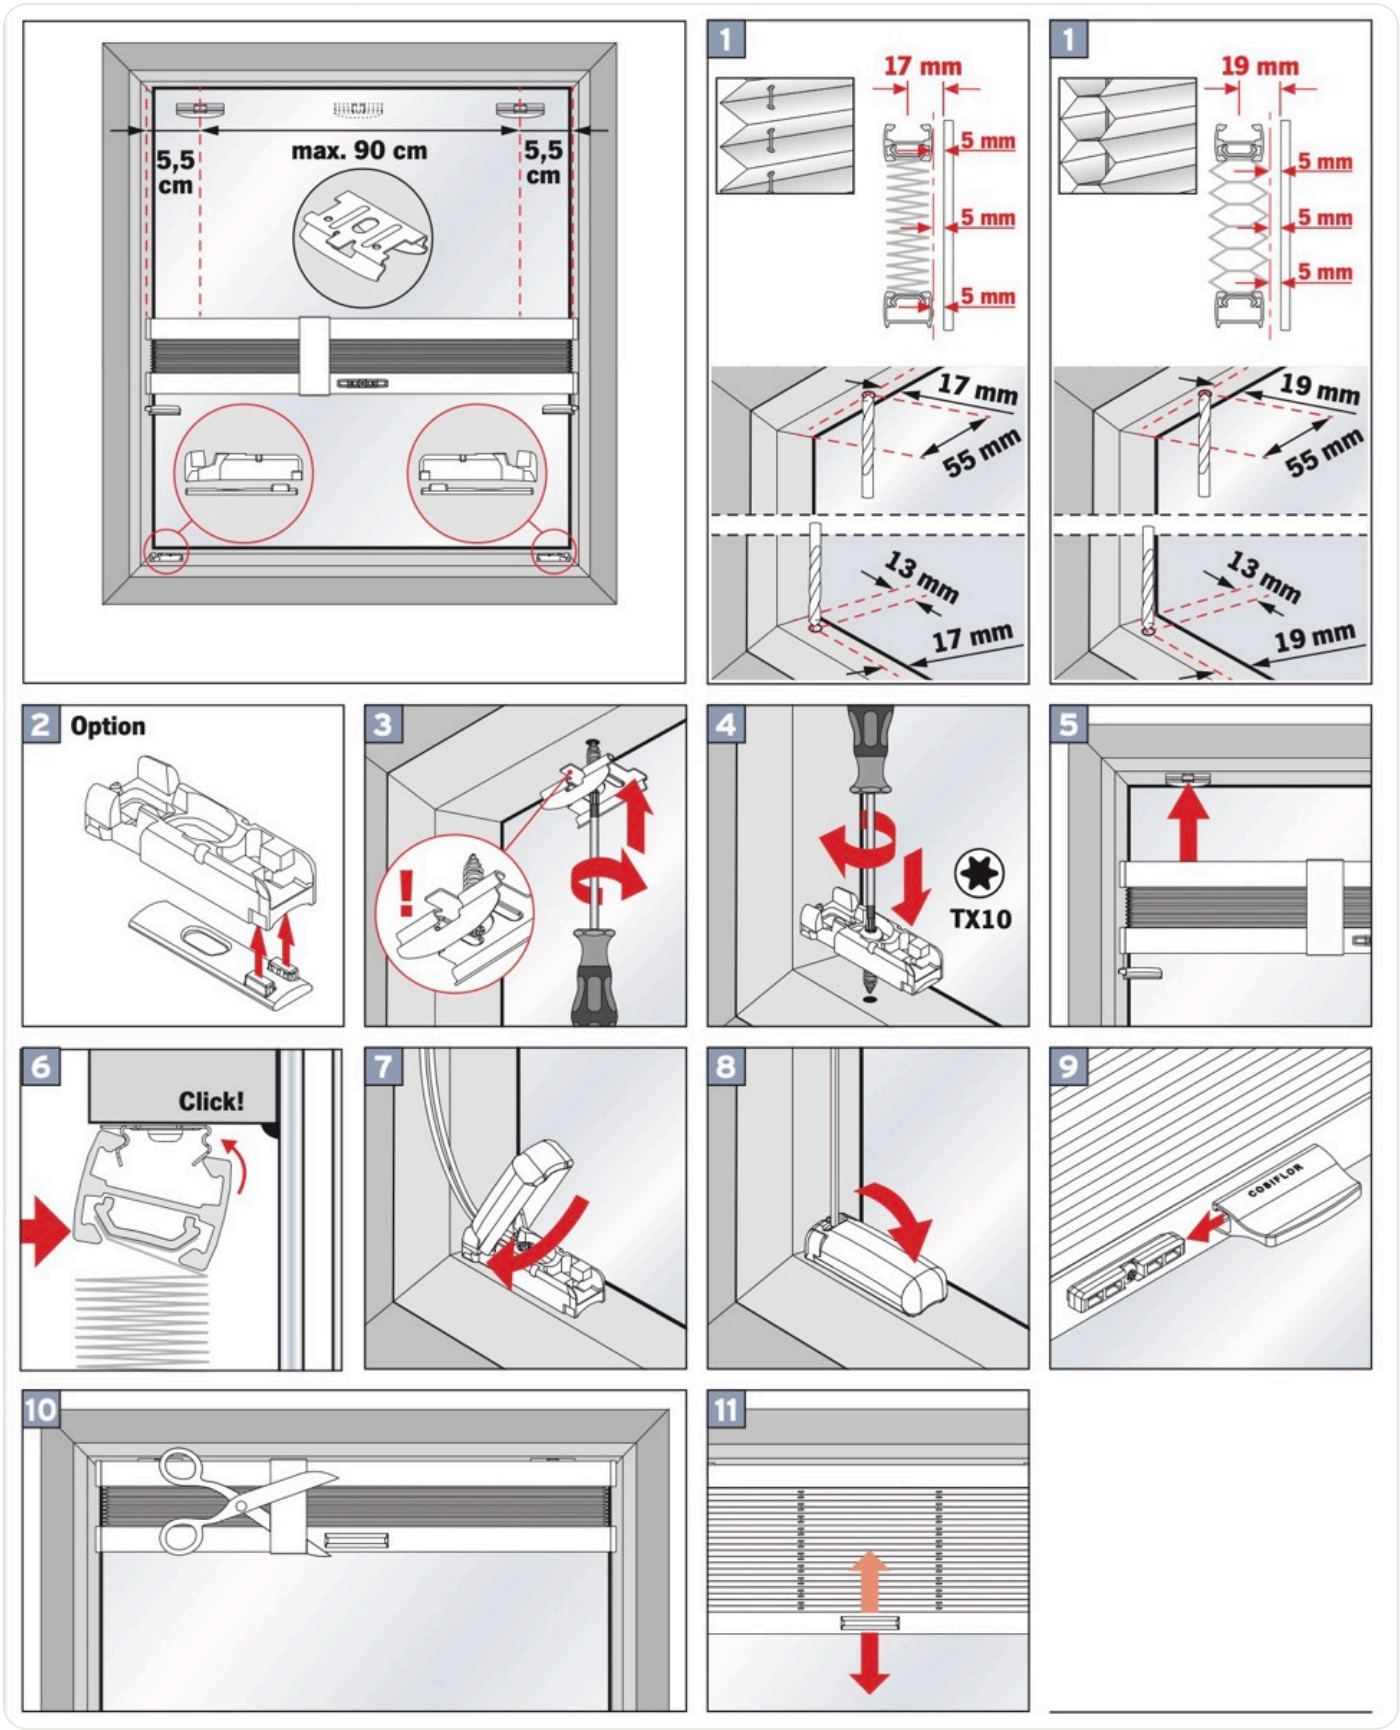
Ton store plissé pend librement et se manœuvre avec un cordon. En version Bottom-up top-down, un cordon de commande pend de chaque côté.

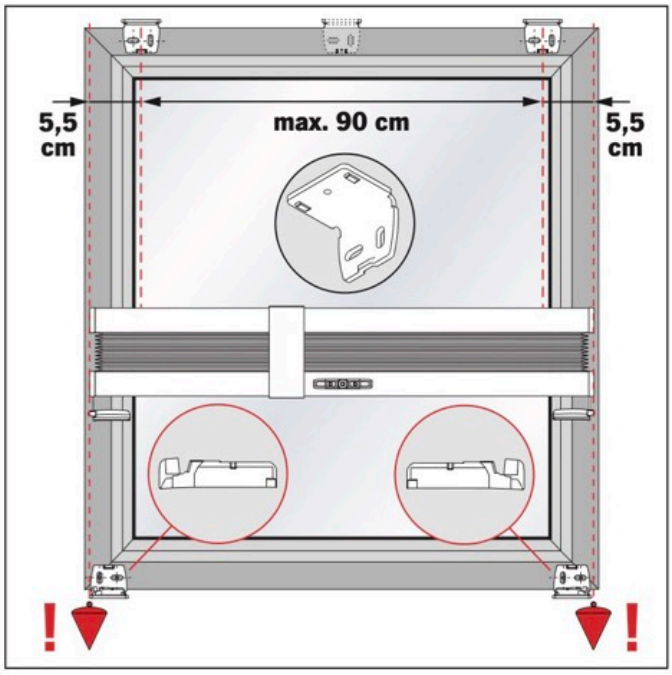
En version **Standard**, seul le profilé inférieur bouge. En version **Top-down bottom-up**, tu peux ouvrir la partie inférieure et la partie supérieure.

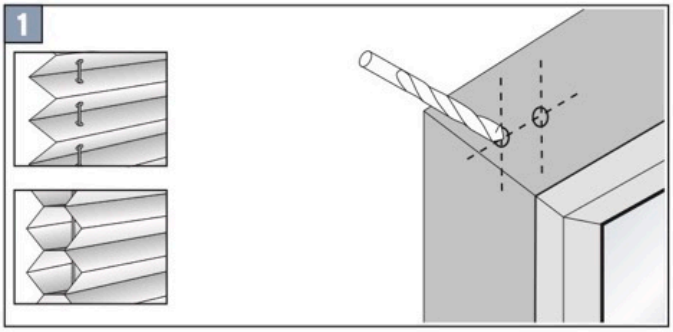
3 Montage tendu (sur l'ouvrant)

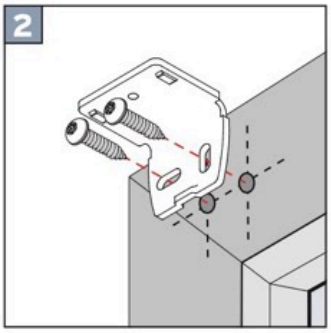
1. **Marque les supports supérieurs.** Les supports se placent sur la parclose de l'ouvrant, à 17 mm du vitrage. Garde 5,5 cm depuis les côtés et 90 cm maximum entre deux supports.
2. **Pré-perce et visse les supports.** Utilise le diamètre de foret du tableau et visse les supports à clipser.
3. **Clipse le profilé supérieur dans les supports.** Pose l'avant contre les supports et pousse le profilé vers le haut jusqu'au clic.
4. **Détermine l'emplacement des supports de cordon inférieurs.** Descends le store et marque, à gauche et à droite, juste sous les cordons, l'emplacement des supports.
5. **Pré-perce et visse les supports inférieurs** (Torx TX10).
6. **Clipse les extrémités des cordons dans les supports** et glisse ou rabats les caches par-dessus.

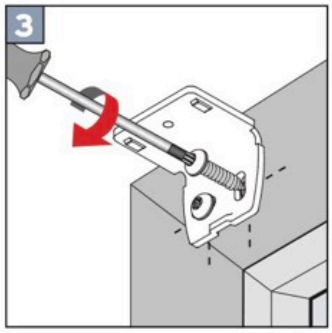
7 **Coupe la bande de transport** avec des ciseaux et retire-la. C'est prêt : déplace ton store avec la poignée.

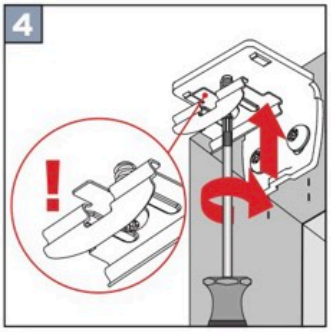



5,5 cm
max. 90 cm
5,5 cm
!
!

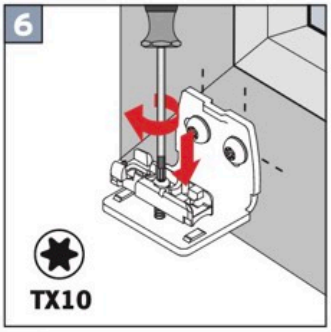

1


2

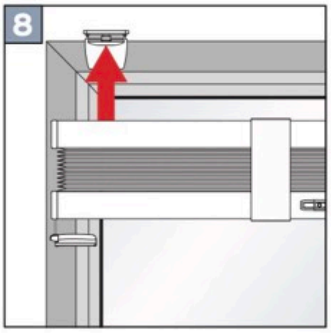

3

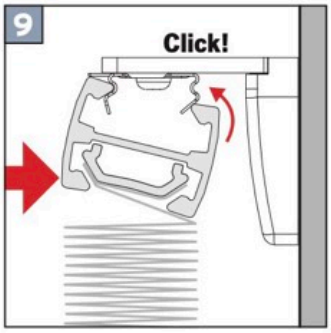

4
!

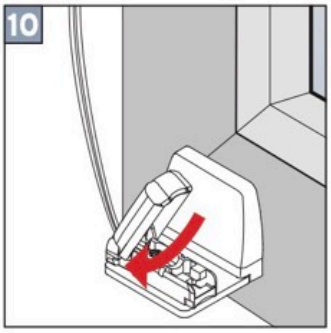

5

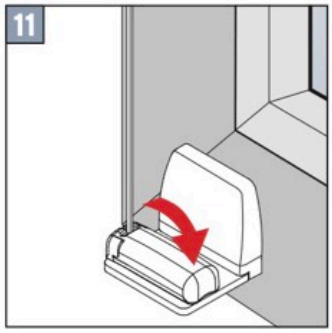

6
TX10

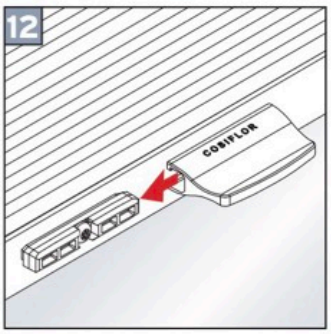

7

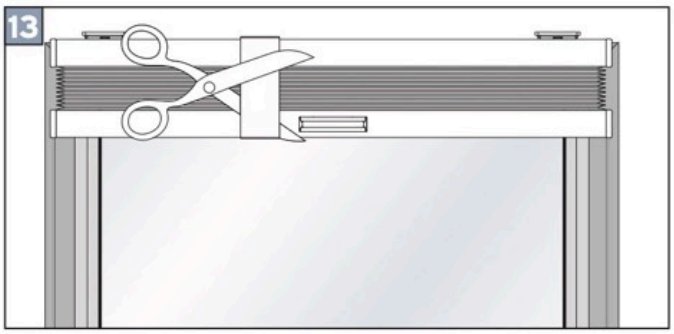

8

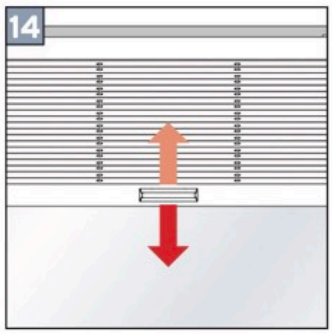

9
Click!


10


11

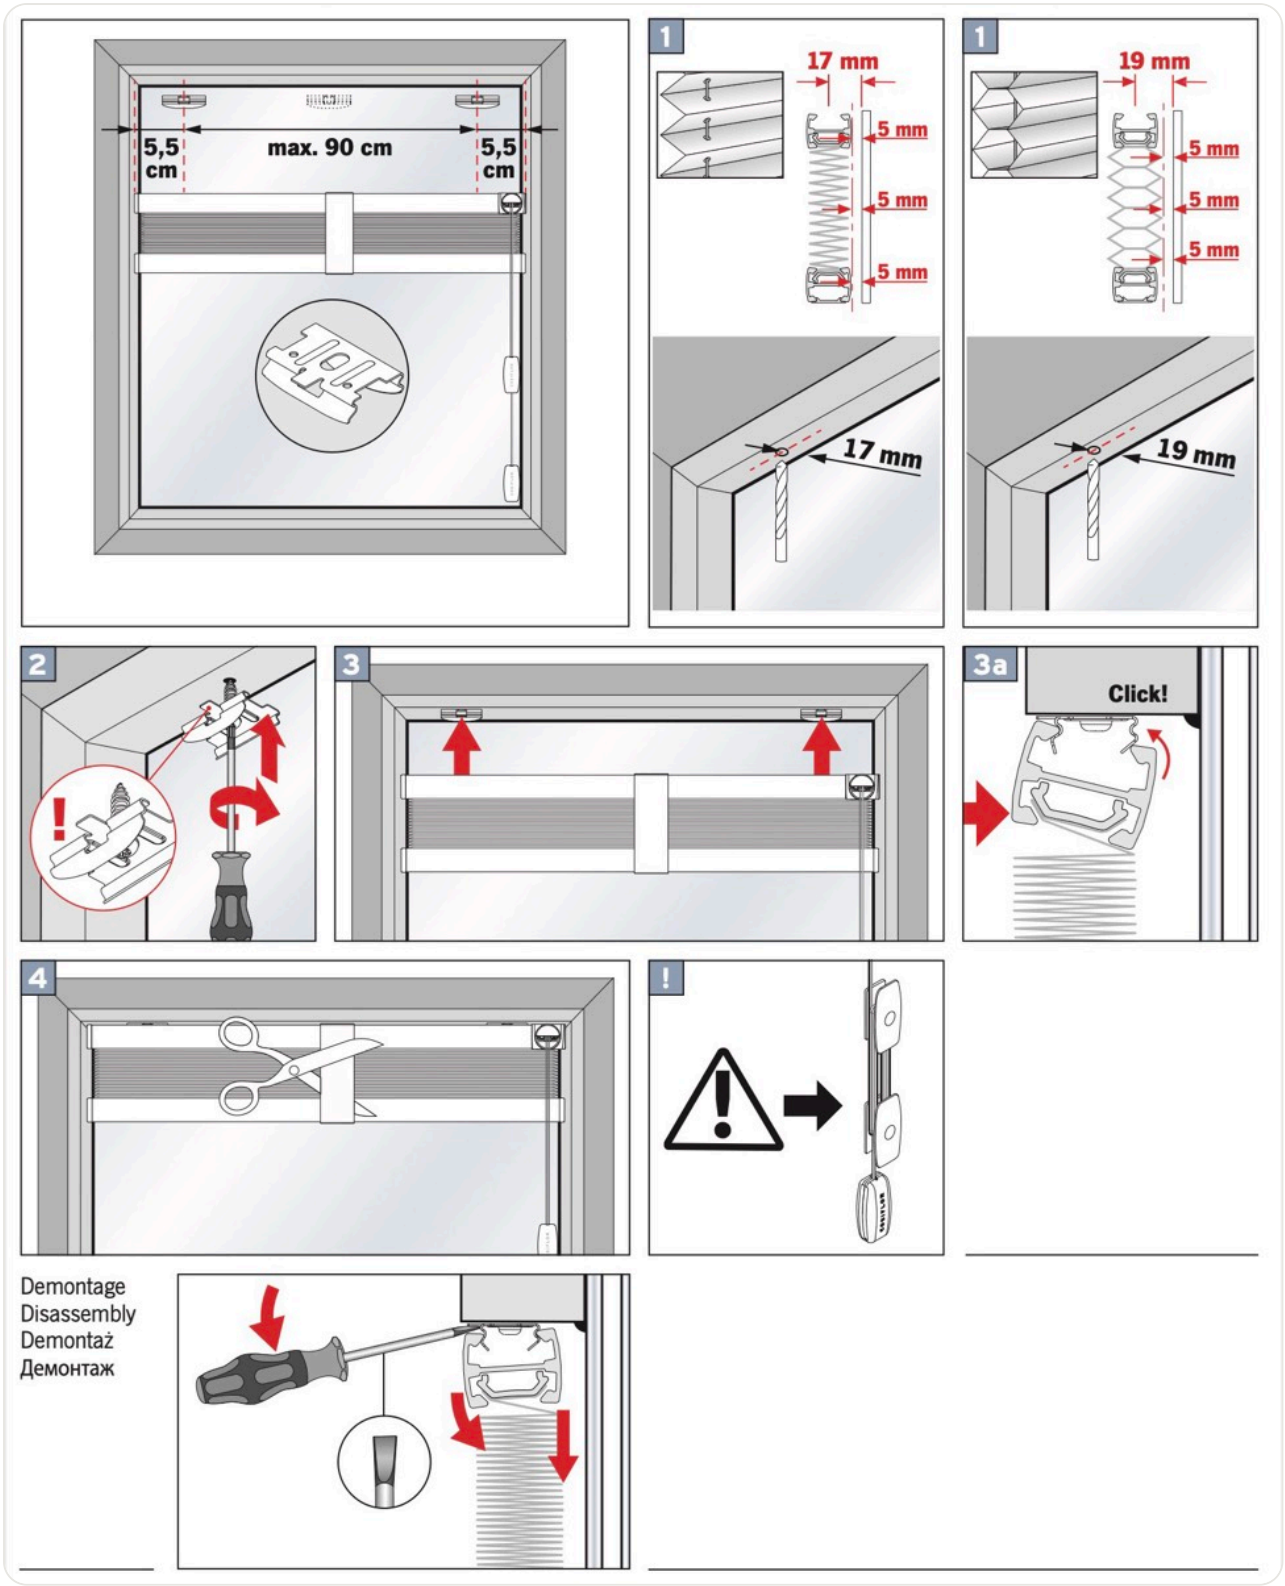

12
COSIFLOR


13


14

4 Montage libre

1. **Marque les supports.** Pour un montage sur l'ouvrant, ils se placent sur la parclose, à 17 mm du vitrage. Place les supports extérieurs à 5,5 cm des côtés et garde 90 cm maximum entre deux supports.
2. **Pré-perce et visse les supports à clipser.**
3. **Clipse le profilé supérieur dans les supports** jusqu'au clic.
4. **Coupe la bande de transport** et retire-la.
5. **Teste ton store** avec le cordon de commande (voir Utilisation).



5 Guidage latéral en version libre (si commandé)

Tu places un store libre sur une fenêtre oscillo-battante ? Avec le guidage latéral, il reste bien en place.

1 Descends complètement le store et **marque l'emplacement des supports de fil inférieurs**, juste sous les fils de guidage.

2 **Pré-perce et visse les supports inférieurs.**

3 **Fais un nœud dans le fil** juste sous le support, tends le fil et **coupe l'excédent** avec la pince.

4 **Glisse le cache** sur le support.

6 Utilisation

Version tendue

Prends la poignée du profilé inférieur et fais-le glisser à la hauteur souhaitée. Le profilé reste en place tout seul. En top-down, déplace aussi le profilé supérieur avec sa propre poignée.

Version libre avec cordon

1. Pour libérer le frein, déplace le cordon de la position verticale en biais vers le milieu de la fenêtre.
2. Dans cette position, tire sur le cordon pour monter le store, ou laisse-le glisser doucement dans ta main pour le descendre.
3. Le store est à la bonne hauteur ? Ramène le cordon tendu en position verticale : le frein est à nouveau bloqué.

En top-down bottom-up avec cordons, le cordon de droite commande le profilé inférieur et le cordon de gauche le profilé central.

7 Sécurité : enfants et cordons

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent se prendre dans les boucles des cordons, chaînettes et bandes servant à manœuvrer les stores. Ils peuvent aussi s'enrouler un cordon autour du cou, ce qui peut entraîner une strangulation ou des lésions permanentes.

- Garde toujours les cordons et chaînettes hors de portée des jeunes enfants.
- Éloigne les lits, lits d'enfant et autres meubles des cordons et chaînettes.
- Ne noue jamais les cordons ensemble et veille à ce qu'ils ne s'emmêlent pas ni ne forment de boucle.
- Monte et utilise toujours les éléments de sécurité fournis, comme décrit ci-dessous.

En version libre avec cordon : veille à ce que le cordon de commande ne pende jamais plus bas qu'à **150 cm du sol**. Une version tendue n'a pas de cordon de commande libre.

8 Entretien

- Dépoussière régulièrement ton store avec un plumeau, une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse, à la puissance minimale.
- Tamponne délicatement les petites taches avec un chiffon légèrement humide et un peu d'eau savonneuse douce. Ne frotte pas et laisse le tissu sécher complètement avant de remonter le store.
- N'utilise jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants agressifs.
- Vérifie de temps en temps que les cordons sont bien tendus et en bon état.
- Conserve la notice d'entretien Cosiflor fournie avec ton store.

Tu veux décrocher ton store plus tard, par exemple pour le nettoyer ? Glisse un tournevis plat entre le support et le profilé, soulève délicatement la languette du support et bascule le profilé vers toi.

Basé sur la/les notice(s) de montage Anwis n° 201 (10/2021), 204 (08/2021) en 210 (06/2021).

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home