EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Store banne Budget


Félicitations pour ton nouveau store banne Budget ! Grâce à cette notice, tu le montes solidement et en toute sécurité, et tu découvres comment l'utiliser et l'entretenir, pour profiter de l'ombre sur ta terrasse pendant des années.

1 Avant de commencer

Ton store banne est entièrement pré-assemblé. Compte environ 2 heures de montage à 2 personnes. Lis entièrement cette notice avant de commencer, et prévois les bons outils et un endroit propre et sec.

> Tu as un doute sur la solidité de ta façade ou sur une étape ? N'hésite pas à nous contacter avant de percer.

2 De quoi as-tu besoin ?

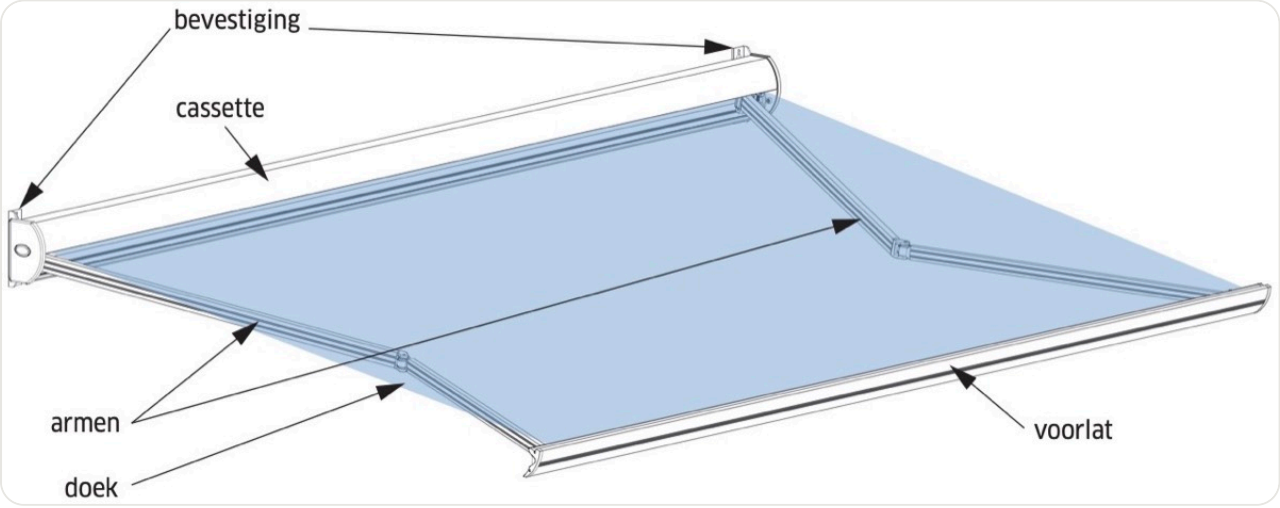

Sur béton, pierre ou bloc creux

- Perceuse avec forets à béton de 12 mm et 16 mm
- Niveau laser ou niveau à bulle, et une ficelle
- Pistolet à mastic avec scellement chimique
- Tiges filetées Ø 10 mm (de préférence inox), écrous, rondelles 10/20 et tamis 16 × 130 mm
- Meuleuse
- Matériel électrique (boîte de dérivation, domino, multimètre)

Sur bois

- Perceuse avec foret à bois de 7 mm
- Niveau et une ficelle
- 8 tire-fonds 10 × 80 mm avec rondelles 10/20
- Matériel électrique

Tu as commandé l'option **matériel de fixation** ou **scellement chimique + tige filetée + tamis** ? Ce matériel est alors déjà inclus dans ta livraison.

3 Sécurité

ATTENTION

- Avant la première ouverture, vérifie que toutes les fixations et la sécurité anti-soulèvement sont correctement montées.
- Ferme toujours le store par vent, forte pluie ou gel, et quand tu ne l'utilises pas.
- Les bras sont sous tension : ne démonte ni ne répare toi-même le store si tu n'as pas les compétences techniques. Attention à tes doigts pendant le montage.
- N'accroche rien au cadre ou aux bras, et n'utilise ni barbecue ni feu ouvert sous le store.
- N'ouvre pas le store pendant des travaux à proximité, comme le lavage des vitres.
- Vérifie tous les 3 mois que toutes les fixations sont bien serrées.
- Piles de la télécommande : à remplacer uniquement par un adulte, pas de piles rechargeables, et déposer les piles usagées au recyparc.


4 Poser les supports et accrocher le store

1 **Mesure l'écart entre les supports** et trace-les sur le mur (ou au plafond en cas de montage au plafond). Le nombre de supports et leur écart dépendent de la largeur du store et du nombre de bras. Le haut des supports se situe à 240 mm au-dessus du bas de la cassette.


2 **Monte les supports** de niveau à la hauteur voulue, aux distances mesurées. Utilise des chevilles adaptées à ton mur (béton, brique…) avec une capacité suffisante ; sur un mur fragile, fixe les supports sur un support solide ou via une structure intermédiaire.

3 **Accroche la cassette.** Visse les vis de fixation supérieures, accroche la cassette, laisse-la descendre et visse les vis inférieures. Serre légèrement les 4 vis.


4 **Fixe la cassette.** Demande à une deuxième personne de soutenir la cassette au milieu pour éviter qu'elle fléchisse, puis serre fermement toutes les vis dans cette position.

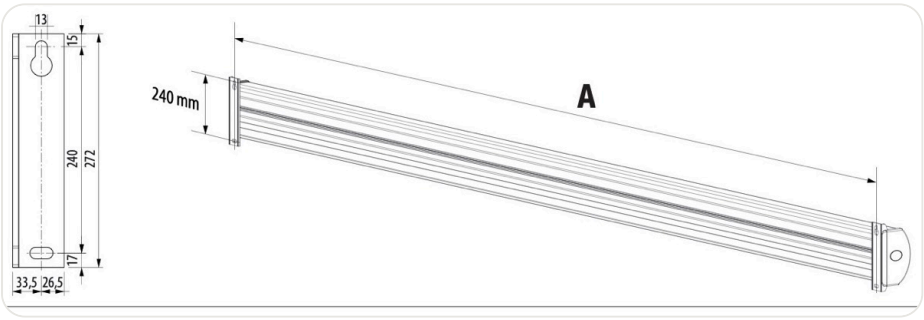


1

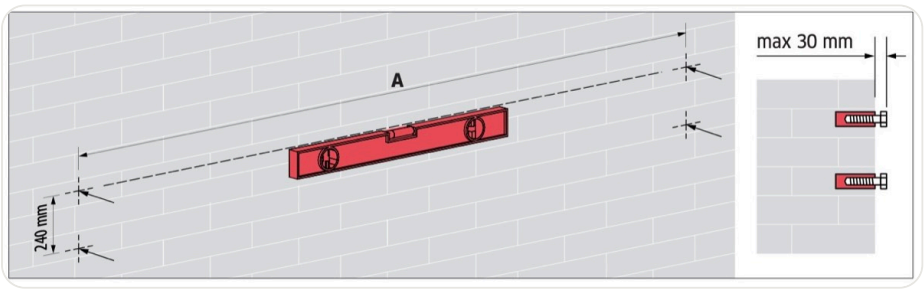


2a

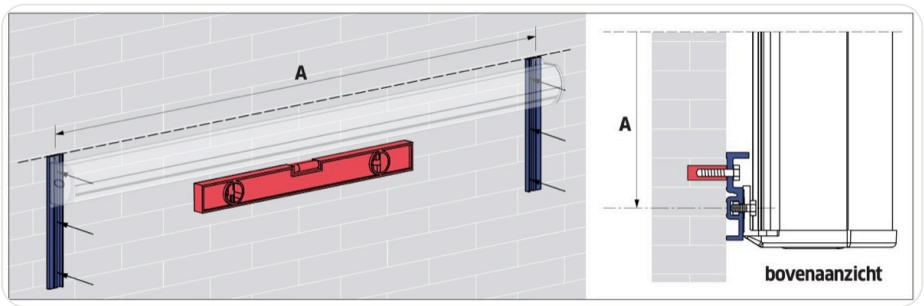

2b

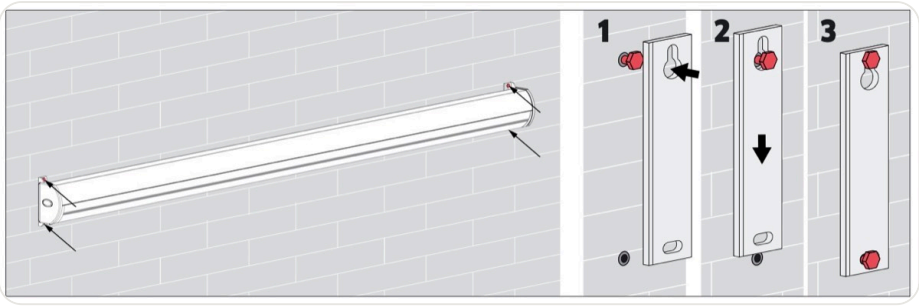

3

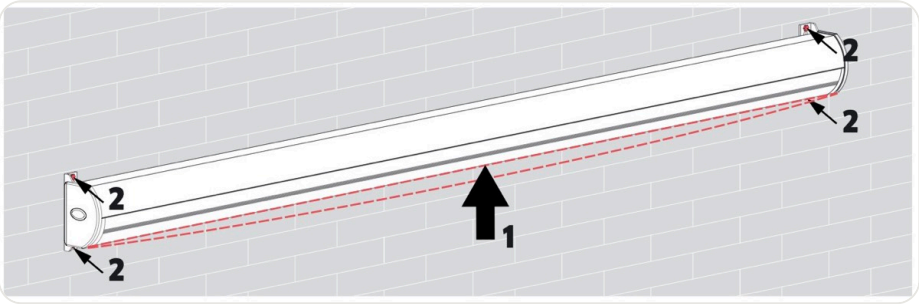

4

▶ Regarde la vidéo

Montage du store banne
https://youtu.be/pGzcmw2SjcE

5 Régler l'inclinaison et la barre de charge

Règle l'inclinaison avant d'utiliser vraiment le store. Elle peut aller de 5° à 33°. Fais attention à la hauteur de la barre de charge quand le store est complètement déroulé : un store réglé trop bas peut provoquer des blessures.

1 **Déroule complètement le store** avec la télécommande ou l'interrupteur.

2 **Desserre la vis de blocage** sur chaque bras avec une clé de 17.


3 **Abaisser les bras :** visse la vis de réglage avec une clé de 13 jusqu'à la position voulue. Répète pour chaque bras.

4 **Relever les bras :** soulève la barre de charge à la main puis visse les vis de réglage pour supprimer le jeu. Répète pour chaque bras.


5 **Vérifie que la barre de charge est de niveau** et corrige si nécessaire.

6 **Resserre les vis de blocage** sur chaque bras.


7 **Enroule le store** et vérifie que la barre de charge se ferme bien et régulièrement contre la cassette. Sinon, desserre les vis de blocage aux extrémités des bras, ajuste la barre et resserre.

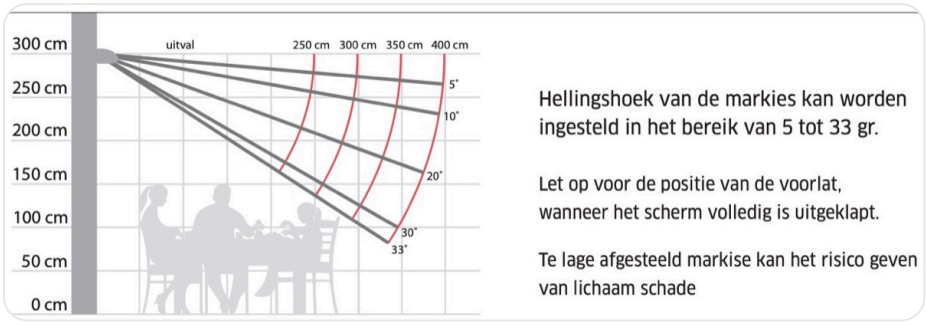


5

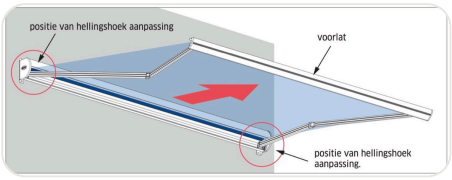


6

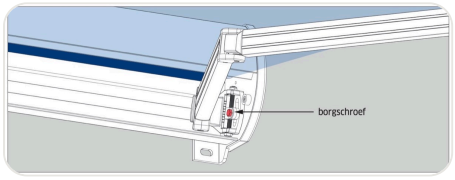


7

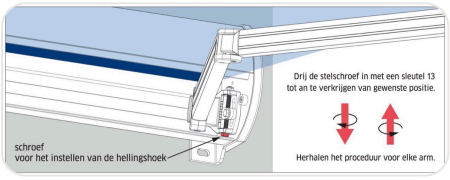


8

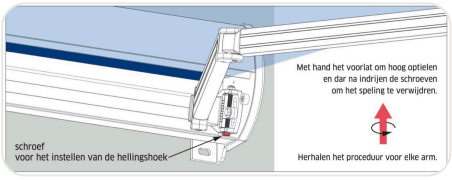


9

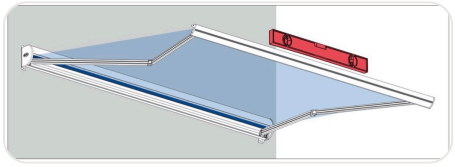


10

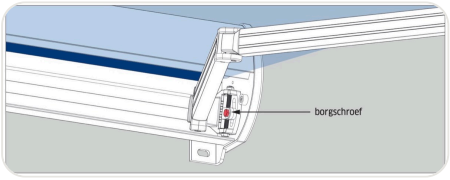

11

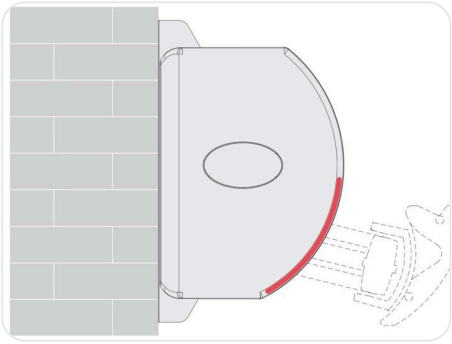

12

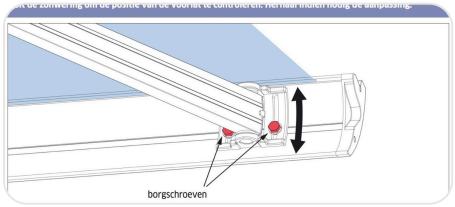

13

▶ Regarde la vidéo

Monter les flasques latérales
https://youtu.be/Hy5Z7dMDiOM

6 Raccordement électrique

Raccorde le moteur à une alimentation **permanente** de 230 V. Si tu utilises un ancien point lumineux, ponte l'interrupteur pour que la tension soit toujours présente. Travaille toujours hors tension et, en cas de doute, fais réaliser le raccordement par un électricien.

7 Utilisation et options

Moteur et télécommande

Ton store est équipé en standard d'un moteur Somfy et d'une télécommande. Appuie sur ▲ pour enrouler, ▼ pour dérouler et sur le bouton du milieu pour arrêter. Garde toujours la télécommande à portée de main pendant que le store bouge.

Protection thermique

Après plusieurs mouvements successifs, le moteur peut s'arrêter un moment pour refroidir. Attends alors environ 20 minutes.

Capteur de vent (option)

Avec le capteur de vent, ton store s'enroule automatiquement en cas de vent trop fort. Règle d'abord une sensibilité basse puis augmente-la progressivement jusqu'au bon réglage. Un capteur de vent est une aide : ferme toujours toi-même le store en cas de tempête.

Les réglages détaillés du moteur, de la télécommande et du capteur de vent suivront dans une notice séparée de Somfy.

▶ Regarde la vidéo

Resynchroniser la télécommande
https://youtu.be/sb5ACjDP5IE

Synchroniser un capteur de vent
https://youtu.be/BjiHpu3uRUU

8 Entretien

- Dépoussière régulièrement la toile sèche en la brossant, en l'aspirant ou en soufflant dessus.
- Taches : utilise de l'eau savonneuse pour les traces de gras ou de doigts ; tamponne les taches d'eau et frotte doucement avec un chiffon humide. N'utilise pas de produits abrasifs ou chimiques, de benzène ou d'alcool.
- Nettoie le cadre, les supports et la télécommande avec un chiffon légèrement humide.
- N'enroule pas le store mouillé trop longtemps. Si c'est inévitable, déroule-le dès que possible pour qu'il sèche. Par forte pluie, ferme le store pour éviter une poche d'eau.

- En hiver, déroule et enroule complètement le store une fois par mois pour contrôler le mécanisme.
- Avec l'allongement naturel de la toile, il peut être nécessaire de régler à nouveau les fins de course du moteur avec le temps.

9 Résoudre les pannes

Problème	Solution
Le store se détache du mur.	Vérifie que les supports sont montés correctement, avec un matériel de fixation adapté à ton mur.
Le store n'est pas de niveau.	Vérifie les supports et remets le store de niveau. Contrôle aussi la barre de charge et règle l'inclinaison des bras.
La barre de charge ne ferme pas complètement.	La toile s'allonge un peu après les premières utilisations. Règle les fins de course du moteur et, si nécessaire, l'inclinaison des bras.
Le moteur ne réagit pas.	Attends 20 minutes (protection thermique), vérifie le raccordement et la pile de la télécommande.
L'éclairage LED ne s'allume plus.	Vérifie le raccordement des LED et reprogramme-les sur la télécommande.

Basé sur : Sunshade Capri-montage-instructie en Ekstravert-handleiding Elegance.

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home