EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Store banne Elegance Volant

Félicitations pour ton nouveau store banne Elegance Volant ! Grâce à cette notice, tu le montes solidement et en toute sécurité, et tu découvres comment l'utiliser et l'entretenir, pour profiter de l'ombre sur ta terrasse pendant des années.

1 Avant de commencer

Ton store banne est entièrement pré-assemblé. Compte environ 2 heures de montage à 2 personnes. Lis entièrement cette notice avant de commencer, et prévois les bons outils et un endroit propre et sec.


> Tu as un doute sur la solidité de ta façade ou sur une étape ? N'hésite pas à nous contacter avant de percer.

2 De quoi as-tu besoin ?

Ton store se compose de

La cassette avec supports muraux et caches, les profilés de cassette avec joint caoutchouc, les deux bras articulés, le tube avec la toile et l'entraînement (moteur). Les bras portent une bande de couleur : **vert = droite**, **rouge = gauche**, vu de l'extérieur.


5
4
2
8
7
4
1
6
1
1
4
3

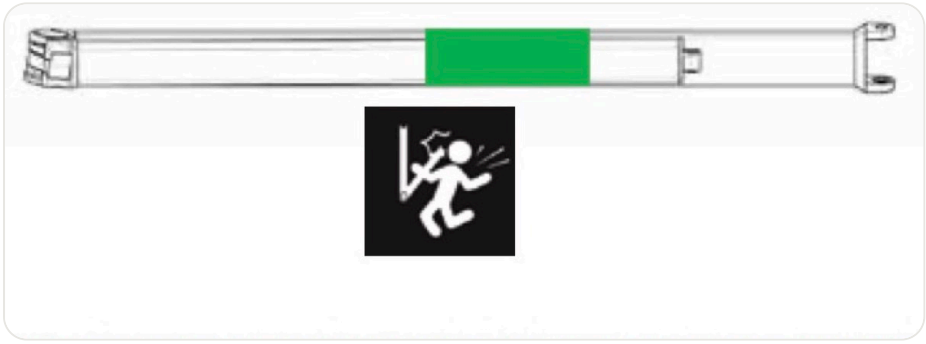

Sur béton, pierre ou bloc creux

- Perceuse avec forets à béton de 12 mm et 16 mm
- Niveau laser ou niveau à bulle, et une ficelle
- Pistolet à mastic avec scellement chimique
- Tiges filetées Ø 10 mm (de préférence inox), écrous, rondelles 10/20 et tamis 16 × 130 mm
- Meuleuse
- Matériel électrique (boîte de dérivation, domino, multimètre)

Sur bois

- Perceuse avec foret à bois de 7 mm
- Niveau et une ficelle
- 8 tire-fonds 10 × 80 mm avec rondelles 10/20
- Matériel électrique

Tu as commandé l'option **matériel de fixation** ou **scellement chimique + tige filetée + tamis** ? Ce matériel est alors déjà inclus dans ta livraison.

3 Sécurité

ATTENTION

- **Les bras sont sous forte tension de ressort.** Ne retire les sangles de sécurité autour des bras qu'une fois les bras fixés au profilé avant.
- Place un interrupteur de façon à voir le store bouger, de préférence à moins de 1,3 m de hauteur.
- Fais de préférence contrôler le store chaque année par un professionnel.
- Avant la première ouverture, vérifie que toutes les fixations et la sécurité anti-soulèvement sont correctement montées.
- Ferme toujours le store par vent, forte pluie ou gel, et quand tu ne l'utilises pas.
- Les bras sont sous tension : ne démonte ni ne répare toi-même le store si tu n'as pas les compétences techniques. Attention à tes doigts pendant le montage.
- N'accroche rien au cadre ou aux bras, et n'utilise ni barbecue ni feu ouvert sous le store.
- N'ouvre pas le store pendant des travaux à proximité, comme le lavage des vitres.
- Vérifie tous les 3 mois que toutes les fixations sont bien serrées.
- Piles de la télécommande : à remplacer uniquement par un adulte, pas de piles rechargeables, et déposer les piles usagées au recyparc.

4 Poser les supports muraux

L'écart entre les bords extérieurs des deux supports extrêmes est de **L - 40 mm** (L = largeur totale de ton store). Jusqu'à 5 m de largeur, aucun support intermédiaire n'est nécessaire.


1 **Trace les supports.** Détermine la hauteur du store, trace une ligne de niveau et place les supports à L - 40 mm l'un de l'autre.


2 **Perce les trous.** Commence toujours avec le foret de 12 mm : tu sais ainsi tout de suite si le mur est plein ou creux. Dans le béton, perce au moins 90 mm. Dans un bloc creux ou une brique, perce au moins 130 mm sans traverser et agrandis à 16 mm pour les tamis. Dépoussière tous les trous.


3 **Fixe des tiges filetées au scellement chimique** (120 mm dans le béton, 160 mm dans les matériaux creux, plus l'épaisseur d'une éventuelle isolation extérieure). Laisse durcir complètement.

4 **Monte les supports muraux** avec rondelles et écrous, et vérifie qu'ils sont parfaitement alignés et de niveau.

Montage au plafond : les supports se fixent de la même manière au plafond ou à une poutre. Vérifie bien que ce support peut reprendre le poids et la traction du store.

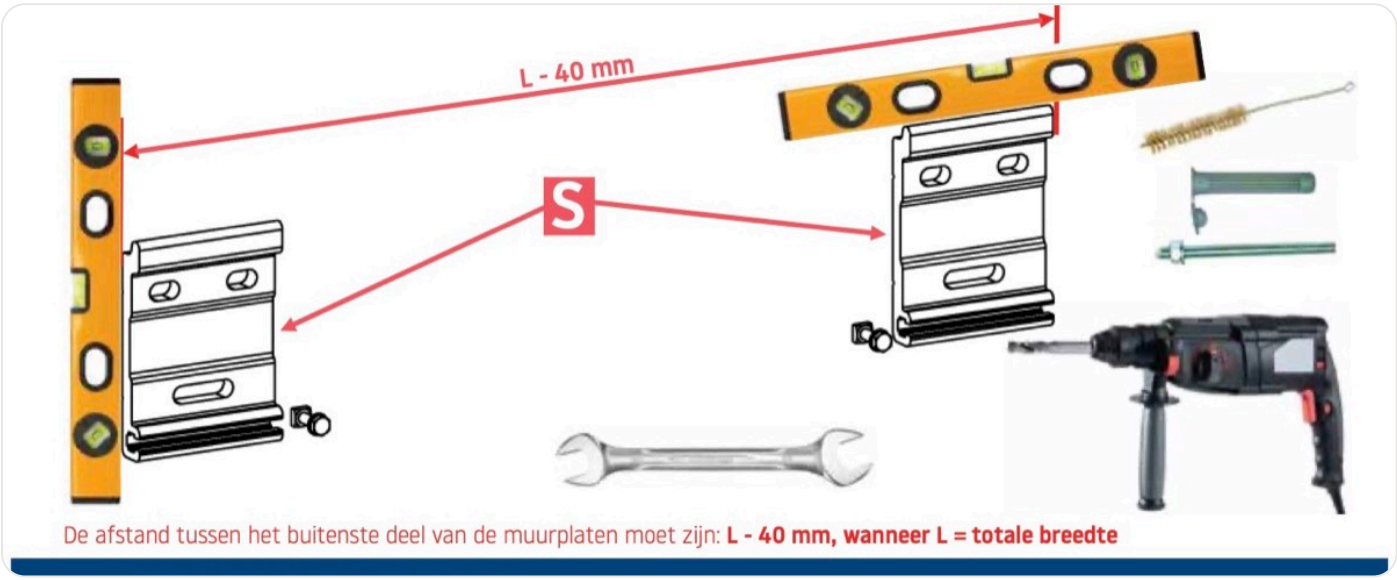

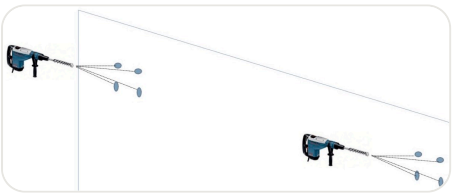

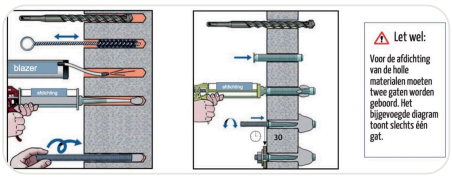



5 Supports muraux sur bois


1 **Pré-perce le bois** avec un foret de 7 mm (pour des tire-fonds de 10 × 80 mm). La poutre doit avoir au moins 10 cm d'épaisseur.

2 **Visse les supports** avec les tire-fonds et les rondelles 10/20.

3 **Contrôle les supports.** Mesure une dernière fois l'écart entre les supports et vérifie qu'ils sont de niveau.

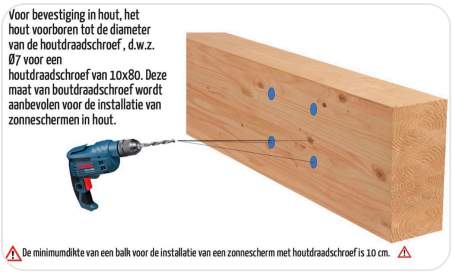

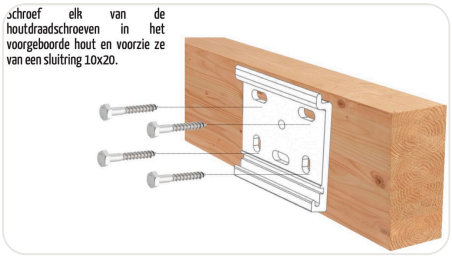

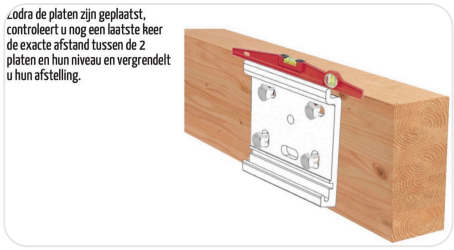

6 Accrocher et régler le store


1 **Accroche la cassette aux supports** (à deux) et fixe le porte-cassette aux supports avec les boulons.


2 **Règle l'inclinaison.** Tourne le boulon de réglage comme sur le dessin jusqu'à l'inclinaison voulue : entre 6° et 60° en montage mural, entre 18° et 60° au plafond. Serre ensuite les trois vis.


3 **Aligne les bras.** Si les bras ne sont pas parallèles ou si le profilé avant n'est pas droit, règle le bras avec le boulon du support de bras.

4 **Ne retire que maintenant les sangles de sécurité** autour des bras, une fois les bras fixés au profilé avant.

5 **Place les caches** sur les côtés.

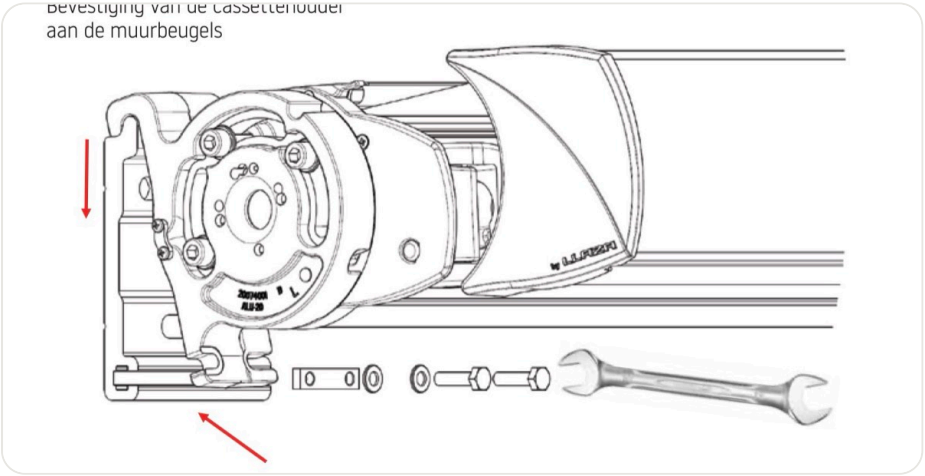

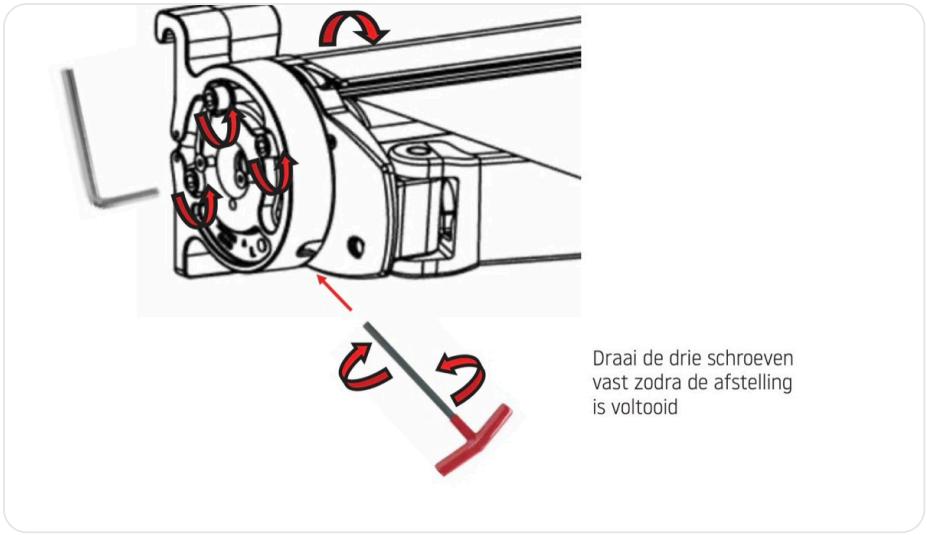

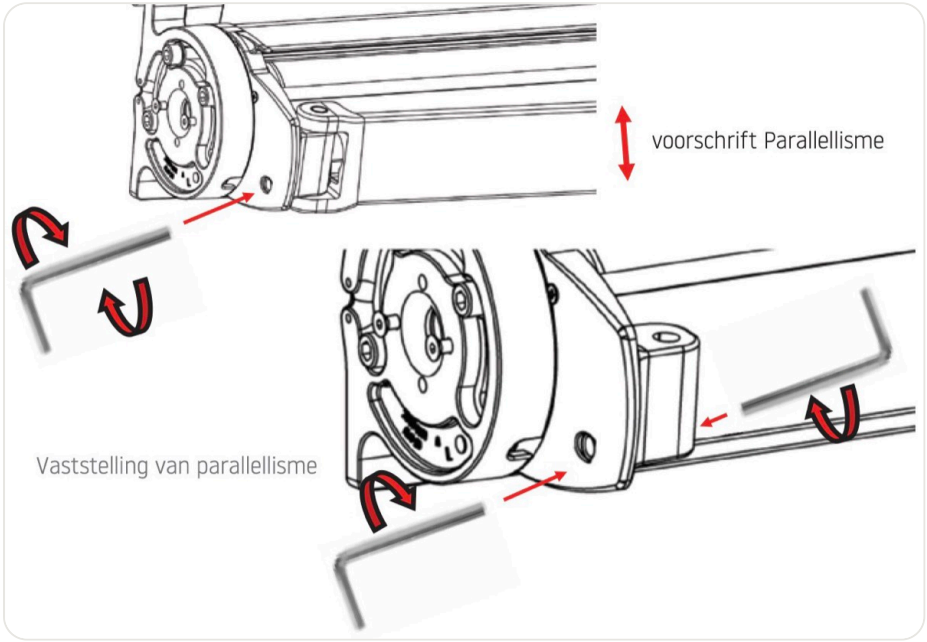

▶ Regarde la vidéo

Montage du store banne

https://youtu.be/pGzcmw2SjcE

Monter les flasques latérales


https://youtu.be/Hy5Z7dMDiOM

7 Raccordement électrique

Raccorde le moteur à une alimentation **permanente** de 230 V. Si tu utilises un ancien point lumineux, ponte l'interrupteur pour que la tension soit toujours présente. Travaille toujours hors tension et, en cas de doute, fais réaliser le raccordement par un électricien.

8 Lambrequin (Elegance Volant)

Ton Elegance Volant possède sous le profilé avant un lambrequin enroulable supplémentaire (hauteur de toile jusqu'à ± 1,4 m), avec son propre tube, sa barre et son contrepoids dans le profilé avant. Le lambrequin est monté en usine. Quand tu l'enroules ou le déroules, veille à ce que rien ne se trouve en dessous. N'utilise pas le lambrequin par vent fort.

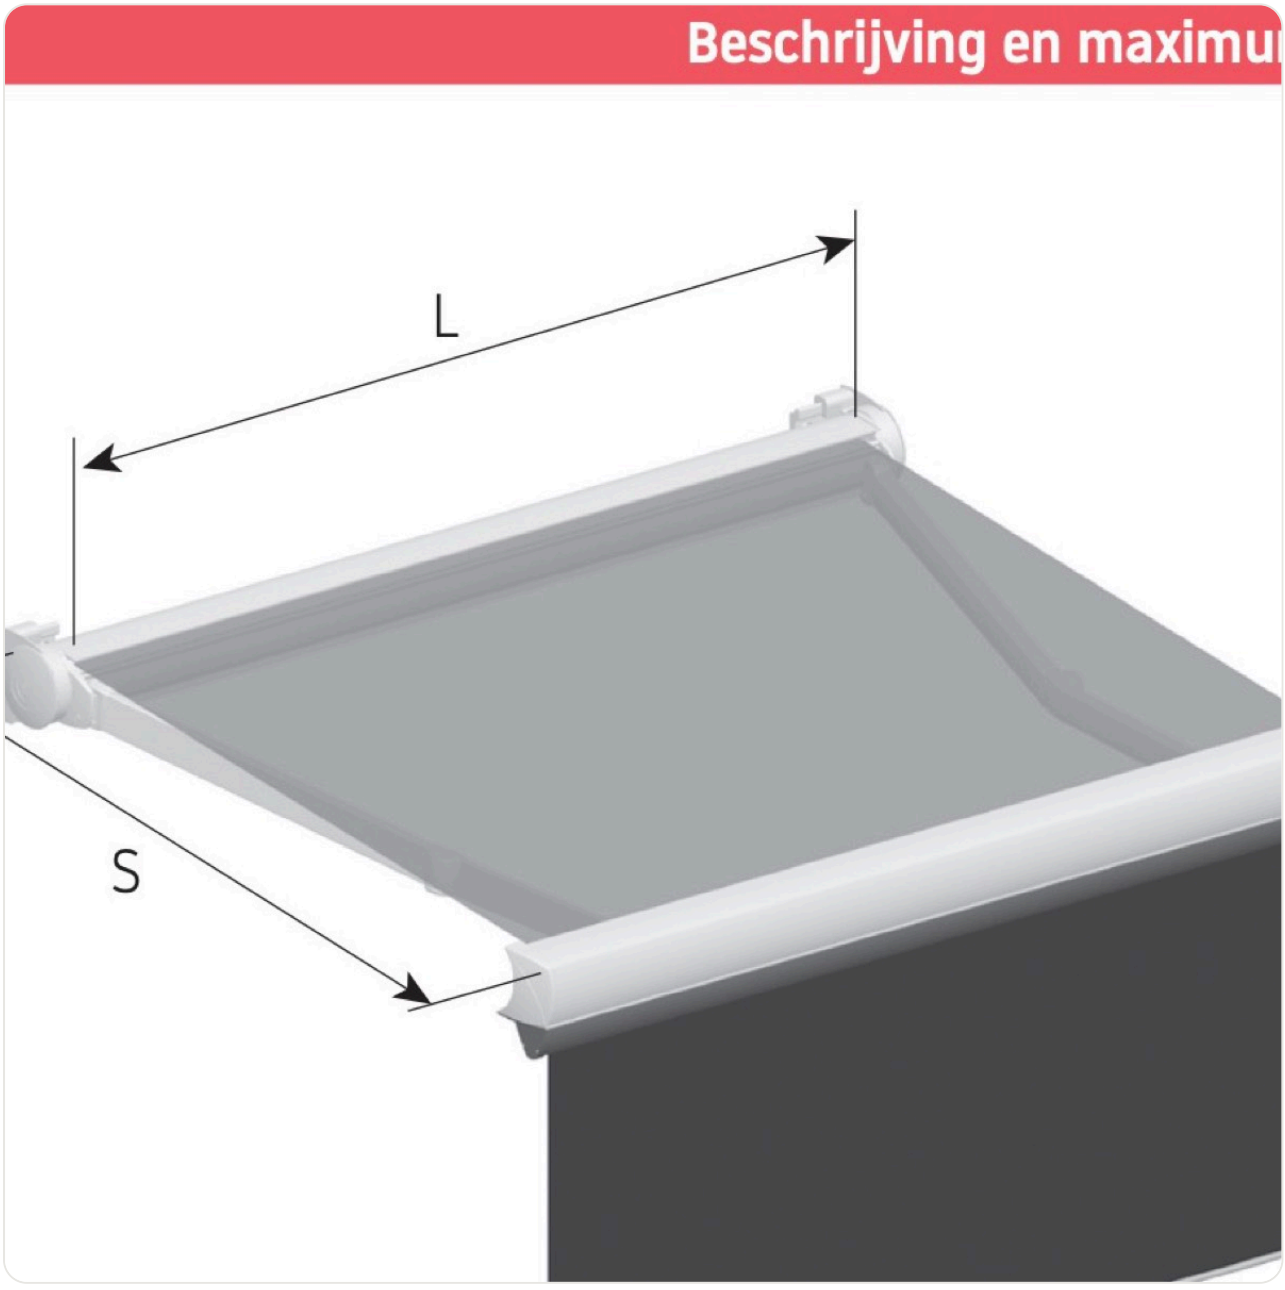

9 Utilisation et options

Moteur et télécommande

Ton store est équipé en standard d'un moteur Somfy et d'une télécommande. Appuie sur ▲ pour enrouler, ▼ pour dérouler et sur le bouton du milieu pour arrêter. Garde toujours la télécommande à portée de main pendant que le store bouge.

Protection thermique

Après plusieurs mouvements successifs, le moteur peut s'arrêter un moment pour refroidir. Attends alors environ 20 minutes.

Éclairage LED (option)

Tu as commandé l'éclairage LED dans les bras ou dans la barre de charge et les bras ? Il se commande avec la même télécommande.

Lambrequin

Sur l'Elegance Volant, le lambrequin (la bande sous la barre de charge) peut monter et descendre électriquement si tu as commandé cette option. Il se commande avec la télécommande.

Capteur de vent (option)

Avec le capteur de vent, ton store s'enroule automatiquement en cas de vent trop fort. Règle d'abord une sensibilité basse puis augmente-la progressivement jusqu'au bon réglage. Un capteur de vent est une aide : ferme toujours toi-même le store en cas de tempête.

Les réglages détaillés du moteur, de la télécommande et du capteur de vent suivront dans une notice séparée de Somfy.

▶ Regarde la vidéo

Resynchroniser la télécommande
https://youtu.be/sb5ACjDP5IE

Synchroniser un capteur de vent
https://youtu.be/BjiHpu3uRUU

10 Entretien

- Dépoussière régulièrement la toile sèche en la brossant, en l'aspirant ou en soufflant dessus.
- Taches : utilise de l'eau savonneuse pour les traces de gras ou de doigts ; tamponne les taches d'eau et frotte doucement avec un chiffon humide. N'utilise pas de produits abrasifs ou chimiques, de benzène ou d'alcool.
- Nettoie le cadre, les supports et la télécommande avec un chiffon légèrement humide.
- N'enroule pas le store mouillé trop longtemps. Si c'est inévitable, déroule-le dès que possible pour qu'il sèche. Par forte pluie, ferme le store pour éviter une poche d'eau.
- En hiver, déroule et enroule complètement le store une fois par mois pour contrôler le mécanisme.
- Avec l'allongement naturel de la toile, il peut être nécessaire de régler à nouveau les fins de course du moteur avec le temps.

11 Résoudre les pannes

Problème	Solution
Le store se détache du mur.	Vérifie que les supports sont montés correctement, avec un matériel de fixation adapté à ton mur.
Le store n'est pas de niveau.	Vérifie les supports et remets le store de niveau. Contrôle aussi la barre de charge et règle l'inclinaison des bras.

La barre de charge ne ferme pas complètement.	La toile s'allonge un peu après les premières utilisations. Règle les fins de course du moteur et, si nécessaire, l'inclinaison des bras.
Le moteur ne réagit pas.	Attends 20 minutes (protection thermique), vérifie le raccordement et la pile de la télécommande.
L'éclairage LED ne s'allume plus.	Vérifie le raccordement des LED et reprogramme-les sur la télécommande.

Basé sur : Sunshade Formosa Max Extra Volant-installatiehandleiding en Ekstravert-handleiding Elegance.

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home