EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Stores enrouleurs tamisants

Félicitations pour ton nouveau store enrouleur tamisant sur mesure ! Grâce à cette notice, tu l'installes en un tour de main. Elle vaut pour toutes les exécutions (Standard, Profilé de montage et Coffre) : suis simplement le chapitre de l'exécution que tu as choisie.

1 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Ton store enrouleur sur mesure (tube avec tissu, barre de charge et chaînette)
- 2 supports, ou le profilé de montage ou le coffre selon ta commande
- 1 tendeur de chaînette avec 2 vis
- Des supports à pince, si tu les as commandés

De quoi as-tu besoin ?

- Chevilles et vis adaptées à ton mur ou à ton châssis
- Niveau à bulle
- Tournevis (et éventuellement une perceuse)
- Crayon
- Mètre ruban

2 Choisis ton type de montage


A · Dans l'embrasure


Le store est placé à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le haut de l'embrasure.

B · Au mur ou sur le châssis

Le store est placé devant l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le mur au-dessus de la fenêtre ou contre la face avant du châssis.

Avec l'exécution Standard, tu reçois des supports universels, adaptés aux deux types de montage. Tu as choisi des supports plafond ? Suis le montage A. Tu as choisi des supports à pince ? Ton store se fixe sans percer sur l'ouvrant : vois le chapitre sur les supports à pince. Tu as choisi Profilé de montage ou Coffre ? Suis alors le chapitre de cette exécution. Tu as choisi l'enroulement inversé ? Le tissu passe alors devant le tube, côté pièce ; le montage reste identique.

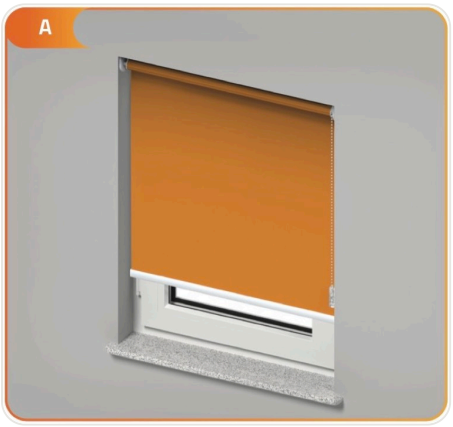

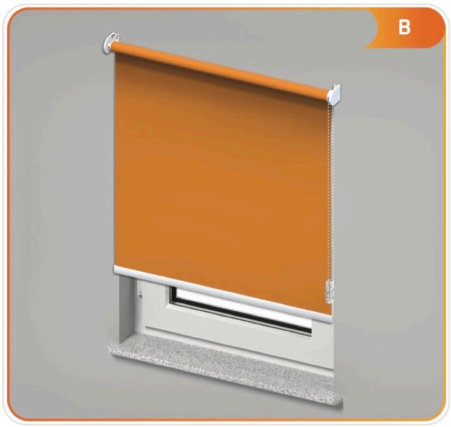

3 Montage de l'exécution Standard

1. **Détermine l'emplacement des supports.** Tiens le store à l'endroit souhaité et marque au crayon l'emplacement des deux supports, à gauche et à droite.

2. **Visse les supports.** Contre le haut de l'embrasure pour un montage dans l'embrasure, contre la face avant pour un montage au mur ou sur le châssis. Vérifie au niveau à bulle que les deux supports sont à la même hauteur.

3 **Place le côté commande.** Glisse la tête de commande (avec la chaînette) dans le support du côté de la commande.


4 **Place l'autre côté.** Enfonce la petite tige à l'autre extrémité du tube (1) et clipse le tube dans le deuxième support (2).

5 **Place les caches** sur les supports (s'ils sont fournis).


6 **Monte le tendeur de chaînette** (voir Sécurité).


7 **Teste ton store.** Descends-le complètement et vérifie que la barre de charge est bien horizontale. Remonte-le ensuite. C'est prêt !



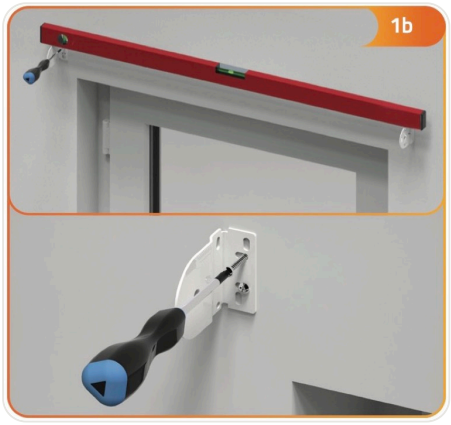



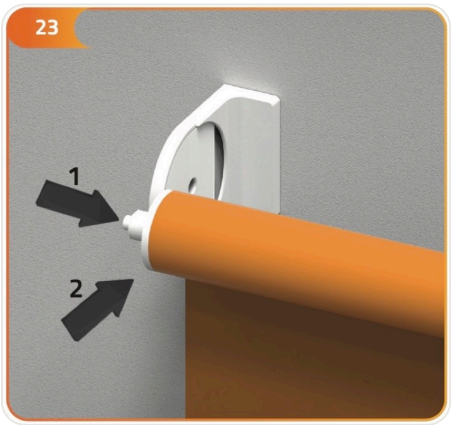

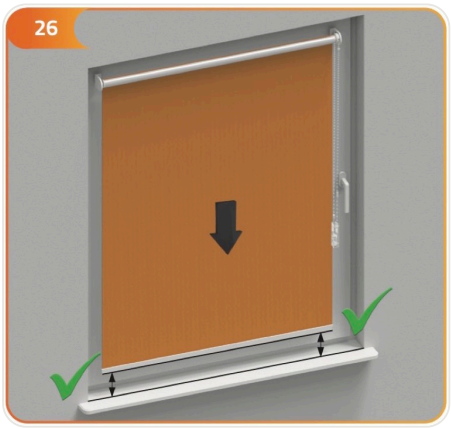



4 Montage de l'exécution Profilé de montage

Dans cette exécution, le store est déjà monté sur un profilé. Le nombre de points de fixation dépend de la largeur :

Largeur	Nombre de supports

jusqu'à 1000 mm	2
1001 – 1500 mm	3
1501 – 2000 mm	4
2001 – 2200 mm	5

1 **Visse le profilé de montage** : contre le haut de l'embrasure pour un montage dans l'embrasure, contre la face avant pour un montage au mur ou sur le châssis. Vérifie au niveau à bulle qu'il est bien droit.

2 **Place le côté commande.** Glisse la tête de commande (avec la chaînette) dans le support d'extrémité du côté de la commande.


3 **Place l'autre côté.** Enfonce la petite tige à l'autre extrémité (1) et clipse le tube dans le deuxième support (2).


4 **Place les caches** aux deux extrémités.


5 **Monte le tendeur de chaînette** (voir Sécurité) et teste ton store.





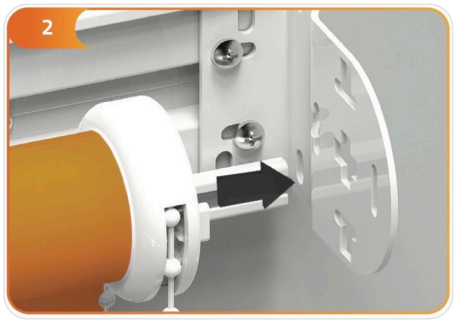

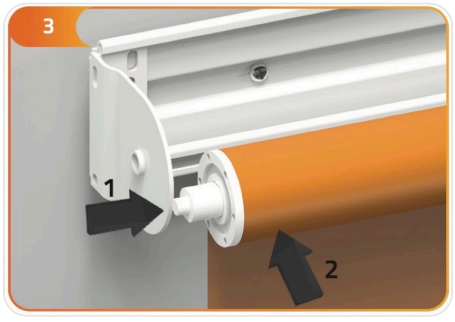

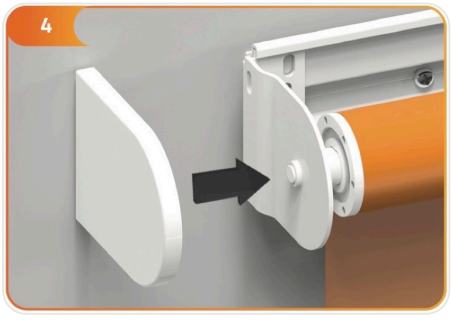

5 Montage de l'exécution Coffre


1. **Visse les deux flasques du coffre** : contre le haut de l'embrasure pour un montage dans l'embrasure, contre le mur pour un montage au mur ou sur le châssis. Utilise le niveau à bulle pour que les deux flasques soient à la même hauteur.


2. **Place le côté commande.** Glisse la tête de commande (avec la chaînette) dans la flasque du côté de la commande.


3. **Place l'autre côté.** Enfonce la petite tige à l'autre extrémité (1), clipse le tube dans la deuxième flasque (2) et bloque-le avec la petite vis.

4. **Clipse le capot du coffre** par l'avant sur les flasques.


5. **Monte le tendeur de chaînette** (voir Sécurité) et teste ton store.

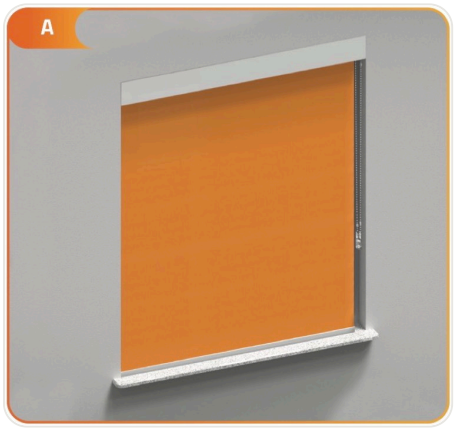

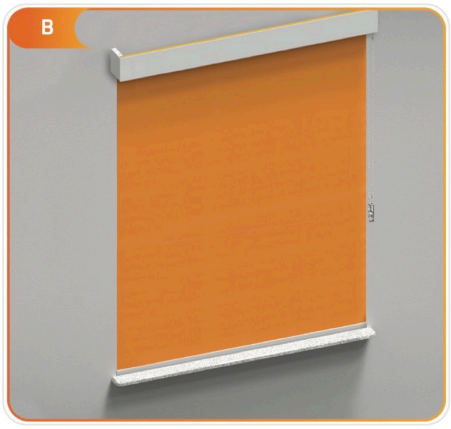


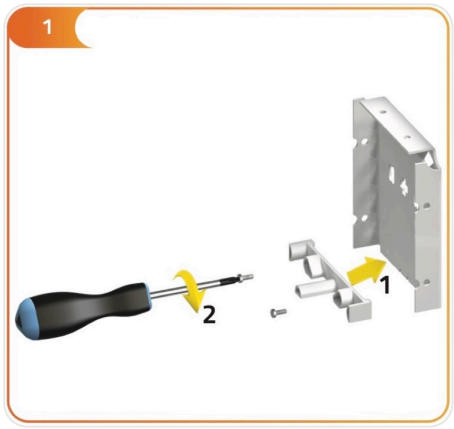





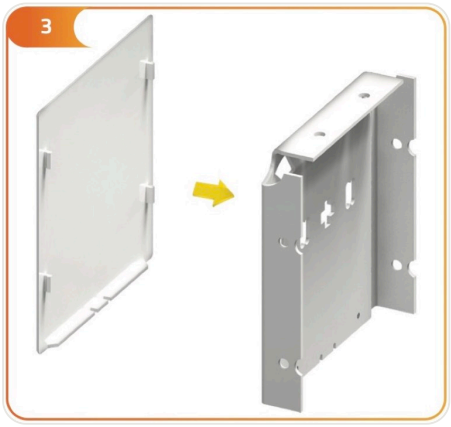




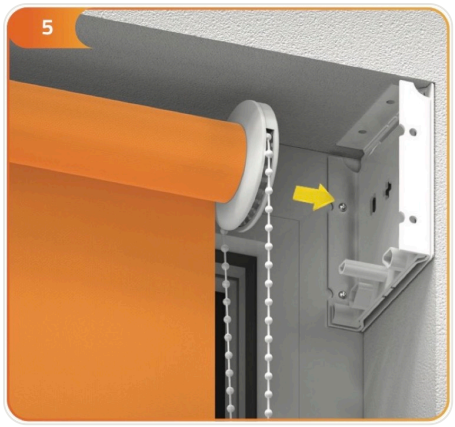

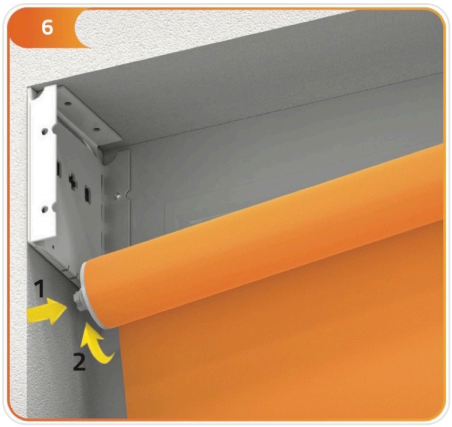

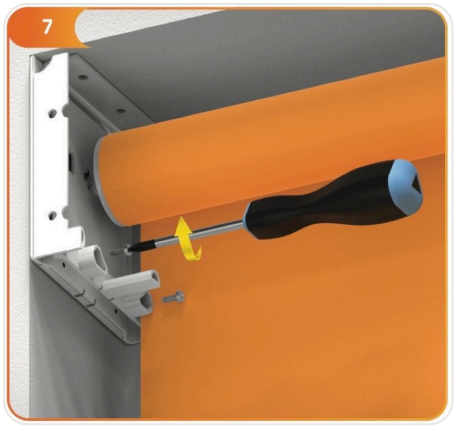


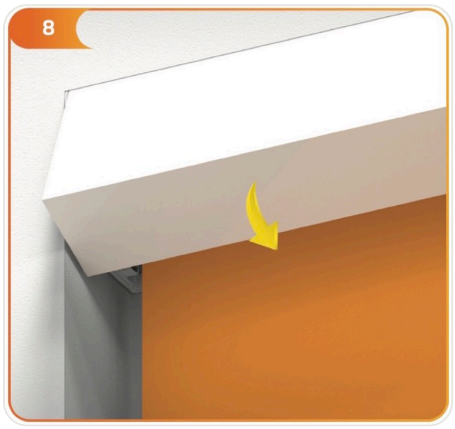

6 Montage avec supports à pince (sans percer)

Avec les supports à pince, le store se fixe directement sur l'ouvrant d'une fenêtre oscillo-battante en PVC. Attention : les supports à pince servent uniquement pour le haut ; la barre de charge pend librement.

1. **Fixe la pince au support** avec la petite vis et la clé fournies.
2. **Accroche le support à pince sur le haut de l'ouvrant**, à gauche et à droite.
3. **Serre la vis de serrage** jusqu'à ce que le support soit bien fixé, puis place le cache.
4. **Clipse le store dans les supports** : d'abord la tête de commande, puis la petite tige de l'autre côté.
5. **Place les caches** sur les supports et monte le tendeur de chaînette.

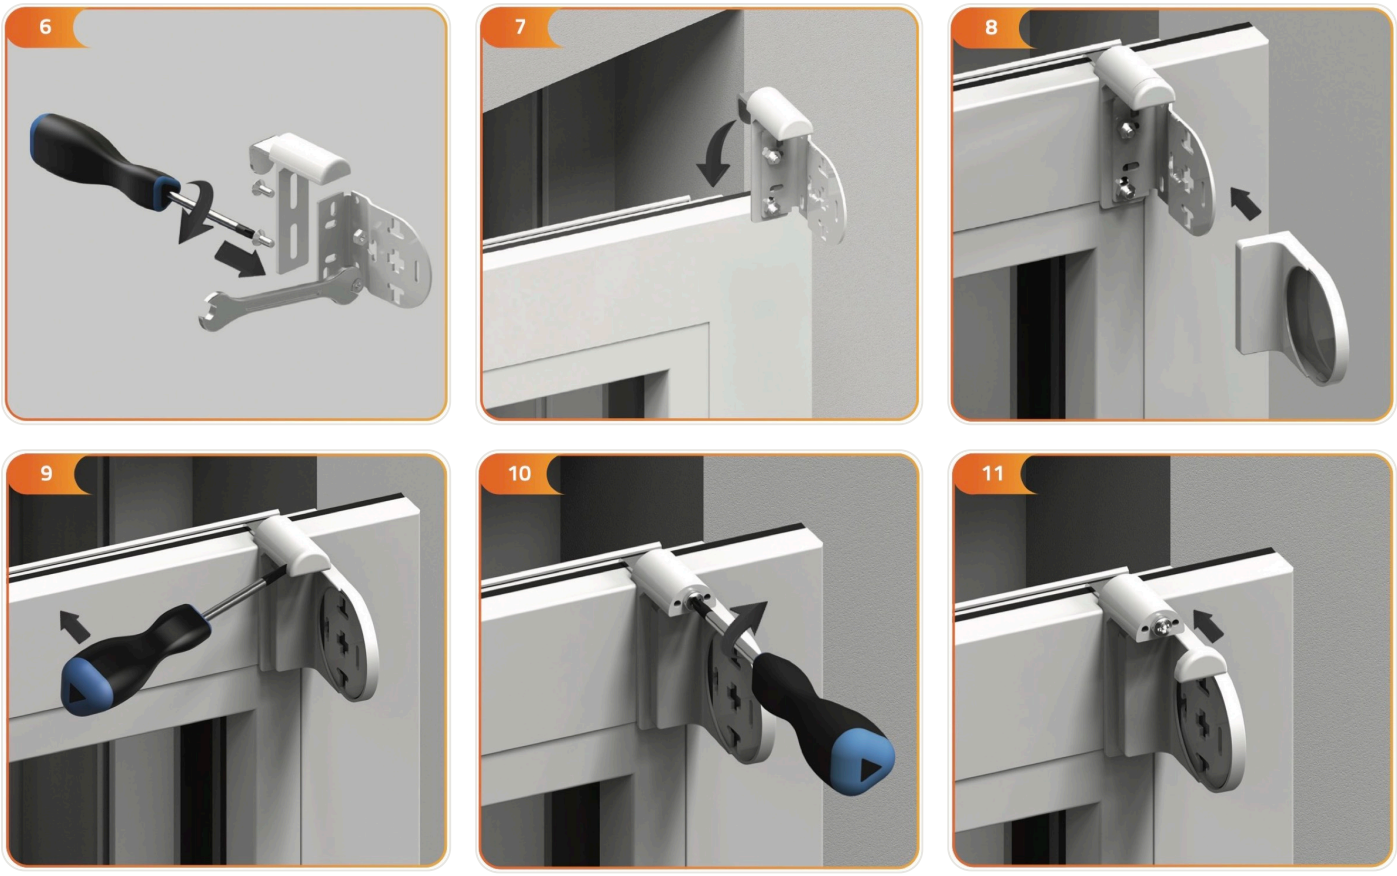

7 Utilisation

Monter et descendre

Tire sur un brin de la chaînette pour enrouler le store et sur l'autre brin pour le descendre. Relâche la chaînette : le store reste à cette hauteur.

8 Sécurité : enfants et cordons

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent se prendre dans les boucles des cordons, chaînettes et bandes servant à manœuvrer les stores. Ils peuvent aussi s'enrouler un cordon autour du cou, ce qui peut entraîner une strangulation ou des lésions permanentes.


- Garde toujours les cordons et chaînettes hors de portée des jeunes enfants.
- Éloigne les lits, lits d'enfant et autres meubles des cordons et chaînettes.
- Ne noue jamais les cordons ensemble et veille à ce qu'ils ne s'emmêlent pas ni ne forment de boucle.
- Monte et utilise toujours les éléments de sécurité fournis, comme décrit ci-dessous.

Tendeur de chaînette

Visse le tendeur fourni au mur ou sur le châssis, juste sous la chaînette de commande, pour que la chaînette soit toujours bien tendue. Une chaînette qui pend librement est dangereuse.

Hauteur


Place le tendeur de sorte que le bas de la chaînette se trouve à au moins **150 cm du sol**, hors de portée des enfants.

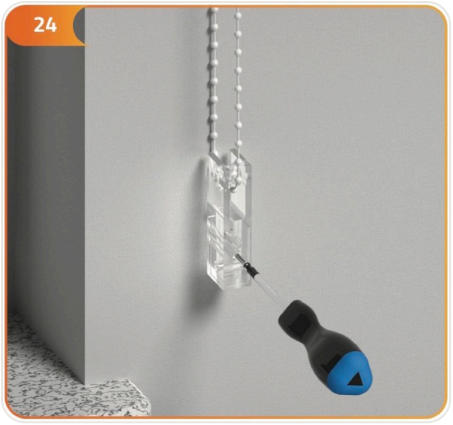
24


25



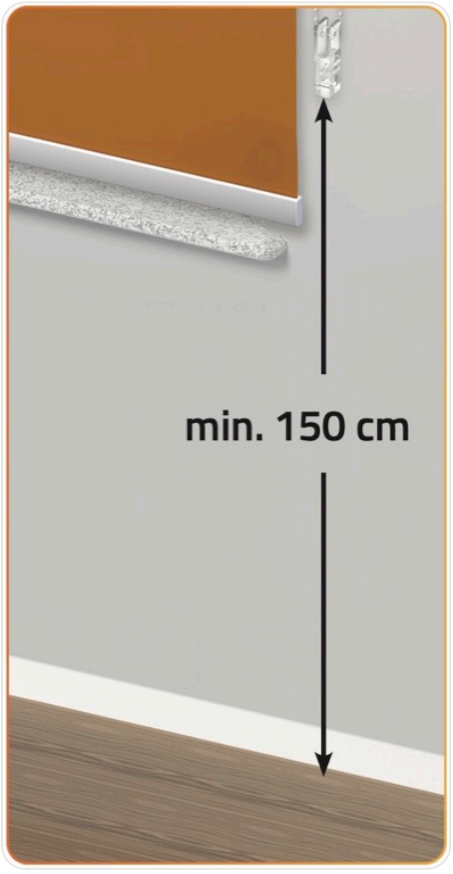


min. 150 cm

9 Entretien

- Dépoussière régulièrement ton store avec un plumeau, une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse, en position complètement descendue.
- Tamponne délicatement les petites taches avec un chiffon légèrement humide et un peu d'eau savonneuse douce. Ne frotte pas et laisse le tissu sécher complètement avant d'enrouler le store.
- N'utilise jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants agressifs, et ne lave pas le tissu en machine.
- Vérifie de temps en temps que la chaînette et le tendeur sont en bon état.

Basé sur la/les notice(s) de montage Anwis n° 35 (IV/2021), 33 (XI/2019) en 45 (VII/2024).

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home