EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Stores vénitiens en bois Abachi

Félicitations pour ton nouveau store en bois Abachi ! Grâce à cette notice, tu l'installes en un tour de main : dans l'embrasure, au mur ou directement sur ta fenêtre. Elle vaut pour toutes les largeurs de lames (25, 50 et 70 mm) ; quand quelque chose diffère, c'est clairement indiqué.

1 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Ton store sur mesure, avec caisson, lames et cordons de commande
- Tige d'orientation (lames de 25 mm)
- Supports à clipser (leur nombre dépend de la largeur, voir ci-dessous)
- 1 taquet pour le cordon (sécurité enfants) avec 2 vis
- Cache ou cantonnière décorative (selon ta commande)

De quoi as-tu besoin ?

- Chevilles et vis adaptées à ton mur ou à ton châssis
- Niveau à bulle
- Tournevis (et éventuellement une perceuse)
- Crayon
- Mètre ruban
- Pince (uniquement pour le guidage latéral)

Combien de supports ?

Le nombre de supports dépend de la largeur de ton store.

Lames de 25 mm

Largeur du store	Nombre de supports
jusqu'à 800 mm	2
801 – 1100 mm	3
1101 – 1400 mm	4
1401 – 1700 mm	5
1701 – 2000 mm	6
2001 – 2300 mm	7
à partir de 2301 mm	8

Lames de 50 et 70 mm

Largeur du store	Nombre de supports
jusqu'à 850 mm	2
851 – 1500 mm	3
1501 – 2100 mm	4
2101 – 2700 mm	5
2701 – 2900 mm	6







Choisis ton type de montage


A · Dans l'embrasure


Le store est placé à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le haut de l'embrasure.

B · Au mur ou sur le châssis

Le store est placé devant l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le mur au-dessus de la fenêtre ou contre la face avant du châssis.

Ton store est livré en standard avec des supports universels, adaptés aux deux types de montage. Tu as choisi des supports plafond ? Suis le montage A. Tu as choisi des supports à pince ? Ton store se fixe alors directement sur l'ouvrant, sans percer : suis le chapitre sur les supports à pince.

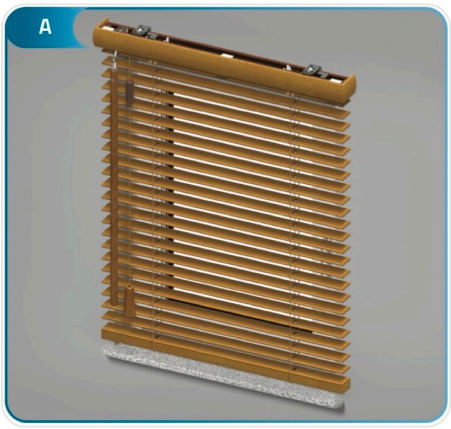

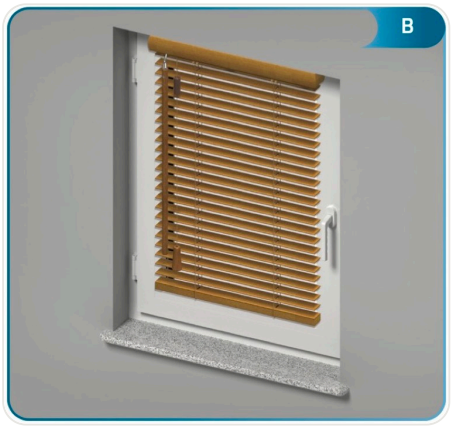

3 Montage dans l'embrasure ou au mur

1 **Détermine l'emplacement des supports.** Tiens le caisson à l'endroit prévu et marque au crayon l'emplacement des supports. Répartis-les régulièrement sur toute la largeur, avec un support près de chaque extrémité. Attention : ne place jamais un support tout au bout du caisson ni à hauteur des enrouleurs et mécanismes, mais toujours à côté.

2 **Visse les supports.** Perce si nécessaire, place les chevilles et visse les supports : contre le haut de l'embrasure pour un montage dans l'embrasure, contre la face avant pour un montage au mur ou sur le châssis. Vérifie au niveau à bulle que tous les supports sont parfaitement alignés.

3 **Clipse le caisson dans les supports.** Accroche l'avant du caisson derrière la languette des supports et pousse l'arrière vers le haut jusqu'au clic.


4 **Verrouille les supports.** Referme le clapet de chaque support pour que le caisson soit bien fixé.


5 **Accroche la tige d'orientation** (lames de 25 mm). Accroche la tige au crochet du côté de la commande.

6 **Place le cache.** Clipse le cache sur la face avant du caisson. Tu as commandé une cantonnière décorative ? Elle se clipse de la même manière.


7 **Monte le taquet.** Visse le taquet fourni à côté de la fenêtre avec les 2 vis, à au moins 150 cm du sol (voir Sécurité).

8 **Teste ton store.** Descends-le complètement, remonte-le et oriente les lames. C'est prêt !

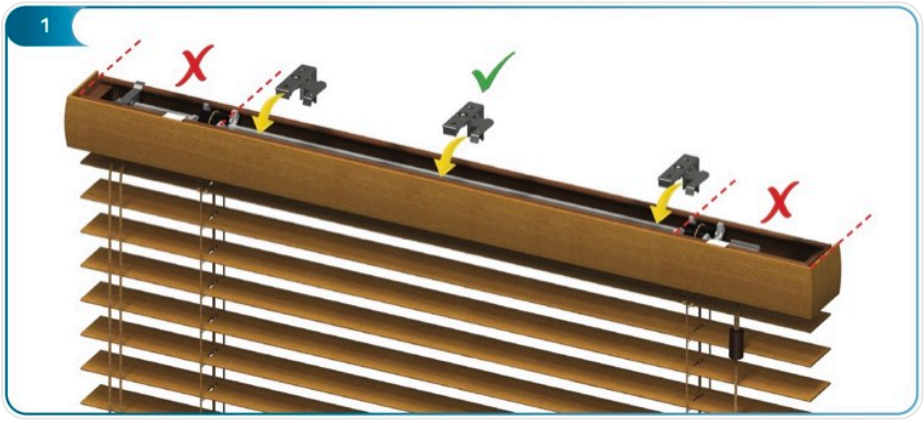

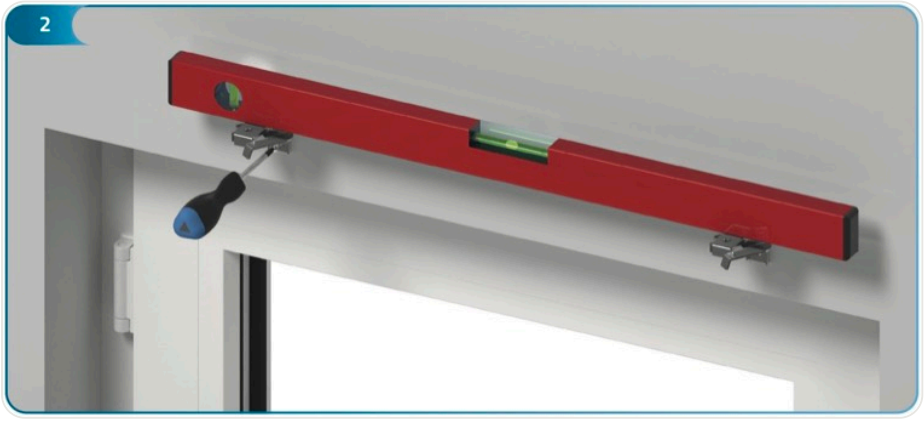



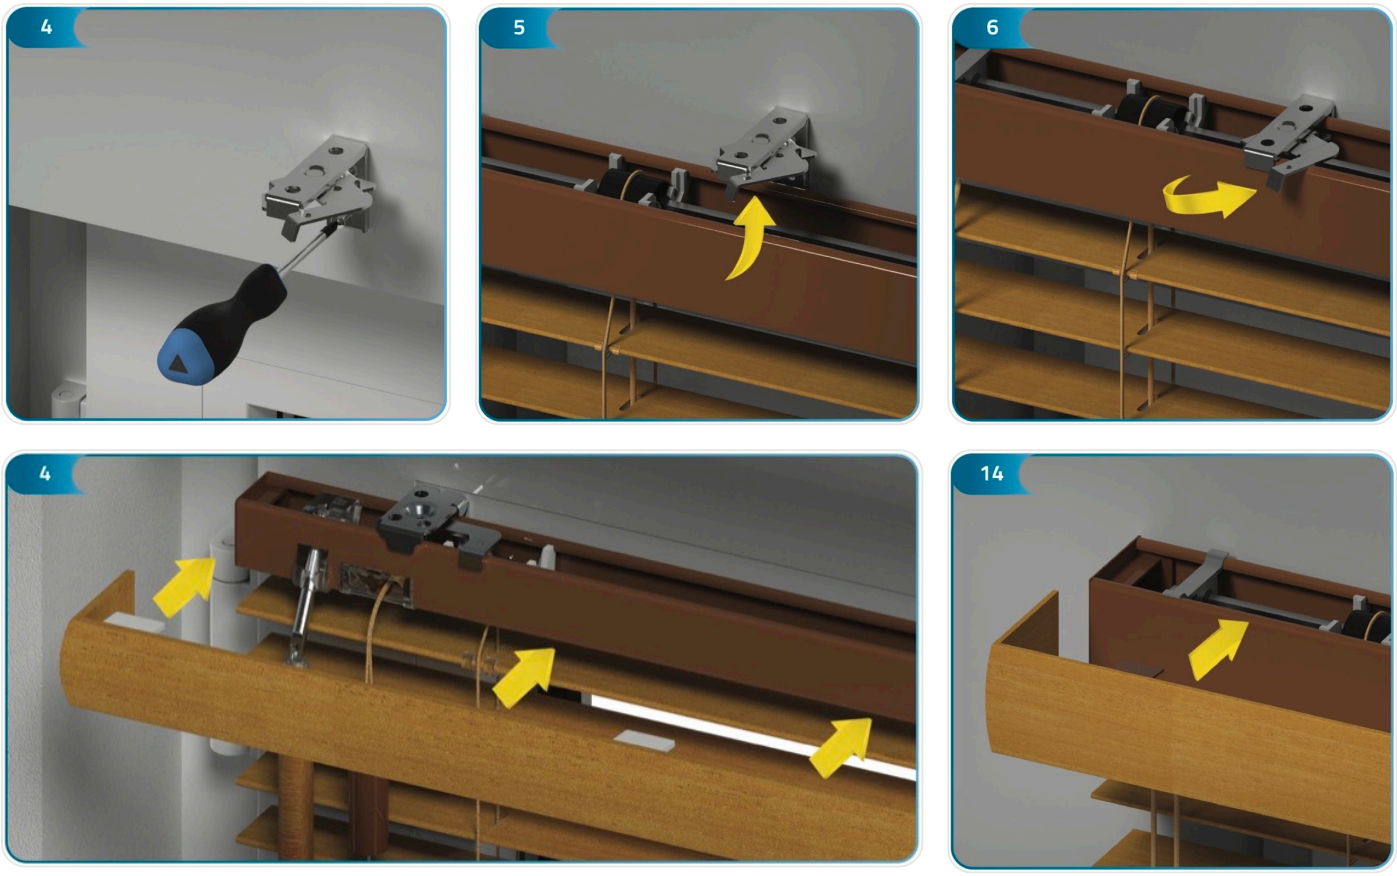


4 Montage avec supports à pince (sans percer)

Avec les supports à pince, le store est fixé directement sur l'ouvrant et s'ouvre et se ferme avec la fenêtre. Pas besoin de percer. Combine toujours les supports à pince avec le guidage latéral, pour que le store reste bien en place même en position oscillante.

1. **Fixe les supports à pince sur le dessus de l'ouvrant.** Glisse chaque support sur le haut de l'ouvrant et serre la vis de serrage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
2. **Place les caches** sur les supports.
3. **Clipse le caisson dans les supports** et referme le clapet pour le verrouiller.
4. **Monte les supports inférieurs** en bas de l'ouvrant, juste sous les fils de guidage, et serre-les.
5. **Tends les fils de guidage.** Passe le fil dans le support, tends-le bien et bloque-le avec la pince.


6 **Place les caches** sur les supports inférieurs.

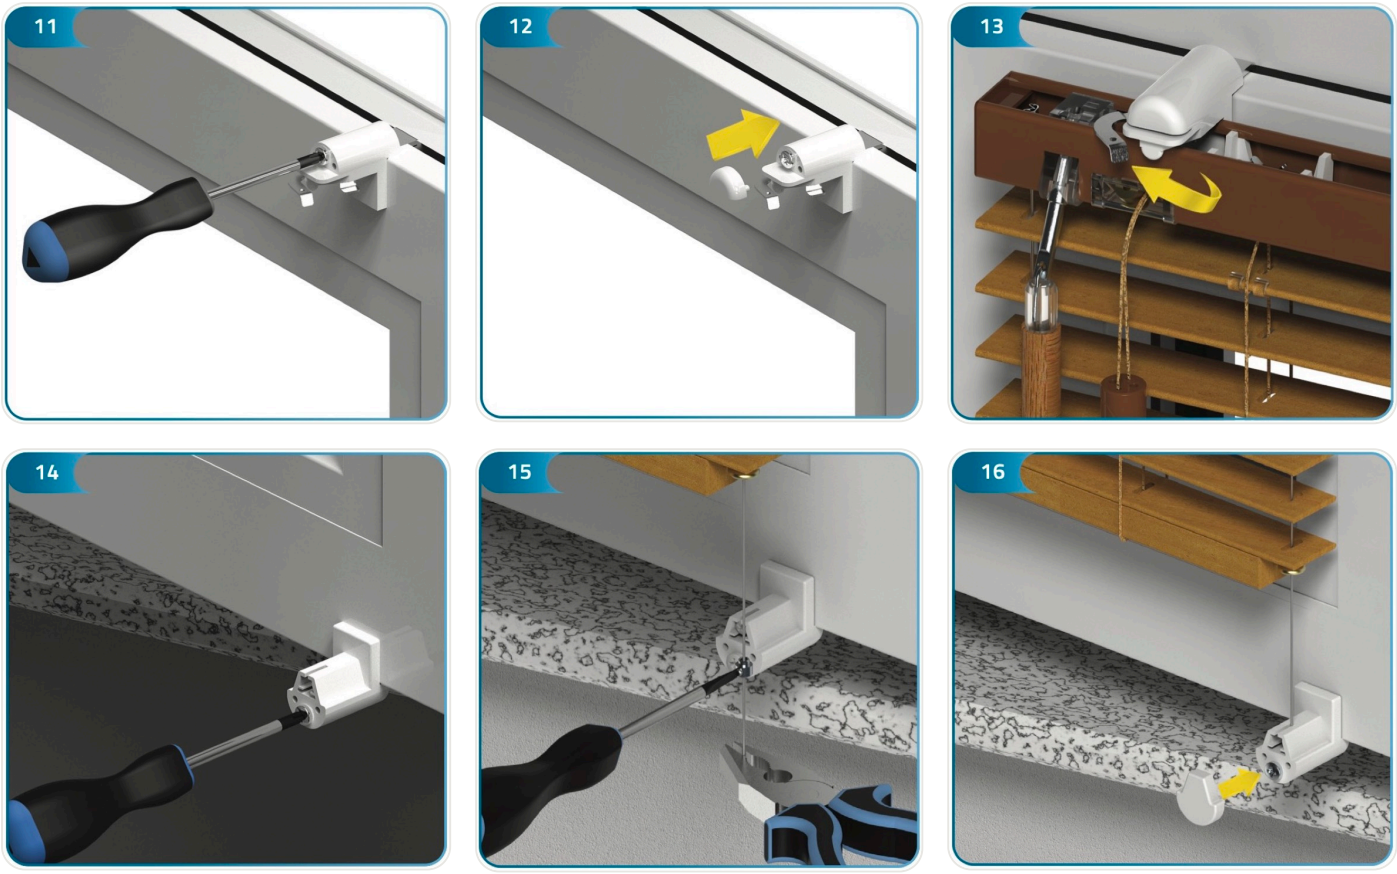



5 Guidage latéral (si commandé)


Avec le guidage latéral (fils de guidage), ton store reste bien en place, même quand la fenêtre est en position oscillante.

- **Sur l'appui de fenêtre :** visse le support inférieur exactement dans l'alignement du fil de guidage. Passe le fil dans le support, tends-le, bloque-le avec la pince et glisse l'extrémité du fil dans le support.
- **Au mur ou sur le châssis :** visse le support inférieur transparent juste sous le fil de guidage et tends le fil de la même manière.

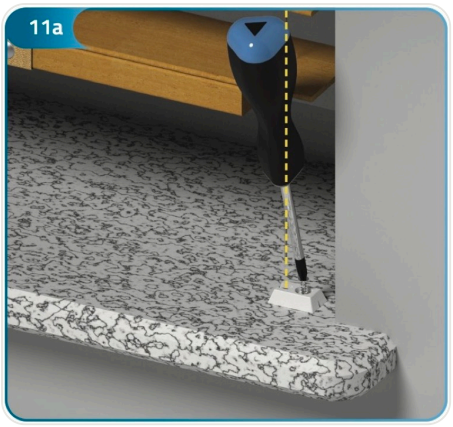

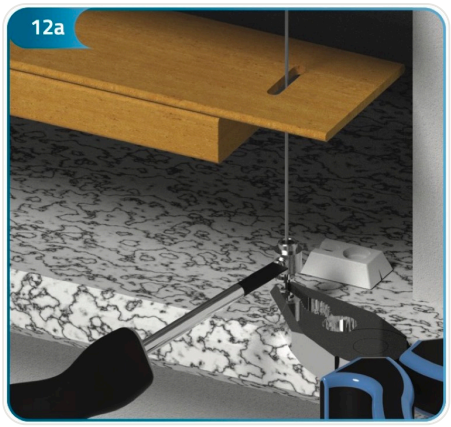

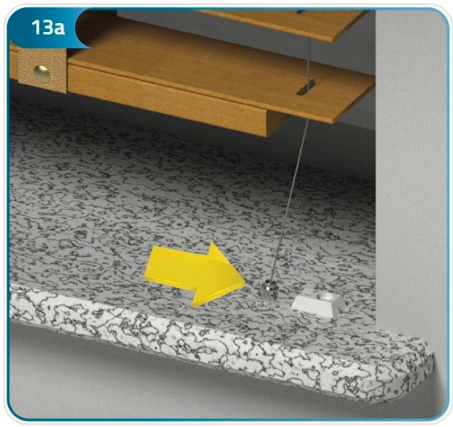

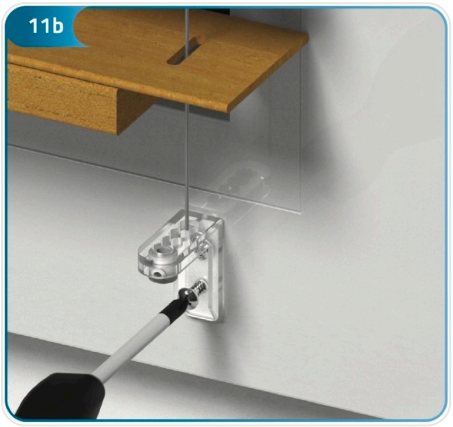



6 Utilisation

Monter et descendre

- **Monter :** tire le cordon de levage tout droit vers le bas.
- **Bloquer :** déplace le cordon vers le milieu de la fenêtre et relâche-le. Le store reste à cette hauteur.
- **Descendre :** tire brièvement le cordon en biais vers le milieu pour libérer le frein et laisse descendre le store calmement.


Orienter les lames avec la tige (25 mm)

Tourne la tige d'orientation pour incliner les lames. Tu règles ainsi précisément la lumière et l'intimité.


Orienter les lames avec les cordons (50 et 70 mm)


Du côté de l'orientation pendent deux cordons. Tire sur l'un pour incliner les lames dans un sens, sur l'autre pour les incliner dans l'autre sens. Tu règles ainsi précisément la lumière et l'intimité.

Tu as choisi toi-même le côté du cordon de levage et le côté de l'orientation lors de ta commande.

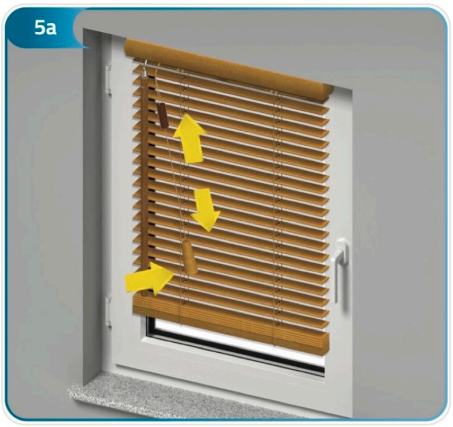



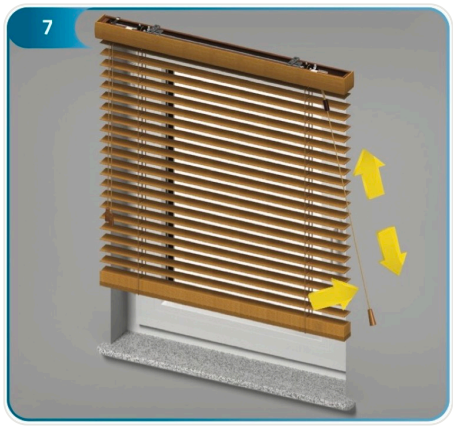

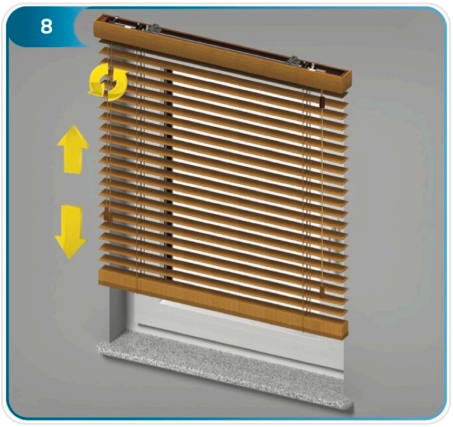

7 Sécurité : enfants et cordons

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent se prendre dans les boucles des cordons, chaînettes et bandes servant à manœuvrer les stores. Ils peuvent aussi s'enrouler un cordon autour du cou, ce qui peut entraîner une strangulation ou des lésions permanentes.

- Garde toujours les cordons et chaînettes hors de portée des jeunes enfants.
- Éloigne les lits, lits d'enfant et autres meubles des cordons et chaînettes.
- Ne noue jamais les cordons ensemble et veille à ce qu'ils ne s'emmêlent pas ni ne forment de boucle.
- Monte et utilise toujours les éléments de sécurité fournis, comme décrit ci-dessous.

Taquet

Visse le taquet à au moins **150 cm du sol**. Après chaque utilisation, enroule le cordon en forme de 8 autour du taquet pour qu'il ne pende pas librement.

Embout de sécurité

L'embout du cordon s'ouvre automatiquement en cas de traction trop forte, pour éviter toute boucle dangereuse. L'embout s'est ouvert ? Replace les nœuds des cordons (2 ou 4, selon ton produit) dans leur logement et reclipse les deux moitiés.


9


10











8 Entretien

- Ferme les lames et dépoussière-les avec un plumeau, une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse.
- Le bois et le bambou sont des matériaux naturels : ne les mouille jamais. Si ton store est plus sale, utilise tout au plus un chiffon bien essoré et essuie aussitôt.
- N'utilise jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants agressifs.
- Vérifie de temps en temps que les cordons et les éléments de sécurité sont en bon état.

Basé sur la/les notice(s) de montage Anwis n° 83 (VIII/2023) en 98.

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home