EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Houten lamellen Budget

Proficiat met je nieuwe houten jaloezie Budget! Met deze handleiding hang je ze in een handomdraai op, in de dag of op de dag. Ze geldt voor beide lamelbreedtes (35 en 50 mm); waar iets anders is, staat het er duidelijk bij.


1 Wat zit er in de verpakking?

In de set

- Je jaloezie op maat, met bovenbak, lamellen, onderlat en bedieningskoorden
- 2 eindsteunen (boxsteunen) en, bij bredere jaloezieën, 1 of meer middensteunen (zie hieronder)
- Afdeklat (met losse of vastgelijmde zijkanten als je die koos) en clips
- 1 tweedelige koordklem (kindveiligheid)

Wat heb je zelf nodig?

- Pluggen en schroeven die passen bij je muur, plafond of kozijn
- Boormachine en schroevendraaier
- Waterpas
- Potlood en meetlint

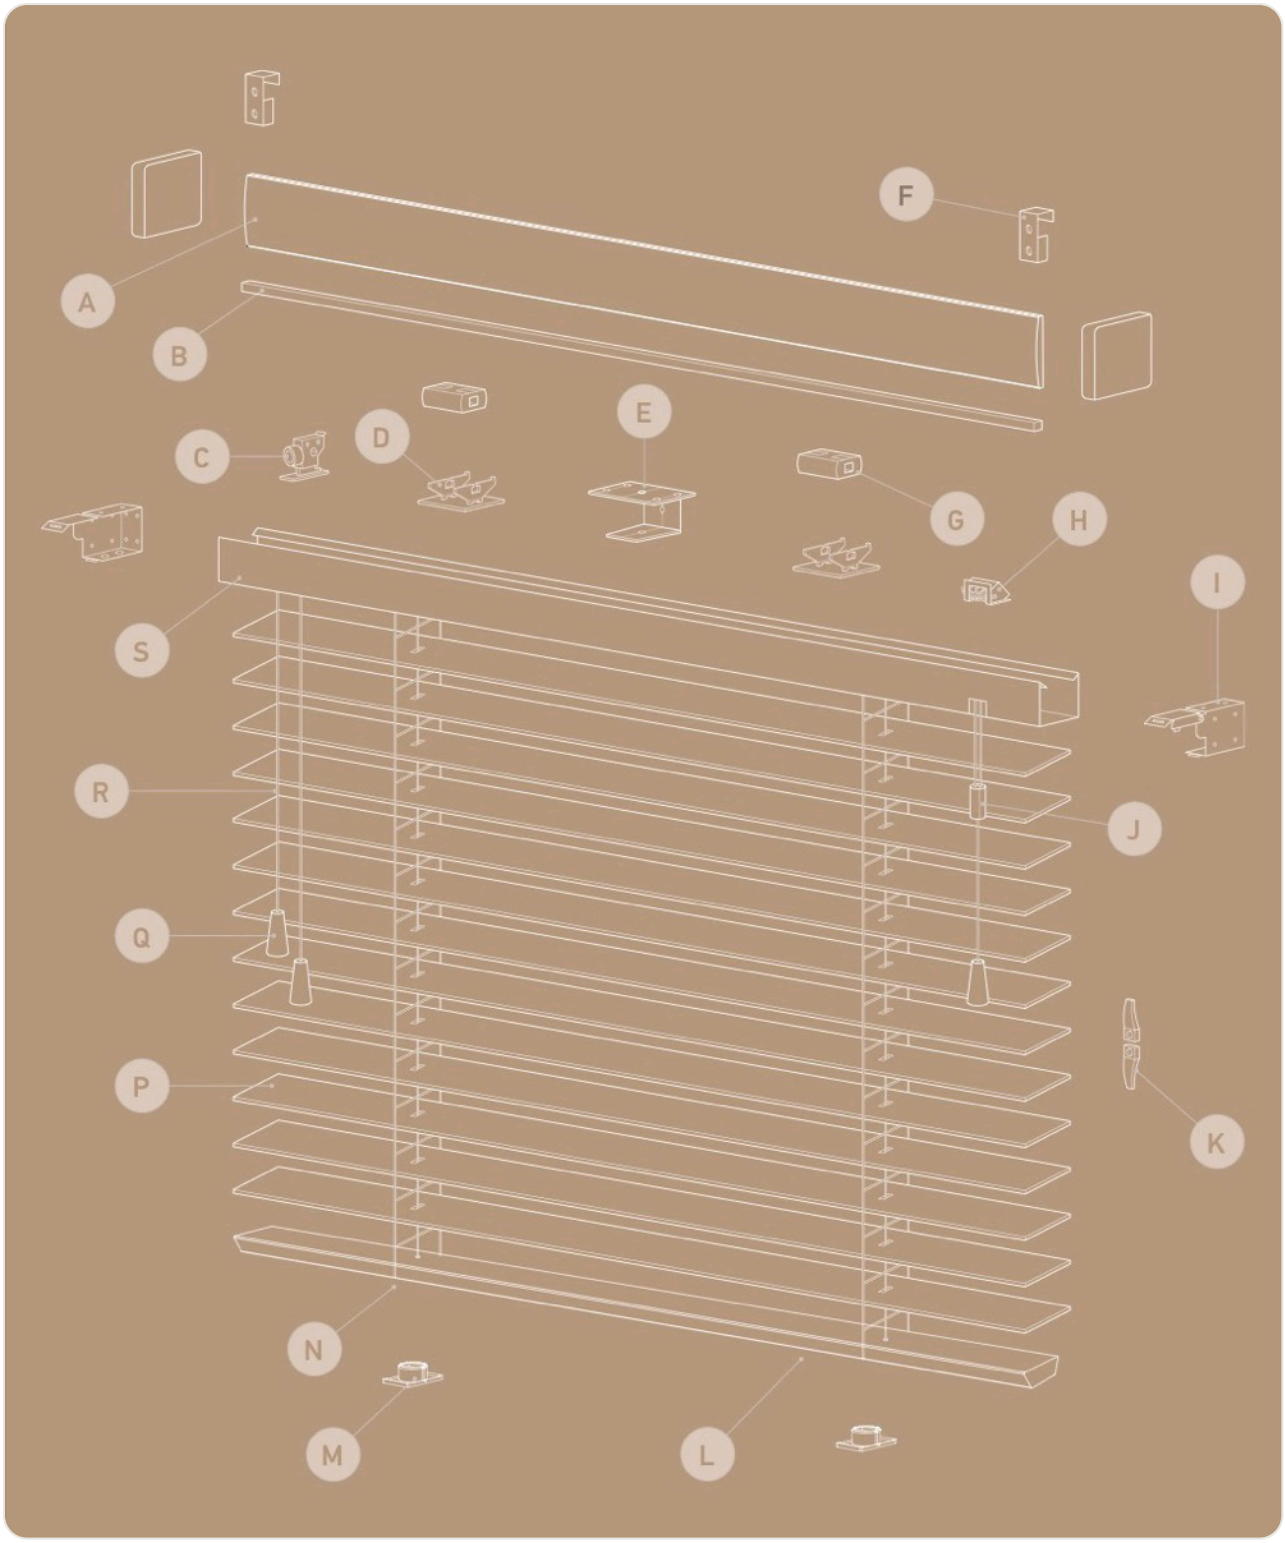

De onderdelen van je jaloezie

A Afdeklat
B Kantelstang
C Kantelmechanisme
D Bandrolsteun
E Middensteun
F Afdeklatclip
G Bandrol
H Koordrem
I Eindsteun
J Koordverzamelaar
K Koordklem
L Onderlat
M Onderlatknopje
N Ladderkoord
P Lamel
Q Trekker
R Koord
S Bovenbak

2 Steunen


Je jaloezie hangt aan 2 eindsteunen (boxsteunen), één aan elk uiteinde van de bovenbak. Vanaf 3 ladderkoorden komt er per extra ladderkoord een middensteun bij. Het totaal hangt dus af van de breedte:

Lamellen van 35 mm

Breedte jaloezie	Aantal steunen
tot 750 mm	2
751 – 1350 mm	3
1351 – 1500 mm	4
1501 – 2400 mm	5

Lamellen van 50 mm

Breedte jaloezie	Aantal steunen
tot 900 mm	2
901 – 1350 mm	3
1351 – 1650 mm	4
1651 – 2400 mm	5

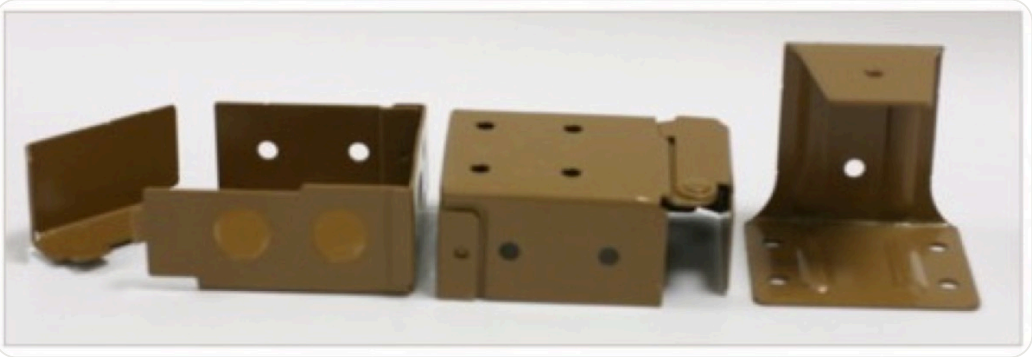

3 Kies je montagewijze

A · In de dag

De jaloezie hangt binnen de raamopening. Je schroeft de steunen bovenaan tegen de nis (plafond van de nis) of, als dat beter uitkomt, tegen de zijkanten van de nis.

B · Op de dag

De jaloezie hangt vóór de raamopening. Je schroeft de steunen tegen de muur boven het raam of tegen de voorkant van het kozijn. Bij montage op de dag kun je de afdeklat met zijkanten gebruiken.

Montage stap voor stap

1. **Bepaal de plaats van de eindsteunen.** Houd de bovenbak op zijn plaats en markeer met een potlood de buitenkant van de bovenbak. De eindsteunen komen helemaal aan de uiteinden, zodat ze de uiteinden van de bovenbak omsluiten.

2. **Bepaal de plaats van de middensteunen** (als je die hebt). Verdeel ze gelijkmatig tussen de eindsteunen. Plaats ze nooit ter hoogte van een bandrol, het kantelmechanisme of de koordrem in de bovenbak, maar ertussen.

3. **Schroef de steunen vast.** Boor waar nodig, steek pluggen in de gaten en schroef de steunen vast: bovenaan in de nis, tegen de zijkant van de nis of tegen de muur/het kozijn. Controleer met de waterpas dat alle steunen op één lijn zitten en dat de klepjes van de boxsteunen naar voren openen.

4. **Plaats de bovenbak.** Open de klepjes van de boxsteunen, schuif de bovenbak van onderen in de steunen (en in de middensteunen) en duw hem goed achteraan.

5. **Sluit de steunen.** Klap het klepje van elke boxsteun dicht tot het vastklikt.

6. **Plaats de afdeklat.** Op de bovenbak zitten al klittenbandstrips (dual-lock). Druk de afdeklat er stevig tegen, gecentreerd over de bovenbak. Je kunt ook de meegeleverde clips op de bovenbak schuiven en de afdeklat daarin klikken. Heb je losse zijkanten? Plaats die tegen de uiteinden van de afdeklat.

7. **Monteer de koordklem** naast het raam, minstens 150 cm boven de vloer (zie Veiligheid).

8. **Test je jaloezie.** Laat ze helemaal zakken, trek ze weer op en kantel de lamellen. Klaar!



5 Bediening

Optrekken en laten zakken

- **Optrekken:** trek het ophaalkoord recht naar beneden.
- **Vastzetten:** beweeg het koord naar het midden van het raam en laat het los. De koordrem houdt de jaloezie op die hoogte.
- **Laten zakken:** trek het koord even schuin naar het midden om de rem los te maken en laat de jaloezie rustig zakken.

Lamellen kantelen

Aan de kantelzijde hangen twee koorden met een kleine trekker. Trek aan het ene koord om de lamellen de ene kant op te kantelen, aan het andere om ze terug te kantelen.

De koorden zitten in de standaardpositie: kantelen links, optrekken rechts.

6 Veiligheid: kinderen en koorden

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lussen van trekkoorden, kettingen en banden waarmee raamdecoratie bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen, wat kan leiden tot wurging of blijvende letsels.


- Houd koorden en kettingen altijd buiten het bereik van jonge kinderen.
- Zet bedden, kinderbedjes en ander meubilair uit de buurt van de koorden en kettingen.
- Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet verdraaien of een lus vormen.
- Monteer en gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsonderdelen, zoals hieronder beschreven.


Koordklem

Schroef de koordklem minstens **150 cm boven de vloer**. Wind het koord na elk gebruik in een 8-vorm rond de klem, zodat het niet los naar beneden hangt.

Veiligheidseindstuk

Het koordeindstuk gaat vanzelf open als er te veel kracht op komt, zodat er geen gevaarlijke lus kan ontstaan. Is het eindstuk opengegaan? Leg de knopen van de koorden (2 of 4, afhankelijk van je product) terug in hun uitsparing en klik de twee helften weer dicht.

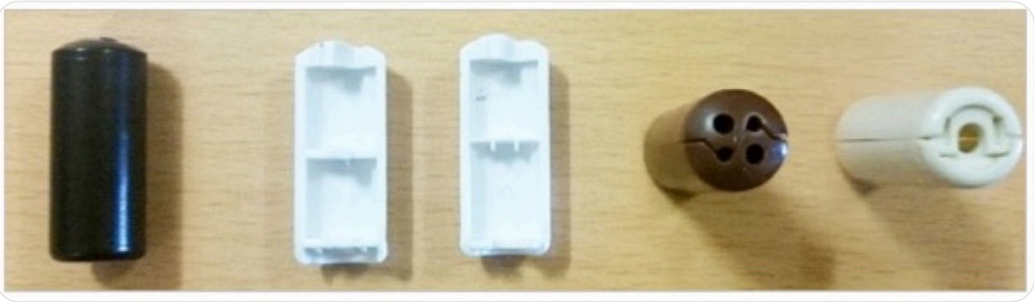

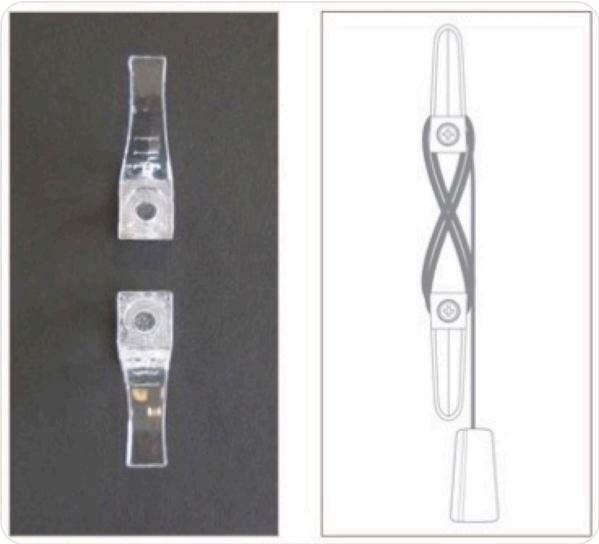

7 Goed om te weten

Pakkethoogte

Als je jaloezie helemaal is opgetrokken, blijft dit pakket lamellen onder de bovenbak hangen (richtwaarden):

Hoogte jaloezie	35 mm lamellen	50 mm lamellen
500 mm	115 mm	105 mm
1000 mm	170 mm	145 mm
1500 mm	220 mm	190 mm
2000 mm	270 mm	230 mm
2500 mm	325 mm	270 mm
3000 mm	375 mm	310 mm

- **Natuurproduct:** elke lamel heeft een eigen nerf en kleurschakering. Kleine verschillen zijn normaal en maken je jaloezie uniek.
- **Niet voor natte ruimtes:** hang een houten jaloezie niet in een badkamer of andere vochtige ruimte; vocht kan het hout op termijn vervormen.
- **Koordlengte:** de bedieningskoorden zijn ongeveer 2/3 van de hoogte van je jaloezie, en nooit langer dan de kindveiligheidsnorm toelaat.

Onderhoud

- Kantel de lamellen dicht en stof ze af met een plumeau, een zachte borstel of een stofzuiger met borstelmondstuk.
- Hout is een natuurproduct: maak het nooit nat. Is je jaloezie vuiler, gebruik dan hooguit een goed uitgewrongen doek en wrijf meteen droog.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve poetsproducten.
- Controleer af en toe of de koorden en de veiligheidsonderdelen nog in goede staat zijn.

Gebaseerd op de technische specificatie van de fabrikant (2025).

Vragen? We helpen je graag.
Bel 078 70 90 21 of mail info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home