EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Wabenplissees (Duette)

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Wabenplissee nach Maß! Mit dieser Anleitung montieren Sie es im Handumdrehen, verspannt am Fenster oder freihängend. Folgen Sie einfach dem Kapitel der gewählten Ausführung.

1 Was ist im Paket?

Im Lieferumfang

- Ihr Wabenplissee nach Maß mit Ober-, (Mittel- bei Top-down) und Unterprofil
- Klickhalter mit Schrauben
- Bei verspannter Ausführung: 2 untere Schnurhalter mit Abdeckkappen
- Bei Seitenführung: untere Seilhalter

Was Sie selbst benötigen

- Bohrmaschine mit dünnem Bohrer (siehe Tabelle unten)
- Schraubendreher
- Wasserwaage, Bleistift und Maßband
- Schere (für das Transportband) und Zange (für die Seitenführung)

Vorbohren

Bohren Sie die Löcher immer vor, mit einem Bohrer passend zum Material Ihres Fensters:

Material Ihres Fensters	Bohrerdurchmesser
Aluminium	2,2 mm
Holz	2,0 mm
Kunststoff (PVC)	1,5 mm

2 Welche Ausführung haben Sie?

Verspannt

Ihr Wabenplissee ist zwischen zwei Spannschnüren montiert und sitzt direkt auf dem Fensterflügel. Sie bedienen es von Hand am Griff. Ideal für Dreh-Kipp-Fenster.

Freihängend

Ihr Wabenplissee hängt frei und wird mit einer Schnur bedient. Bei Bottom-up Top-down hängt auf jeder Seite eine Bedienschnur.

Bei **Standard** bewegen Sie nur das Unterprofil. Bei **Top-down Bottom-up** können Sie sowohl den unteren als auch den oberen Teil öffnen.


3 Montage verspannt (auf dem Fensterflügel)

1. **Obere Halter anzeichnen.** Die Halter kommen auf die Glasleiste des Fensterflügels, ± 17 mm vom Glas entfernt. Setzen Sie die äußeren Halter nahe an die Enden.
2. **Vorbohren und Halter festschrauben.** Verwenden Sie den Bohrerdurchmesser aus der Tabelle und schrauben Sie die Klickhalter fest.
3. **Oberprofil in die Halter klicken.** Setzen Sie die Vorderseite an die Halter und drücken Sie das Profil nach oben, bis es hörbar einrastet.
4. **Position der unteren Schnurhalter bestimmen.** Lassen Sie das Wabenplissee herunter und markieren Sie links und rechts genau unter den Schnüren die Position der Halter, mithilfe der mitgelieferten Montagekarte.
5. **Vorbohren und die unteren Halter festschrauben**.
6. **Schnurenden in die Halter klicken** und die Abdeckkappen darüberschieben bzw. -klappen.

7 **Transportband durchschneiden** und entfernen. Fertig: Bewegen Sie Ihr Wabenplissee mit dem Griff auf und ab.





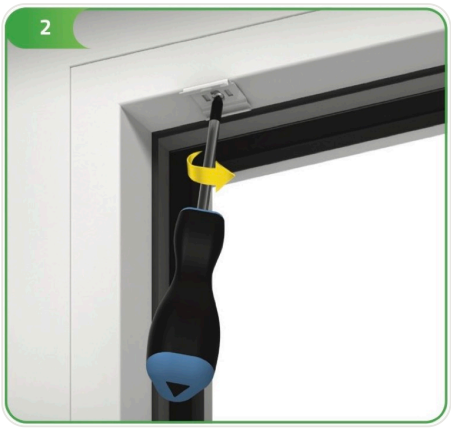












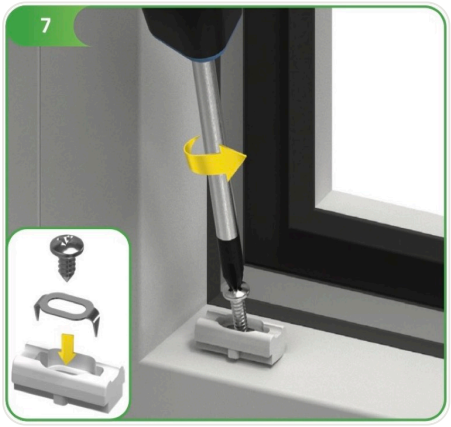

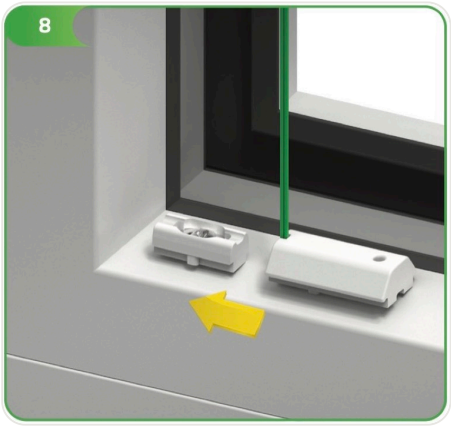

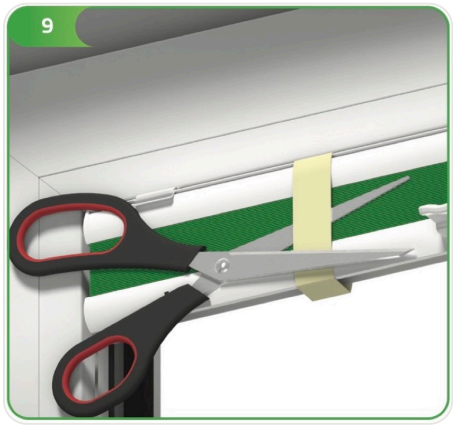

4 Montage freihängend


Die Anzahl der Halter hängt von Breite und Ausführung ab:

Breite	Standard	Top-down Bottom-up
bis 700 mm	3	5
701 – 1000 mm	4	6
1001 – 1300 mm	5	7
1301 – 1600 mm	6	8
1601 – 1900 mm	7	9
1901 – 2200 mm	8	10
2201 – 2300 mm	9	11

1. **Halter anzeichnen.** Bei Montage auf dem Fensterflügel kommen sie auf die Glasleiste, ± 17 mm vom Glas entfernt. Setzen Sie die äußeren Halter 3,5 cm von den Enden entfernt und halten Sie maximal 45 cm zwischen zwei Haltern ein.
2. **Vorbohren und die Klickhalter festschrauben.**
3. **Oberprofil in die Halter klicken**, bis es hörbar einrastet.
4. **Transportband durchschneiden** und entfernen.
5. **Wabenplissee testen** mit der Bedienschnur (siehe Bedienung).





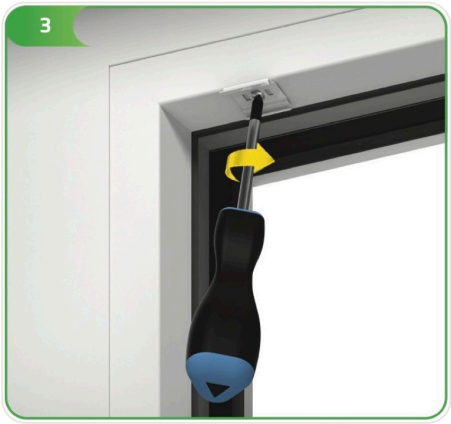






5 Seitenführung bei freihängender Ausführung (falls bestellt)


Montieren Sie ein freihängendes Wabenplissee an einem Kippfenster? Mit der Seitenführung bleibt es ordentlich an seinem Platz.


1. Lassen Sie das Wabenplissee ganz herunter und **markieren Sie die Position der unteren Seilhalter**, genau unter den Führungsseilen.
2. **Vorbohren und die unteren Halter festschrauben.**
3. **Knoten in das Seil machen**, direkt unter dem Halter, das Seil spannen und **den Überstand abschneiden**.
4. **Abdeckkappe** über den Halter schieben.

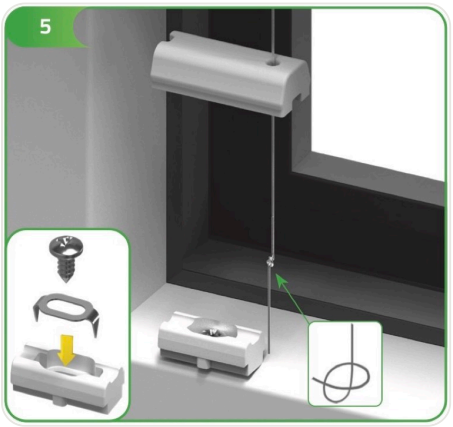


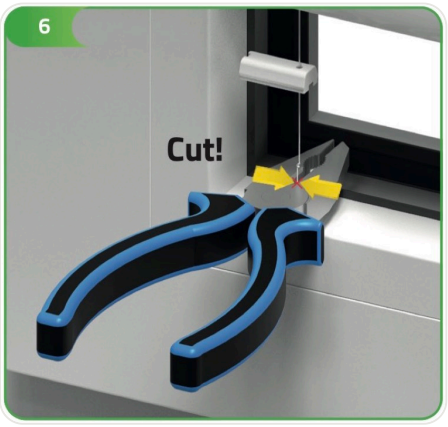


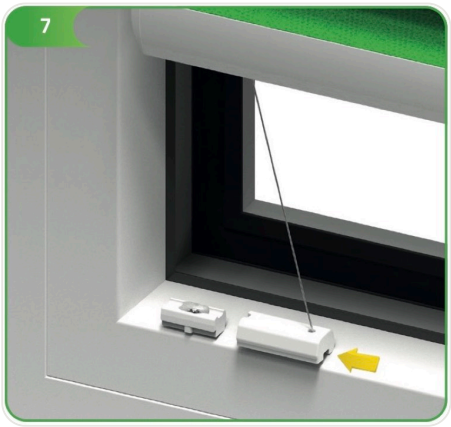

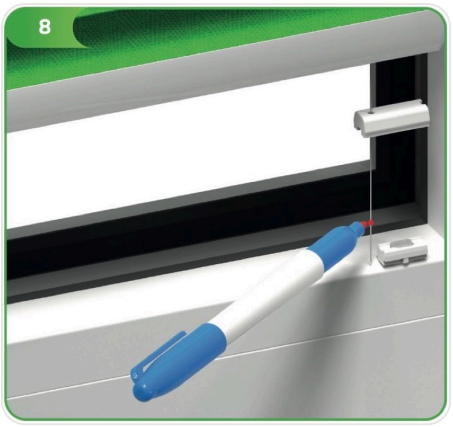

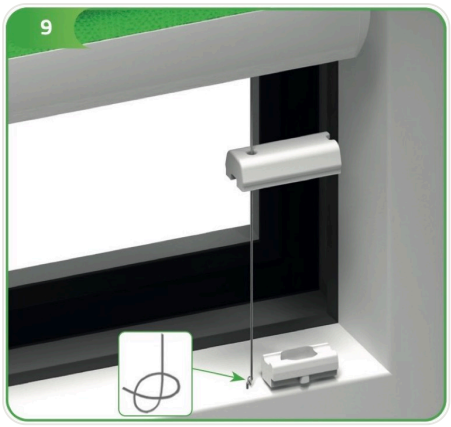

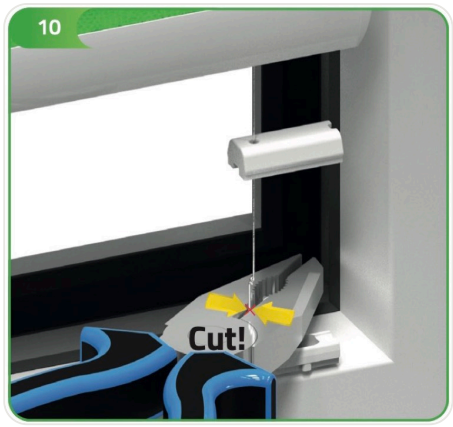

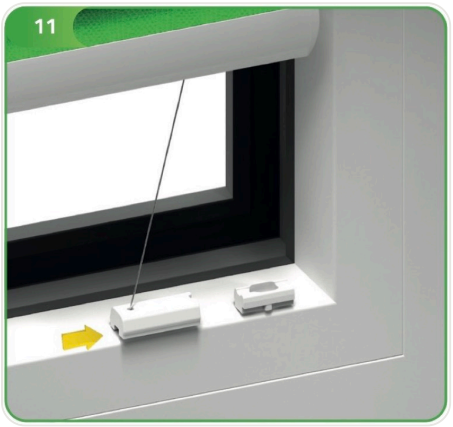

6 Bedienung


Verspannt


Fassen Sie den Griff des Unterprofils und schieben Sie es auf die gewünschte Höhe. Das Profil bleibt von selbst stehen. Bei Top-down bewegen Sie auch das obere Profil mit seinem eigenen Griff.

Freihängend mit Schnur

1. Um die Schnurbremse zu lösen, bewegen Sie die Schnur aus der senkrechten Position schräg zur Fenstermitte.
2. Ziehen Sie in dieser Schrägstellung an der Schnur, um das Wabenplissee hochzuziehen, oder lassen Sie sie langsam durch die Hand gleiten, um es herunterzulassen.
3. Steht das Wabenplissee richtig? Bringen Sie die gespannte Schnur zurück in die senkrechte Position: Die Bremse ist wieder arretiert.

Bei Top-down Bottom-up mit Schnüren bedienen Sie mit der rechten Schnur das Unterprofil und mit der linken Schnur das Mittelprofil.

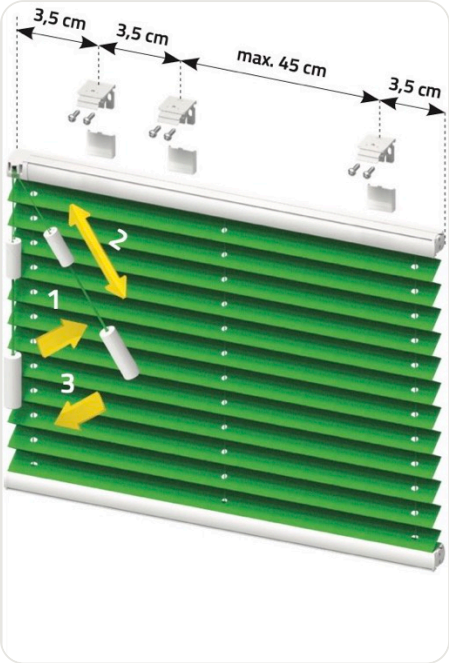

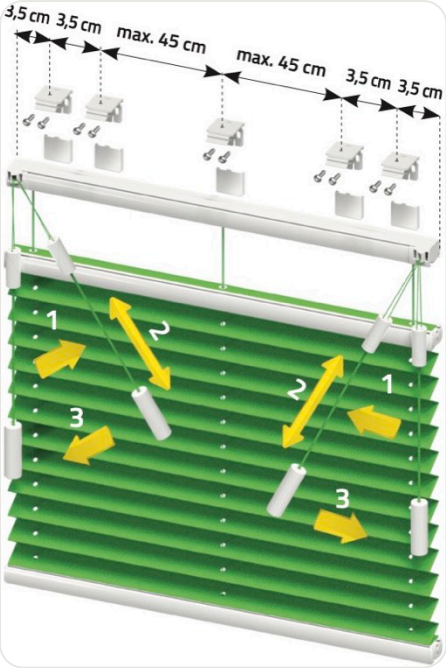

7 Sicherheit: Kinder und Schnüre

WARNUNG

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung von Fensterdekorationen verfangen. Sie können sich auch Schnüre um den Hals wickeln, was zu Strangulation oder bleibenden Schäden führen kann.


- Halten Sie Schnüre und Ketten immer außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Stellen Sie Betten, Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe der Schnüre und Ketten.
- Knoten Sie Schnüre nie zusammen und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen oder eine Schlinge bilden.
- Montieren und verwenden Sie immer die mitgelieferten Sicherheitsteile, wie unten beschrieben.

Bei freihängender Ausführung mit Schnur: Achten Sie darauf, dass die Bedienschnur nie tiefer als **150 cm über dem Boden** hängt. Eine verspannte Ausführung hat keine losen Bedienschnüre.

8 Pflege

- Stauben Sie Ihr Wabenplissee regelmäßig mit einem Staubwedel, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz auf niedrigster Stufe ab.
- Kleine Flecken tupfen Sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch und etwas milder Seifenlauge ab. Nicht reiben, und lassen Sie den Stoff vollständig trocknen, bevor Sie das Wabenplissee wieder hochziehen.
- Verwenden Sie nie Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger.
- Prüfen Sie ab und zu, ob die Schnüre noch gut gespannt und in gutem Zustand sind.

Möchten Sie das Wabenplissee später abnehmen, zum Beispiel zum Reinigen? Schieben Sie einen flachen Schraubendreher zwischen Halter und Profil, heben Sie die Lasche des Halters vorsichtig an und kippen Sie das Profil zu sich.

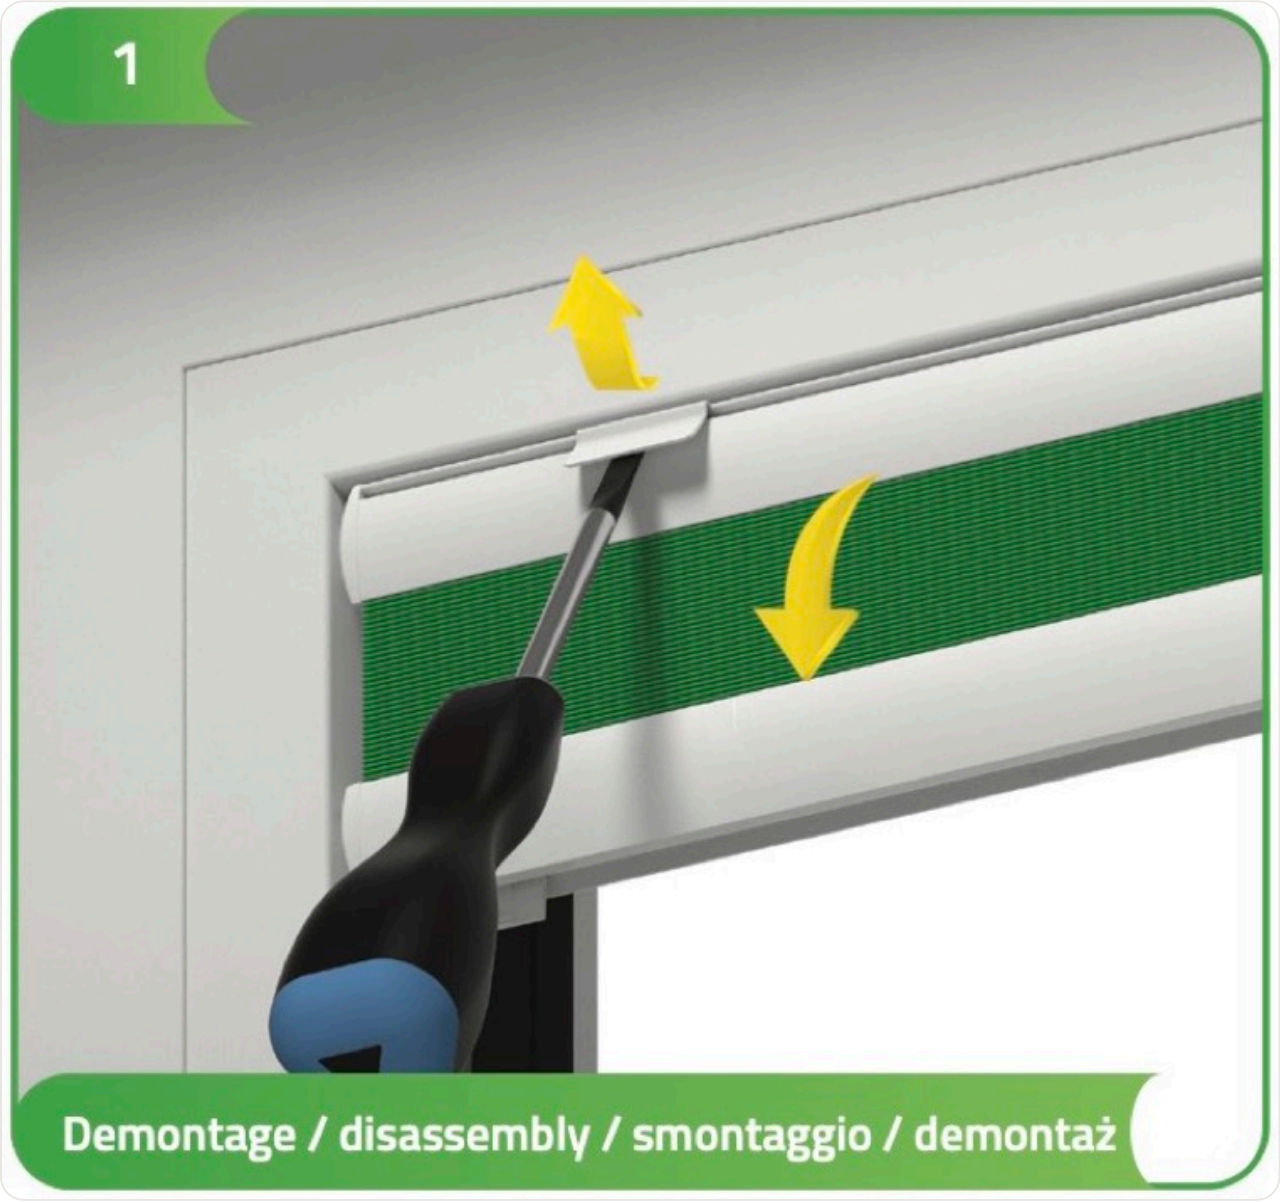

Basierend auf der/den Anwis-Montageanleitung(en) Nr. 61 (VI/2024), 62 (IV/2026) en 65 (VIII/2023).

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home