EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Rollos lichtdurchlässig

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen lichtdurchlässigen Rollo nach Maß! Mit dieser Anleitung montieren Sie es im Handumdrehen. Sie gilt für alle Ausführungen (Standard, Montageprofil und Kassette): Folgen Sie einfach dem Kapitel der gewählten Ausführung.

1 Was ist im Paket?

Im Lieferumfang

- Ihr Rollo nach Maß (Welle mit Stoff, Fallstange und Bedienkette)
- 2 Halter bzw. das Montageprofil oder die Kassette je nach Bestellung
- 1 Kettenspanner mit 2 Schrauben
- Klemmhalter, falls bestellt

Was Sie selbst benötigen

- Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand bzw. Ihrem Rahmen
- Wasserwaage
- Schraubendreher (eventuell eine Bohrmaschine)
- Bleistift
- Maßband

2 Wählen Sie Ihre Montageart


A · In der Laibung


Das Rollo hängt innerhalb der Fensteröffnung. Die Halter werden an die Oberseite der Laibung geschraubt.

B · An der Wand oder am Rahmen

Das Rollo hängt vor der Fensteröffnung. Die Halter werden an die Wand über dem Fenster oder an die Vorderseite des Rahmens geschraubt.

Bei der Ausführung Standard erhalten Sie Universalhalter, die für beide Montagearten geeignet sind. Haben Sie Deckenhalter gewählt, folgen Sie Montage A. Haben Sie Klemmhalter gewählt? Dann wird Ihr Rollo ohne Bohren auf dem Fensterflügel montiert: siehe Kapitel Klemmhalter. Haben Sie Montageprofil oder Kassette gewählt? Dann folgen Sie dem Kapitel dieser Ausführung. Haben Sie die Konterrollung gewählt? Dann läuft der Stoff vorne an der Welle, vom Fenster weg; die Montage bleibt gleich.

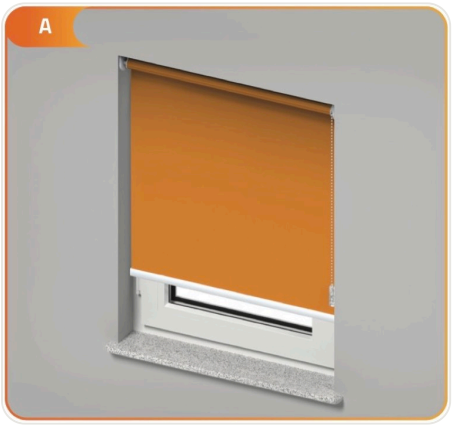

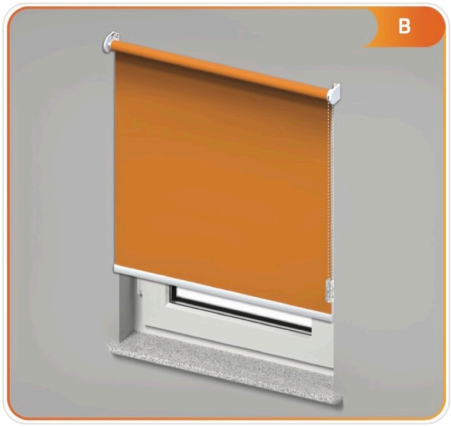

3 Montage der Ausführung Standard

1. **Position der Halter bestimmen.** Halten Sie das Rollo an die gewünschte Stelle und markieren Sie mit dem Bleistift die Positionen der beiden Halter, links und rechts.

2. **Halter festschrauben.** Bei Laibungsmontage an die Oberseite der Laibung, bei Wand- oder Rahmenmontage an die Vorderseite. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass beide Halter auf gleicher Höhe sitzen.


3 **Bedienseite einsetzen.** Schieben Sie den Bedienkopf (mit der Kette) in den Halter auf der Bedienseite.

4 **Andere Seite einsetzen.** Drücken Sie den Stift am anderen Ende der Welle ein (1) und klicken Sie die Welle in den zweiten Halter (2).

5 **Abdeckkappen** auf die Halter setzen (falls mitgeliefert).

6 **Kettenspanner montieren** (siehe Sicherheit).

7 **Rollo testen.** Lassen Sie es ganz herunter und prüfen Sie, ob die Fallstange waagerecht hängt. Rollen Sie es danach wieder auf. Fertig!

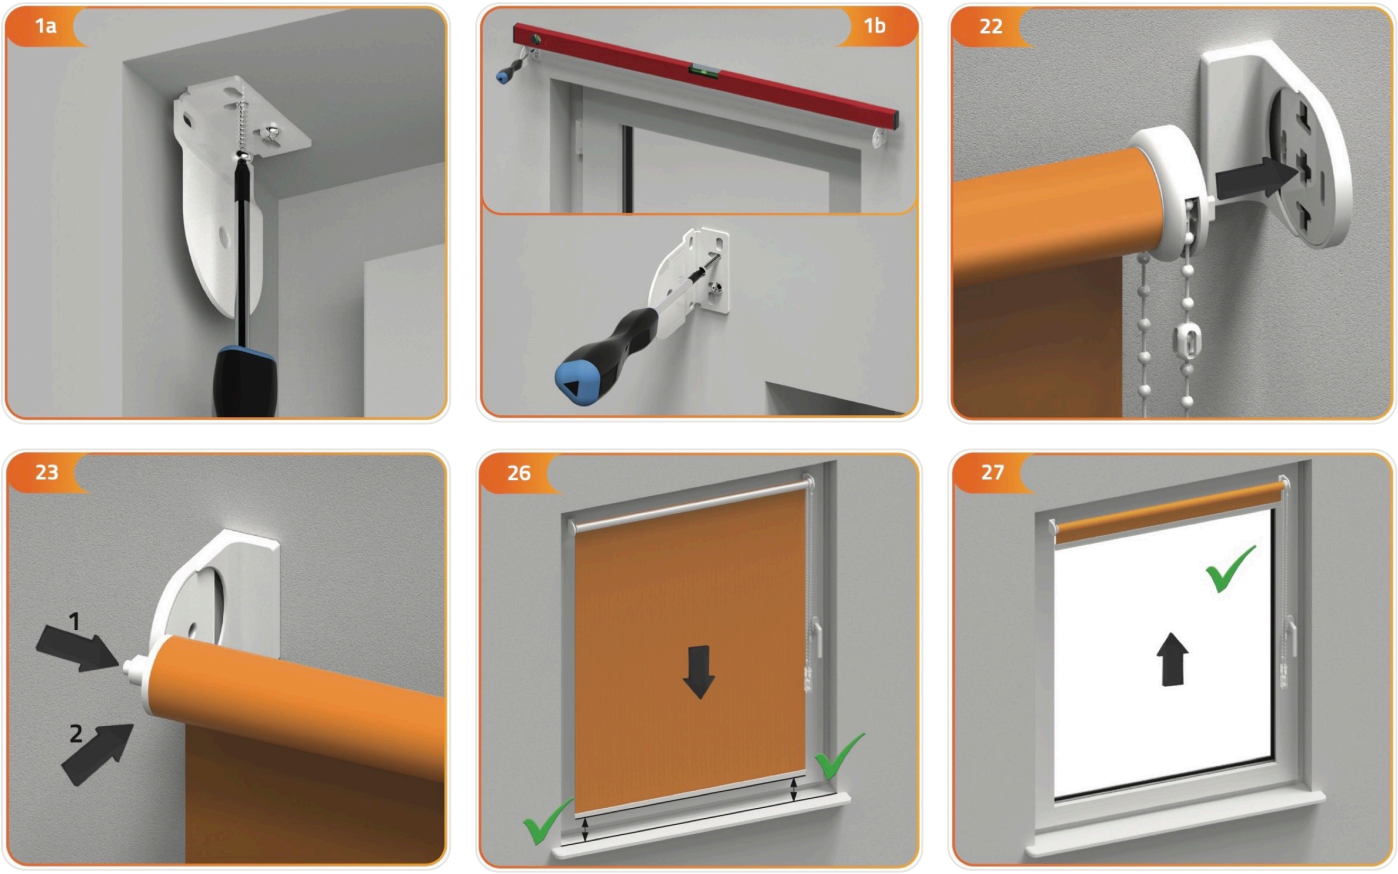

4 Montage der Ausführung Montageprofil

Bei dieser Ausführung sitzt das Rollo bereits in einem Montageprofil. Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der Breite ab:

Breite	Anzahl Halter

bis 1000 mm	2
1001 – 1500 mm	3
1501 – 2000 mm	4
2001 – 2200 mm	5

1 **Montageprofil festschrauben**: bei Laibungsmontage an die Oberseite der Laibung, bei Wand- oder Rahmenmontage an die Vorderseite. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass das Profil gerade sitzt.

2 **Bedienseite einsetzen.** Schieben Sie den Bedienkopf (mit der Kette) in den Endhalter auf der Bedienseite.


3 **Andere Seite einsetzen.** Drücken Sie den Stift am anderen Ende ein (1) und klicken Sie die Welle in den zweiten Endhalter (2).


4 **Abdeckkappen** an beiden Enden aufsetzen.


5 **Kettenspanner montieren** (siehe Sicherheit) und das Rollo testen.





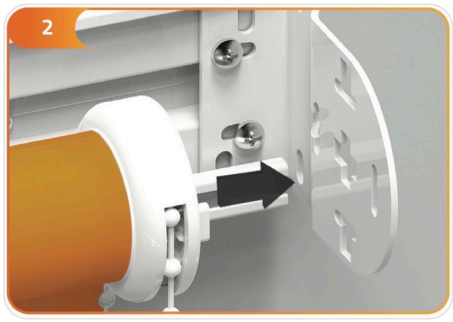

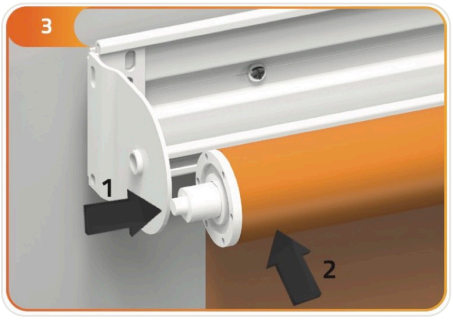

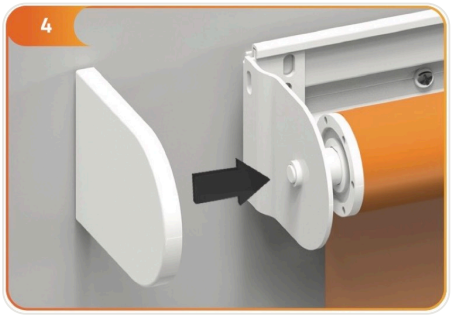

5 Montage der Ausführung Kassette


1. **Die beiden Seitenteile der Kassette festschrauben**: bei Laibungsmontage an die Oberseite der Laibung, bei Wand- oder Rahmenmontage an die Wand. Verwenden Sie die Wasserwaage, damit beide Seitenteile auf gleicher Höhe sitzen.


2. **Bedienseite einsetzen.** Schieben Sie den Bedienkopf (mit der Kette) in das Seitenteil auf der Bedienseite.


3. **Andere Seite einsetzen.** Drücken Sie den Stift am anderen Ende ein (1), klicken Sie die Welle in das zweite Seitenteil (2) und sichern Sie sie mit der kleinen Schraube.

4. **Kassettenblende** von vorne auf die Seitenteile klicken.


5. **Kettenspanner montieren** (siehe Sicherheit) und das Rollo testen.

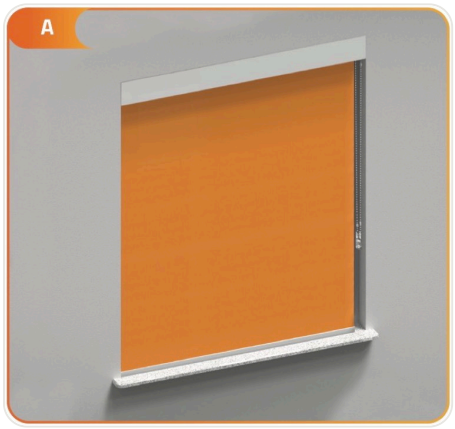

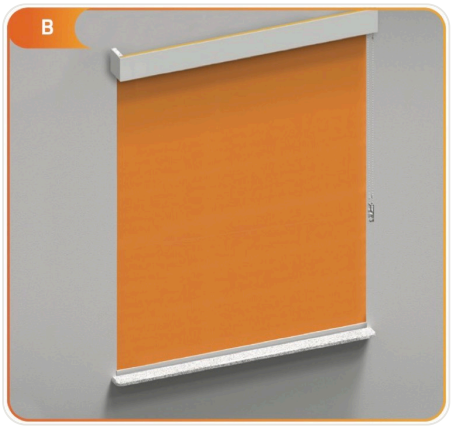


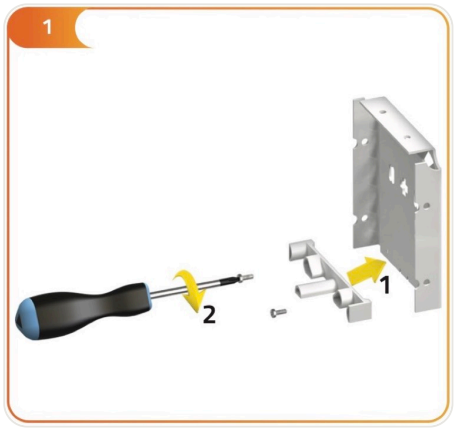





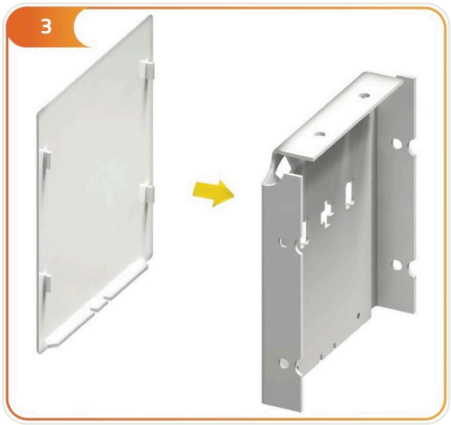




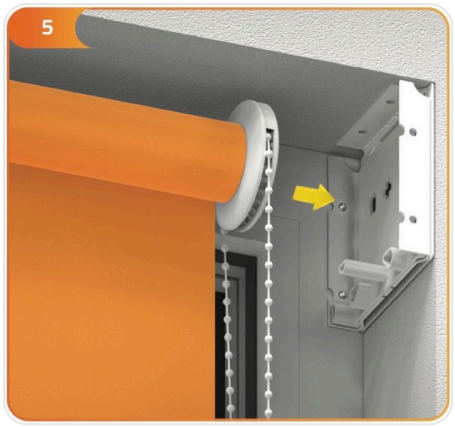

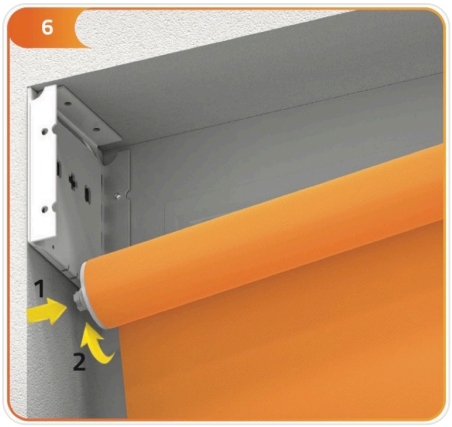

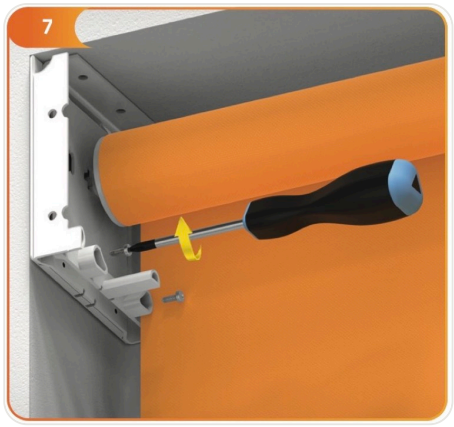

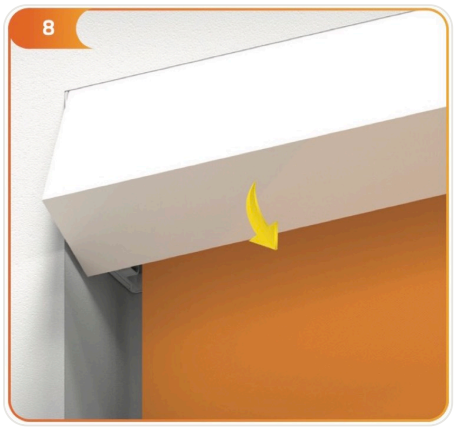


6 Montage mit Klemmhaltern (ohne Bohren)

Mit Klemmhaltern wird das Rollo direkt auf den Flügel eines Kunststoff-Dreh-Kipp-Fensters montiert. Achtung: Die Klemmhalter gibt es nur für die Oberseite; die Fallstange hängt frei.

1. **Klemme am Halter befestigen** mit der mitgelieferten kleinen Schraube und dem Schlüssel.
2. **Klemmhalter über die Oberkante des Fensterflügels hängen**, links und rechts.
3. **Klemmschraube anziehen**, bis der Halter fest sitzt, und die Abdeckkappe aufsetzen.
4. **Rollo in die Halter klicken**: zuerst den Bedienkopf, dann den Stift auf der anderen Seite.
5. **Abdeckkappen** auf die Halter setzen und den Kettenspanner montieren.





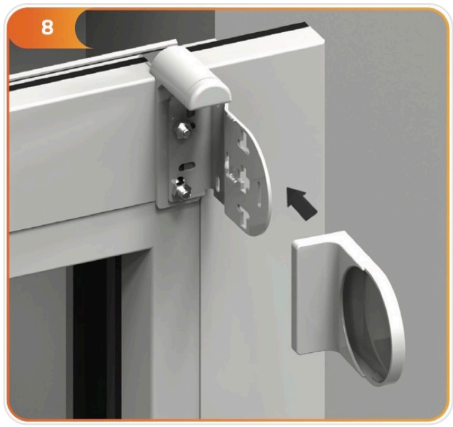







7 Bedienung

Hoch und runter

Ziehen Sie an dem einen Strang der Bedienkette, um das Rollo aufzurollen, und an dem anderen, um es herunterzulassen. Lassen Sie die Kette los, bleibt das Rollo auf dieser Höhe stehen.

8 Sicherheit: Kinder und Schnüre

WARNUNG

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung von Fensterdekorationen verfangen. Sie können sich auch Schnüre um den Hals wickeln, was zu Strangulation oder bleibenden Schäden führen kann.


- Halten Sie Schnüre und Ketten immer außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Stellen Sie Betten, Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe der Schnüre und Ketten.
- Knoten Sie Schnüre nie zusammen und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen oder eine Schlinge bilden.
- Montieren und verwenden Sie immer die mitgelieferten Sicherheitsteile, wie unten beschrieben.

Kettenspanner

Schrauben Sie den mitgelieferten Kettenspanner an der Wand oder am Rahmen fest, genau unter der Bedienkette, damit die Kette immer straff gespannt ist. Eine lose hängende Kette ist gefährlich.

Höhe


Setzen Sie den Kettenspanner so, dass das untere Ende der Kette mindestens **150 cm über dem Boden** liegt, außerhalb der Reichweite von Kindern.

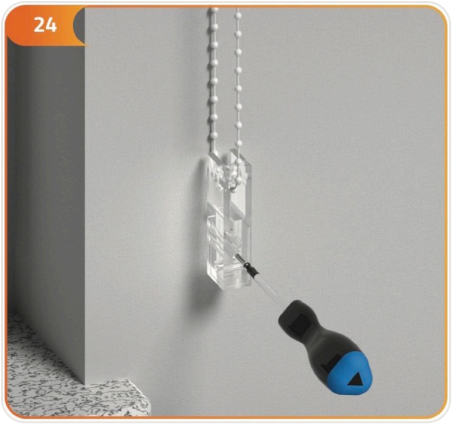
24


25



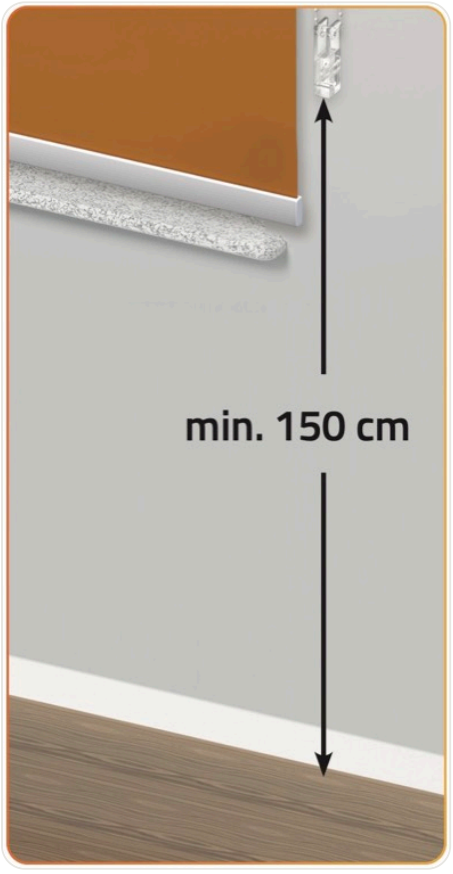


min. 150 cm

9 Pflege

- Stauben Sie Ihr Rollo regelmäßig mit einem Staubwedel, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz ab, im ganz heruntergelassenen Zustand.
- Kleine Flecken tupfen Sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch und etwas milder Seifenlauge ab. Nicht reiben, und lassen Sie den Stoff vollständig trocknen, bevor Sie das Rollo aufrollen.
- Verwenden Sie nie Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger, und waschen Sie den Stoff nicht in der Waschmaschine.
- Prüfen Sie ab und zu, ob Kette und Kettenspanner noch in gutem Zustand sind.

Basierend auf der/den Anwis-Montageanleitung(en) Nr. 35 (IV/2021), 33 (XI/2019) en 45 (VII/2024).

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home