EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Screen Exclusief

Félicitations pour ton nouveau Screen Exclusief ! Grâce à cette notice, tu le montes étape par étape et tu découvres comment l'utiliser et l'entretenir, pour en profiter pendant des années.

1 Avant de commencer

Ton screen est entièrement pré-assemblé et arrête le soleil à l'extérieur de ta fenêtre. Il n'est pas prévu pour être utilisé par vent fort, pluie, grêle, neige ou gel. Lis cette notice avant et pendant le montage, et conserve-la pour bien utiliser et entretenir ton screen par la suite.

Monte de préférence à deux personnes. Le montage demande quelques connaissances techniques ; en cas de doute, n'hésite pas à nous contacter.

2 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Coffre avec le tube, la toile, le moteur (ou l'enrouleur) et la barre de charge
- Deux coulisses
- Options selon ta commande : profilés de remplissage ou entretoises

De quoi as-tu besoin ?

- Perceuse avec forets de 6 et 10 mm
- Tournevis (cruciforme et six pans)
- Niveau, mètre ruban et crayon
- Chevilles et vis adaptées à ton support

Sécurité

ATTENTION


- Reste à distance d'un screen en mouvement et évite les risques de pincement et de choc. Avec une télécommande, garde toujours tout le screen en vue.
- Ne laisse pas les enfants manœuvrer le screen et range les télécommandes en lieu sûr.
- Ferme le screen par vent fort, pluie, neige, grêle ou brouillard. Si la toile est quand même mouillée, déroule-la dès que possible pour la faire sécher.
- Ne laisse pas le screen déroulé sans surveillance. Si tu n'es pas à la maison, enroule-le et coupe les éventuels automatismes.
- En cas de verglas ou de neige, vérifie que les profilés ne sont pas gelés avant de manœuvrer le screen.
- Avec des fenêtres et portes ouvrantes, veille à ce que la barre de charge puisse monter et descendre librement.
- La toile est inflammable : pas de barbecue, de flambeaux ou de feu ouvert à proximité.
- Mets le moteur hors tension avant de nettoyer ou d'entretenir le screen.

4 Choisis ton type de montage


Choisis le chapitre qui correspond à ton montage : dans l'embrasure, dans l'embrasure avec profilés de remplissage (par exemple si une poignée gêne), avec entretoises, ou devant l'ouverture. Les dessins montrent le coffre 100 ; pour les coffres 85 et 130, la méthode est la même.

5 Percer les coulisses


Perce les trous de fixation dans les coulisses selon le plan de ton type de coulisse : à ± 10 cm des extrémités et entre les deux tous les ± 50 cm. Pour les coulisses avec chambre avant, perce d'abord à 6 mm puis agrandis la paroi avant à 10 mm pour que la tête de vis passe.

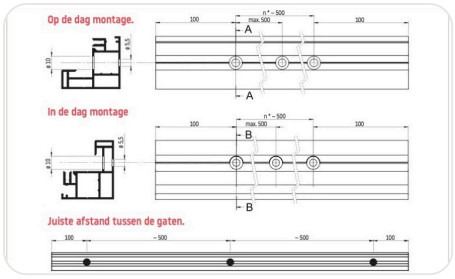


4a

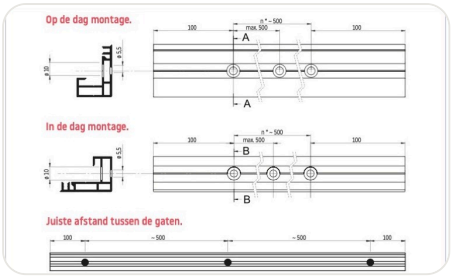

4b

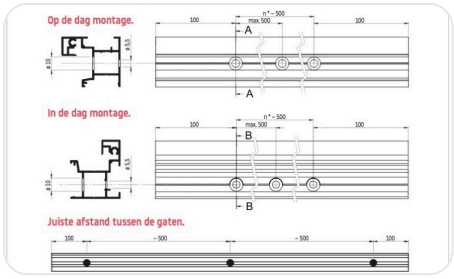

4c

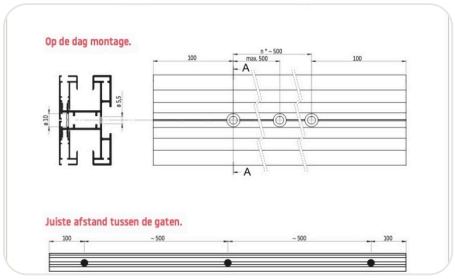

4d

6 Montage dans l'embrasure

1. **Retire le capot avant du coffre.** Dévisse les deux vis et range le capot en lieu sûr.
2. **Retire le tube avec toile et moteur du coffre**, si c'est possible. Si le moteur est vissé directement sur la flasque, laisse le tube en place et continue.
3. **Démonte les coulisses.** Dévisse les vis et retire la partie avant et l'insert de la coulisse.
4. **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**
5. **Place l'ensemble dans l'embrasure.**
6. **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.
7. **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.
8. **Visse le coffre dans l'embrasure**, avec des vis tous les ± 50 cm. Si tu n'as pas pu retirer le tube, déroule d'abord la toile et protège-la avant de percer.

9 **Remets le tube avec toile et moteur** et fais passer le câble d'alimentation par le passage.

10 **Insère la toile dans les coulisses.** Mets le moteur sous tension, déroule environ 10 cm de toile et coupe à nouveau le courant. Glisse le bord de la toile dans les inserts, clipse les inserts dans les coulisses, monte les parties avant des coulisses et place les embouts.

11 **Remets le capot avant** et visse-le.


12 **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.

13 **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 2 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

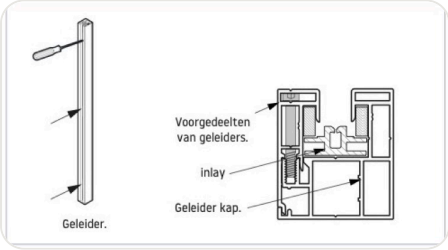


5.1

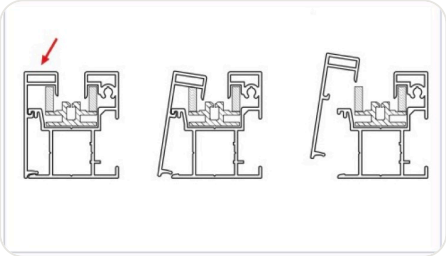


5.2

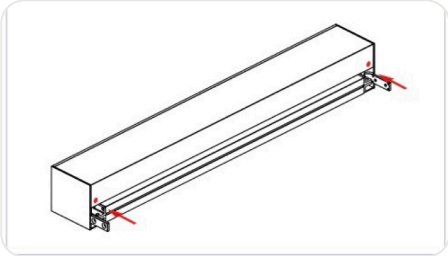


5.3

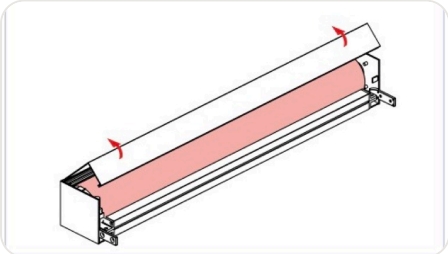


5.4

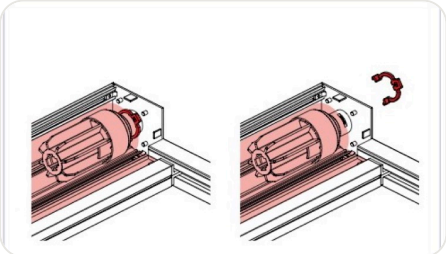


5.5

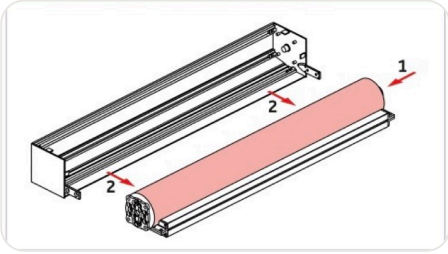


5.6

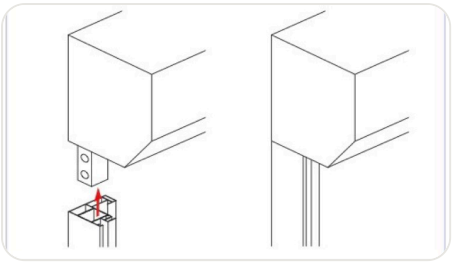


5.7

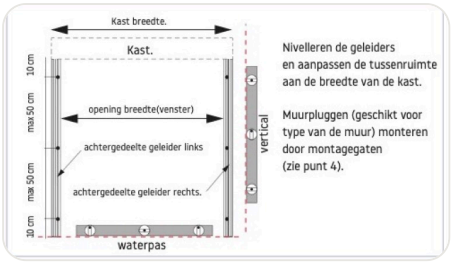


5.8

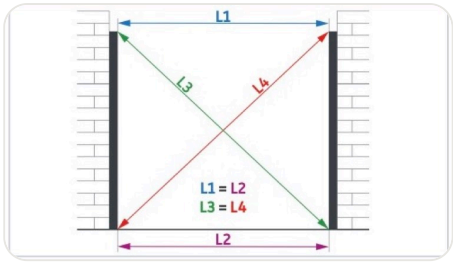


5.9

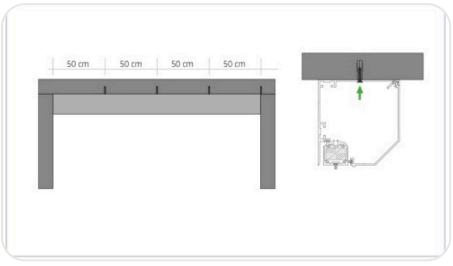


5.10

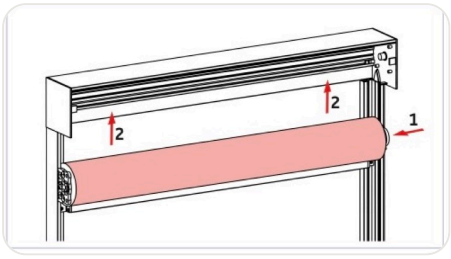


5.11

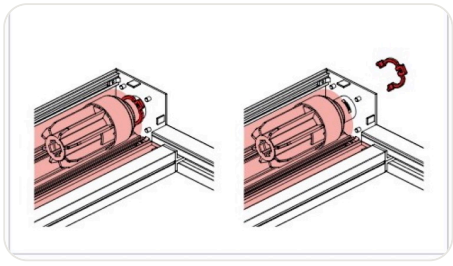


5.12

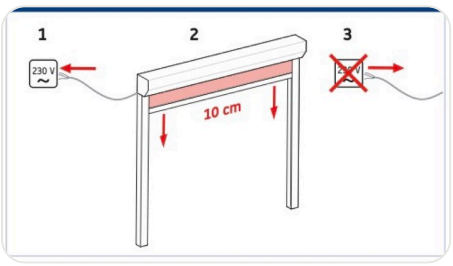


5.13

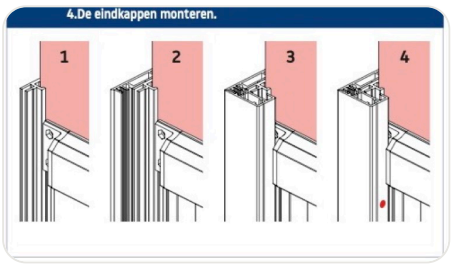


5.14

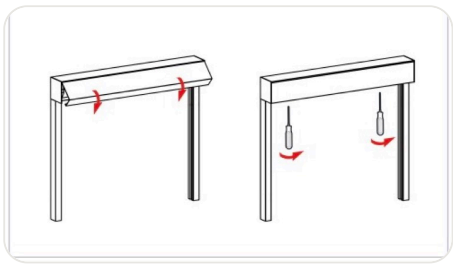

5.15

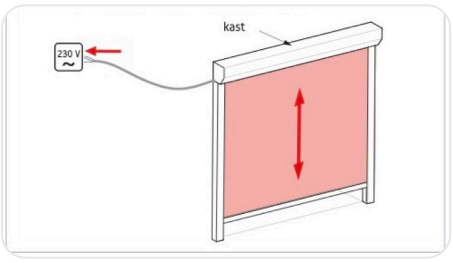

5.16

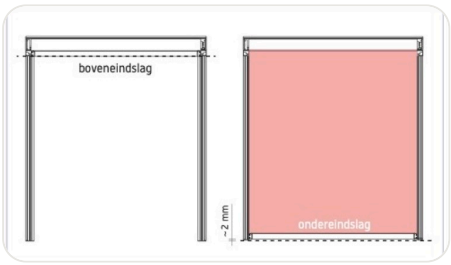

5.17

▶ Regarde la vidéo

Monter le screen dans l'embrasure

https://youtu.be/Xq7ImWfSz3U

7 Montage dans l'embrasure avec profilés de remplissage

1 **Retire le capot avant du coffre.** Dévisse les deux vis et range le capot en lieu sûr.

2 **Retire le tube avec toile et moteur du coffre**, si c'est possible. Si le moteur est vissé directement sur la flasque, laisse le tube en place et continue.

3 **Visse les profilés de remplissage sur le dormant.** Garde-les d'équerre et respecte la largeur du produit.

4 **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.

5 **Démonte les coulisses.** Dévisse les vis et retire la partie avant et l'insert de la coulisse.

6 **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**

7 **Monte les parties de coulisse sur les profilés de remplissage** et visse-les ensemble.

8 **Visse le coffre**, avec des vis tous les ± 50 cm.

9 **Remets le tube avec toile et moteur** et fais passer le câble d'alimentation par le passage.

10 **Insère la toile dans les coulisses.** Mets le moteur sous tension, déroule environ 10 cm de toile et coupe à nouveau le courant. Glisse le bord de la toile dans les inserts, clipse les inserts dans les coulisses, monte les parties avant des coulisses et place les embouts.

11 **Remets le capot avant** et visse-le.


12 **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.

13 **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 2 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

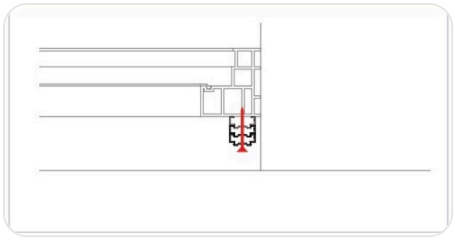


6.1

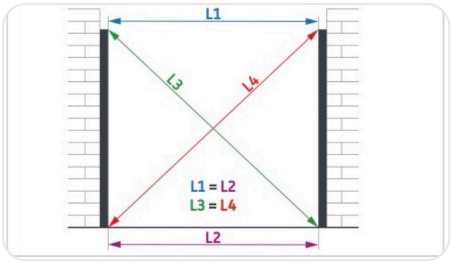


6.2

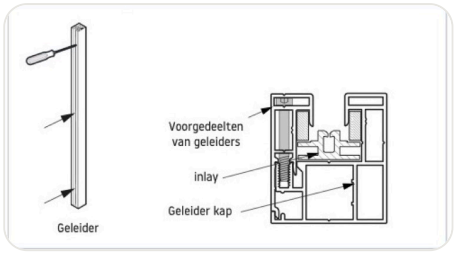


6.3

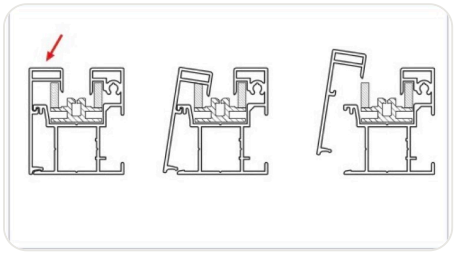


6.4

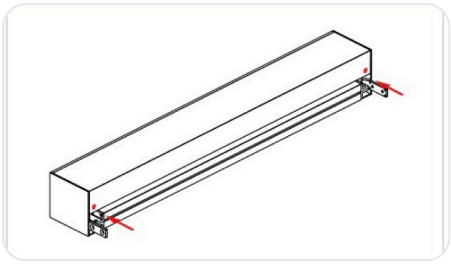


6.5

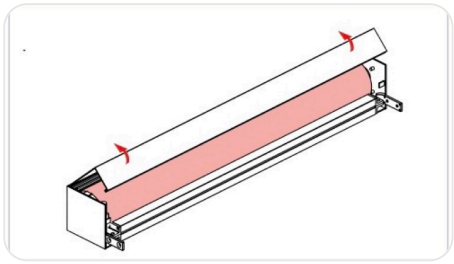


6.6

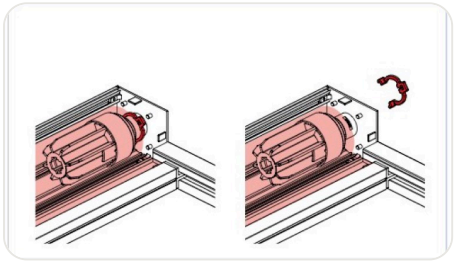


6.7

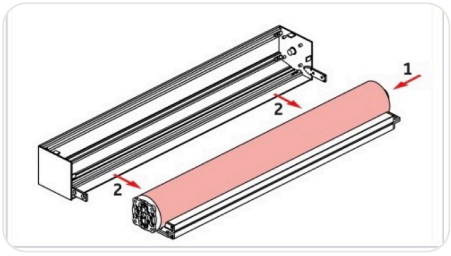


6.8

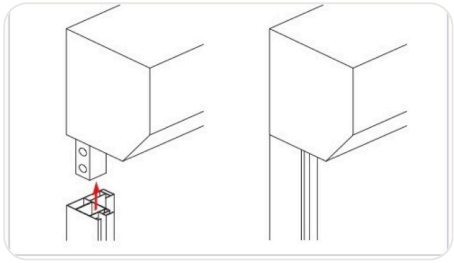


6.9

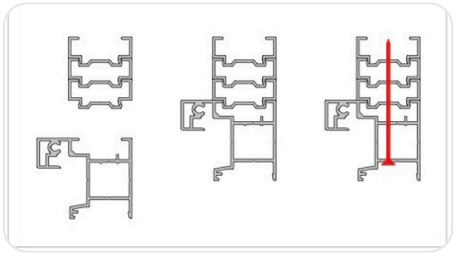


6.10

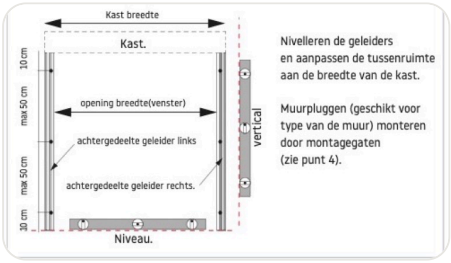


6.11

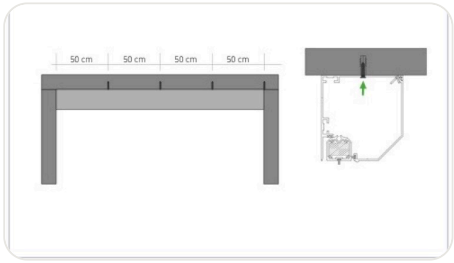


6.12

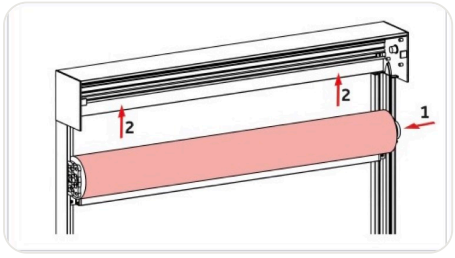


6.13

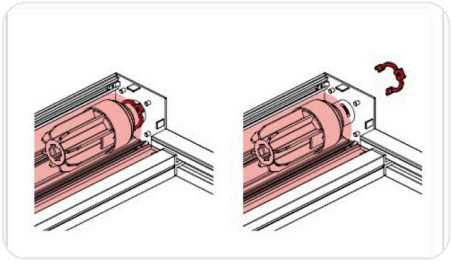


6.14

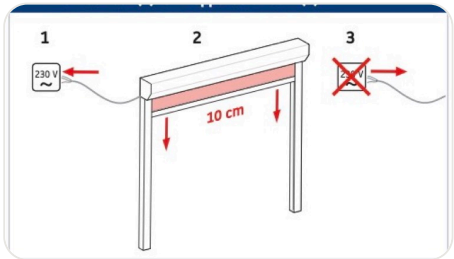


6.15

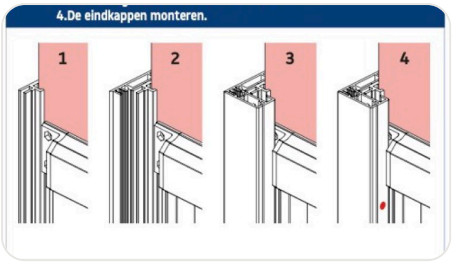


6.16

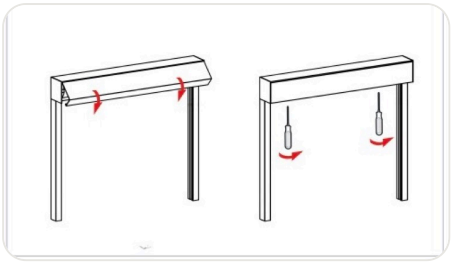

6.17

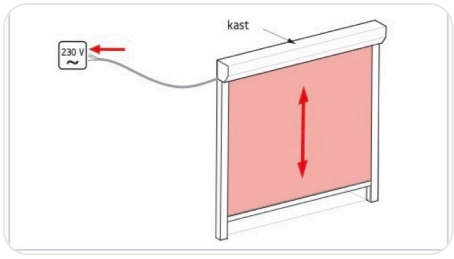

6.18

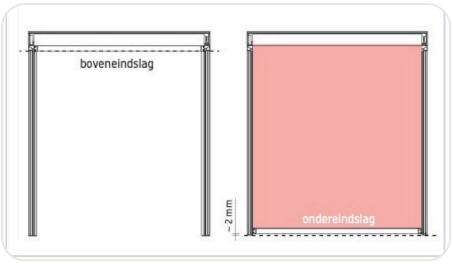

6.19

8 Montage avec entretoises

1. **Place les entretoises verticalement.** Dévisse chaque entretoise, monte une partie sur la façade ou la fenêtre et l'autre sur la coulisse.
2. **Démonte les coulisses.** Dévisse les vis et retire la partie avant et l'insert de la coulisse.
3. **Retire le capot avant du coffre.** Dévisse les deux vis et range le capot en lieu sûr.
4. **Retire le tube avec toile et moteur du coffre**, si c'est possible. Si le moteur est vissé directement sur la flasque, laisse le tube en place et continue.
5. **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**
6. **Bloque les entretoises** avec la vis de blocage.
7. **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.
8. **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.

9 **Visse le coffre**, avec des vis tous les ± 50 cm.

10 **Remets le tube avec toile et moteur** et fais passer le câble d'alimentation par le passage.

11 **Insère la toile dans les coulisses.** Mets le moteur sous tension, déroule environ 10 cm de toile et coupe à nouveau le courant. Glisse le bord de la toile dans les inserts, clipse les inserts dans les coulisses, monte les parties avant des coulisses et place les embouts.

12 **Remets le capot avant** et visse-le.


13 **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.

14 **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 2 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

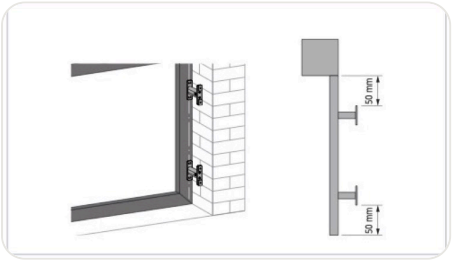


7.1

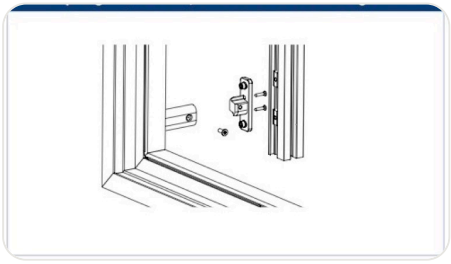


7.2

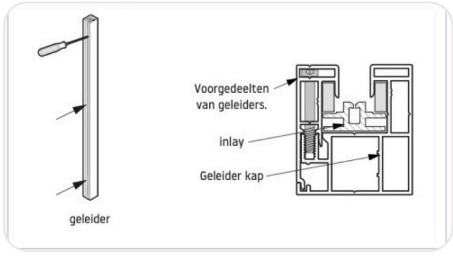


7.3

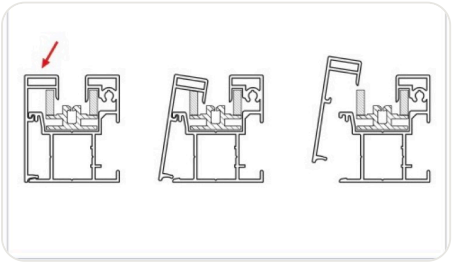


7.4

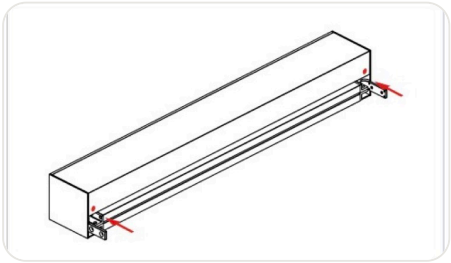


7.5

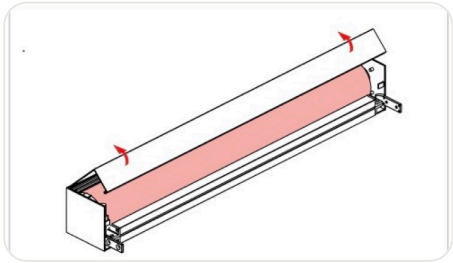


7.6

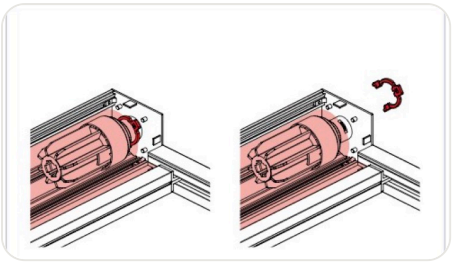


7.7

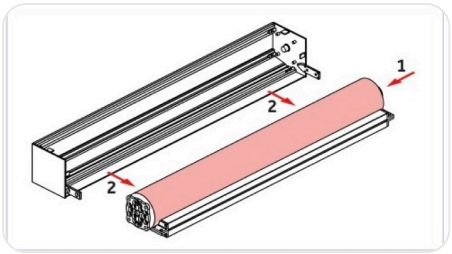


7.8

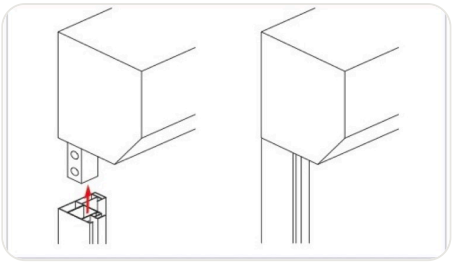


7.9

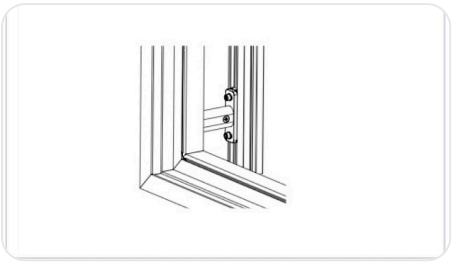


7.10

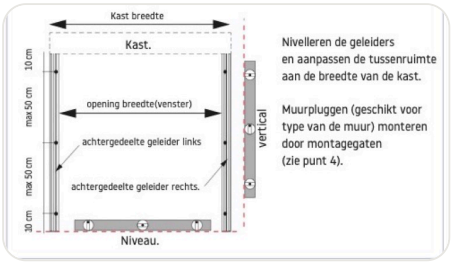


7.11

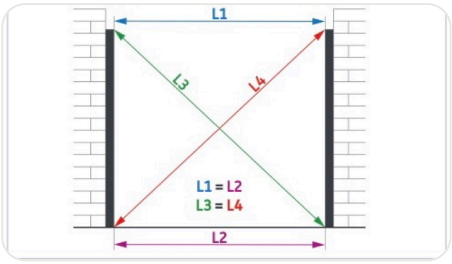


7.12

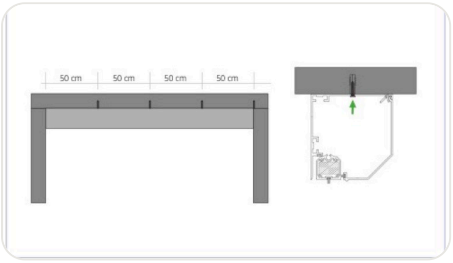


7.13

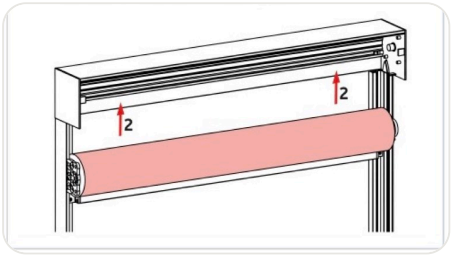


7.14

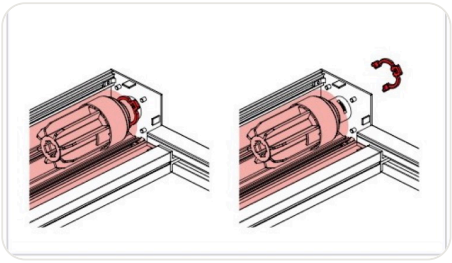


7.15

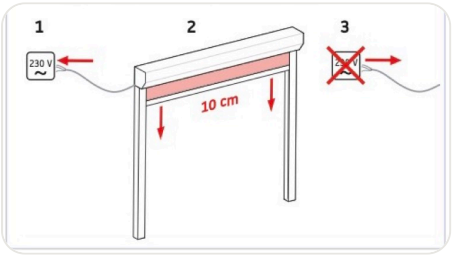


7.16

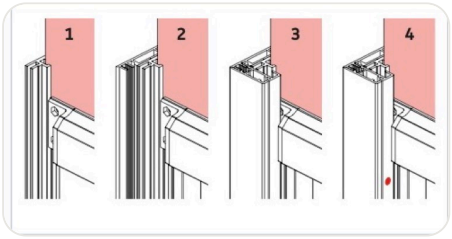


7.17

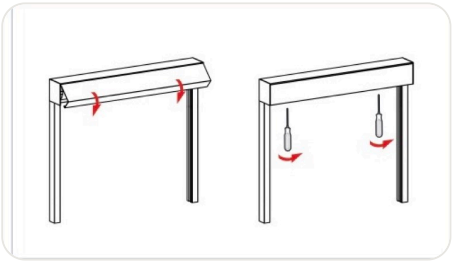

7.18

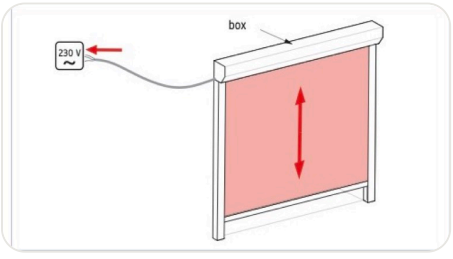

7.19

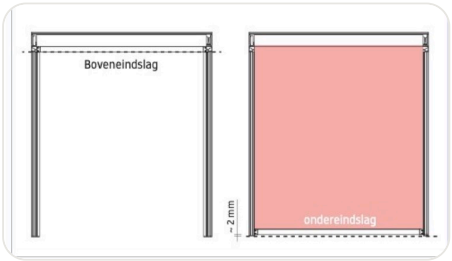

7.20

9 Montage devant l'ouverture

1 **Monte les supports sur la façade**, de niveau et tous les ± 80 cm.

2 **Accroche le coffre sur les supports** et vérifie qu'il est de niveau.

3 **Démonte les coulisses.** Dévisse les vis et retire la partie avant et l'insert de la coulisse.

4 **Glisse les coulisses sur les tenons des flasques.**

5 **Monte les parties arrière des coulisses** verticales et de niveau, parallèles entre elles, avec la largeur du coffre comme écart. Fixe-les à 10 cm du haut et du bas, puis tous les 50 cm maximum, avec des chevilles adaptées à ton support.

6 **Contrôle la largeur et les diagonales.** La largeur en haut et en bas doit être identique, tout comme les deux diagonales.

7 **Insère la toile dans les coulisses.** Mets le moteur sous tension, déroule environ 10 cm de toile et coupe à nouveau le courant. Glisse le bord de la toile dans les inserts, clipse les inserts dans les coulisses, monte les parties avant des coulisses et place les embouts.

8 **Remets le capot avant** et visse-le.


9 **Teste ton screen.** Raccorde le moteur, déroule entièrement la toile puis enroule-la.

10 **Règle les fins de course** : en haut, et en bas de sorte que la barre de charge s'arrête environ 2 mm au-dessus de l'appui. Vois le chapitre Moteur et commande.


Ton screen fait plus de 2 m de large ? Le fabricant prévoit alors des points de fixation supplémentaires ; suis les dessins.

Étape par étape en dessins


Les numéros sous les dessins renvoient aux étapes du fabricant.

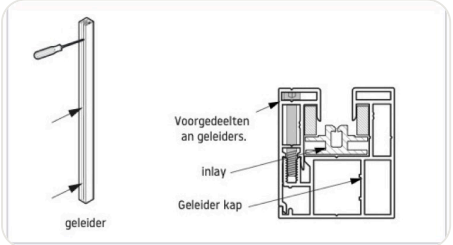


8.1

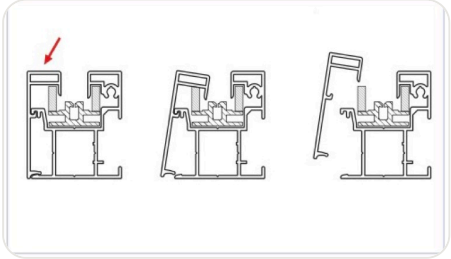


8.2

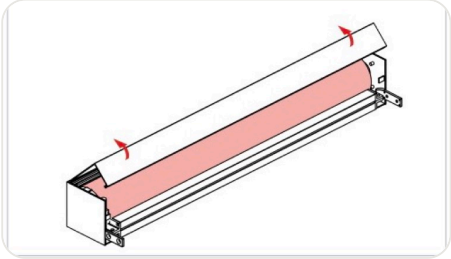


8.3

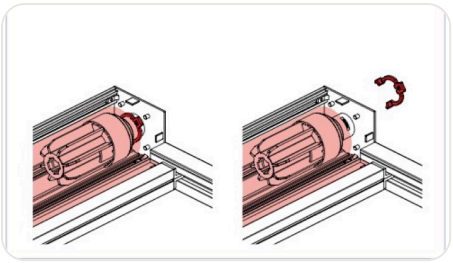


8.4

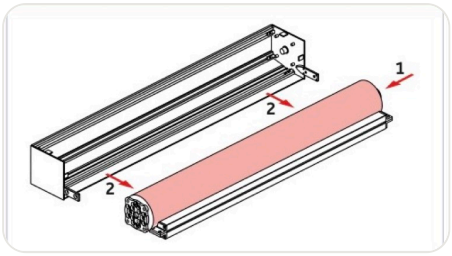


8.5

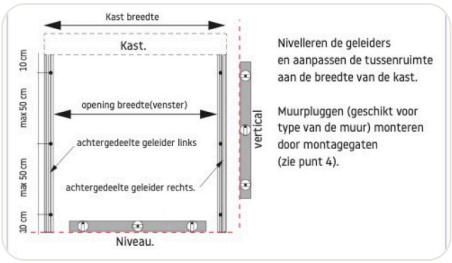


8.6

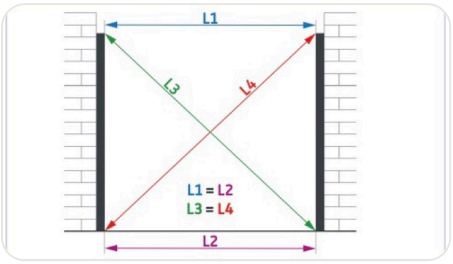


8.7

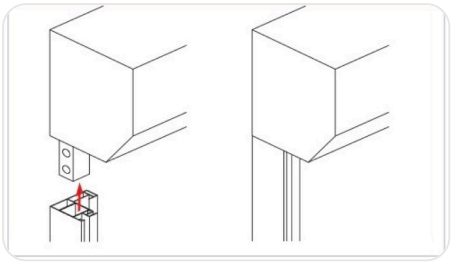


8.8

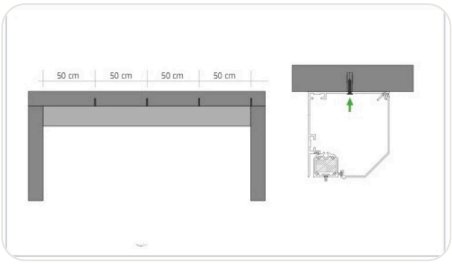


8.9

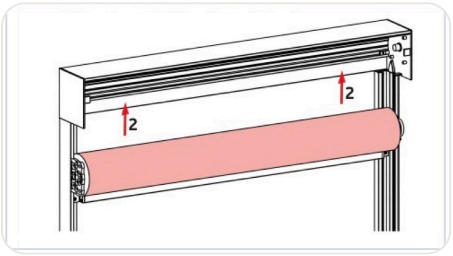


8.10

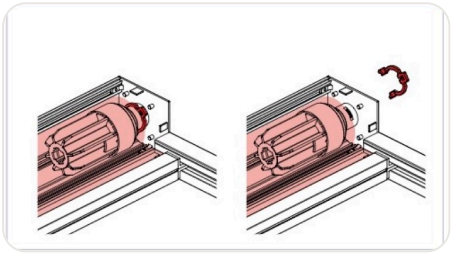


8.11

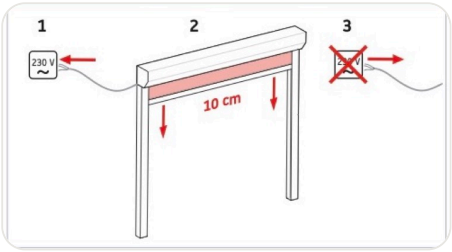


8.12

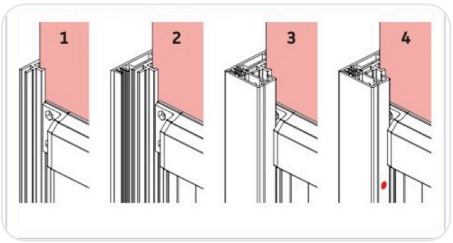


8.13

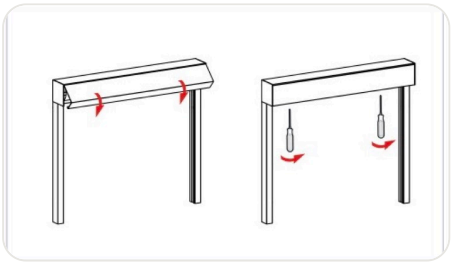

8.14

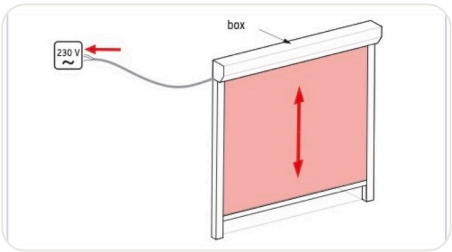

8.15

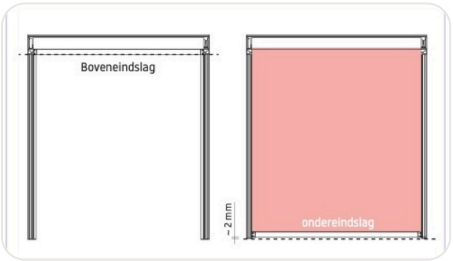

8.16

▶ Regarde la vidéo

Monter le screen devant l'ouverture

https://youtu.be/ZF_58NMNGzo

10 Moteur et commande

Lors de ta commande, tu choisis une commande manuelle ou un moteur : Brel (Solar, radio ou filaire) ou Somfy io (RS100 ou RS100 Solar io).

Commande manuelle

Un screen manuel s'ouvre et se ferme avec une sangle. Utilise une force normale, sans gestes brusques, et ne ferme pas le screen trop fort : tu ménages ainsi le mécanisme.

Commande électrique

Le moteur se trouve dans le tube. Fais réaliser le raccordement au réseau (230 V, 50 Hz) par un professionnel. Règle les fins de course pour que la toile reste juste tendue en position basse, et ne force jamais en fin de course. Une télécommande a un ou plusieurs canaux : choisis le bon canal pour commander ton screen.

Solar

Avec un moteur solaire, un petit panneau solaire recharge la batterie. Veille à ce que le panneau reçoive du soleil ; après une longue période sombre, le moteur peut réagir un peu plus lentement.

Les réglages détaillés par moteur (programmation, fins de course, émetteurs supplémentaires) suivront dans une notice moteur séparée de Somfy et de Brel.

▶ Regarde la vidéo

Raccorder et régler un moteur Somfy
https://youtu.be/nuJAxHQ-jvE

Raccorder et régler un moteur Brel
https://youtu.be/g_nafnTNXbw

Réinitialiser un moteur Brel
https://youtu.be/JVH-HgMKXg4

11 Entretien

- Nettoie régulièrement l'aluminium avec une éponge humide et de l'eau tiède, éventuellement avec un détergent doux. Rince ensuite à l'eau claire et ne nettoie pas en plein soleil.
- Vaporise les coulisses au moins une fois par an avec un lubrifiant adapté sans silicone, pour un fonctionnement fluide.
- N'utilise pas de produits agressifs ou abrasifs, ni de nettoyeur haute pression ou de tuyau d'arrosage : ils abîment la toile, les paliers et le moteur.
- N'enroule jamais la toile mouillée. Si c'est inévitable, déroule-la dès que possible pour qu'elle sèche.
- De légères différences de couleur entre toiles de rouleaux ou de livraisons différents sont normales et ne constituent pas un motif de réclamation.

12 Résoudre les pannes

Problème	Cause possible	Solution

Le moteur ne fonctionne pas.	Pas de courant, protection thermique active, pile de la télécommande vide ou moteur défectueux.	Vérifie le courant et la pile, et attends un peu (le moteur refroidit). S'il ne fonctionne toujours pas, contacte-nous.
Le moteur s'arrête trop tôt ou trop tard.	Les fins de course sont déréglées ou le screen est bloqué.	Supprime le blocage et règle à nouveau les fins de course. Après une coupure de courant, il faut parfois reprogrammer le moteur.

Basé sur : Sunshade RS Smart 100 (dealermontagehandleiding) en Ekstravert-handleiding Exclusief.

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home