EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Rolgordijnen lichtdoorlatend

Proficiat met je nieuwe lichtdoorlatende rolgordijn op maat! Met deze handleiding hang je het in een handomdraai op. Ze geldt voor alle uitvoeringen (Standaard, Montageprofiel en Cassette): volg gewoon het hoofdstuk van de uitvoering die je gekozen hebt.

1 Wat zit er in de verpakking?

In de set

- Je rolgordijn op maat (buis met doek, onderlat en bedieningsketting)
- 2 steunen, of het montageprofiel of de cassette volgens je bestelling
- 1 kettingspanner met 2 schroeven
- Klemsteunen, als je die besteld hebt

Wat heb je zelf nodig?

- Pluggen en schroeven die passen bij je muur of kozijn
- Waterpas
- Schroevendraaier (en eventueel een boormachine)
- Potlood
- Meetlint

2 Kies je montagewijze


A · In de dag


Het rolgordijn hangt binnen de raamopening. De steunen schroef je tegen de bovenkant van de nis.

B · Op de muur of het kozijn

Het rolgordijn hangt vóór de raamopening. De steunen schroef je tegen de muur boven het raam of tegen de voorkant van het kozijn.

Bij de uitvoering Standaard krijg je universele steunen, die geschikt zijn voor beide montagewijzen. Koos je voor plafondsteunen, dan volg je montage A. Koos je voor klemsteunen? Dan komt je rolgordijn zonder boren op de raamvleugel: zie het hoofdstuk over klemsteunen. Koos je voor Montageprofiel of Cassette? Volg dan het hoofdstuk van die uitvoering. Koos je contra rollend? Dan loopt de stof aan de voorkant van de buis, weg van het raam; de montage blijft dezelfde.

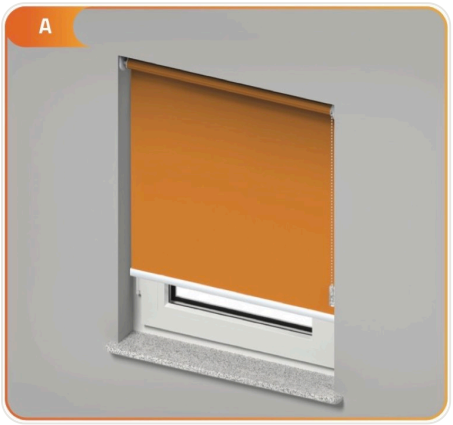

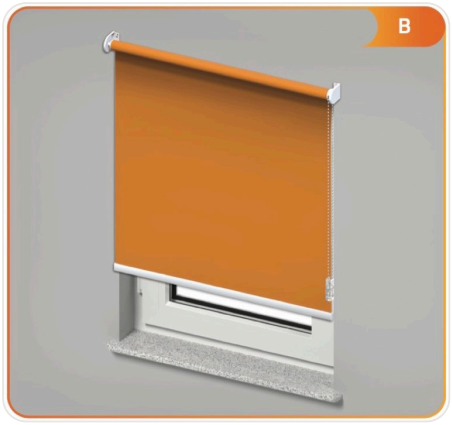

3 Montage uitvoering Standaard

1. **Bepaal de plaats van de steunen.** Houd het rolgordijn op de gewenste plaats en markeer met een potlood waar de twee steunen komen, links en rechts.

2. **Schroef de steunen vast.** Bij montage in de dag tegen de bovenkant van de nis, bij montage op de muur of het kozijn tegen de voorkant. Controleer met de waterpas dat beide steunen op dezelfde hoogte zitten.


3. **Plaats de bedieningskant.** Schuif de bedieningskop (met de ketting) in de steun aan de bedieningszijde.

4. **Plaats de andere kant.** Duw het pennetje aan het andere uiteinde van de buis in (1) en klik de buis in de tweede steun (2).

5. **Plaats de afdekkapjes** op de steunen (indien meegeleverd).

6. **Monteer de kettingspanner** (zie Veiligheid).

7 **Test je rolgordijn.** Laat het helemaal zakken en controleer of de onderlat mooi horizontaal hangt. Rol het daarna weer op. Klaar!

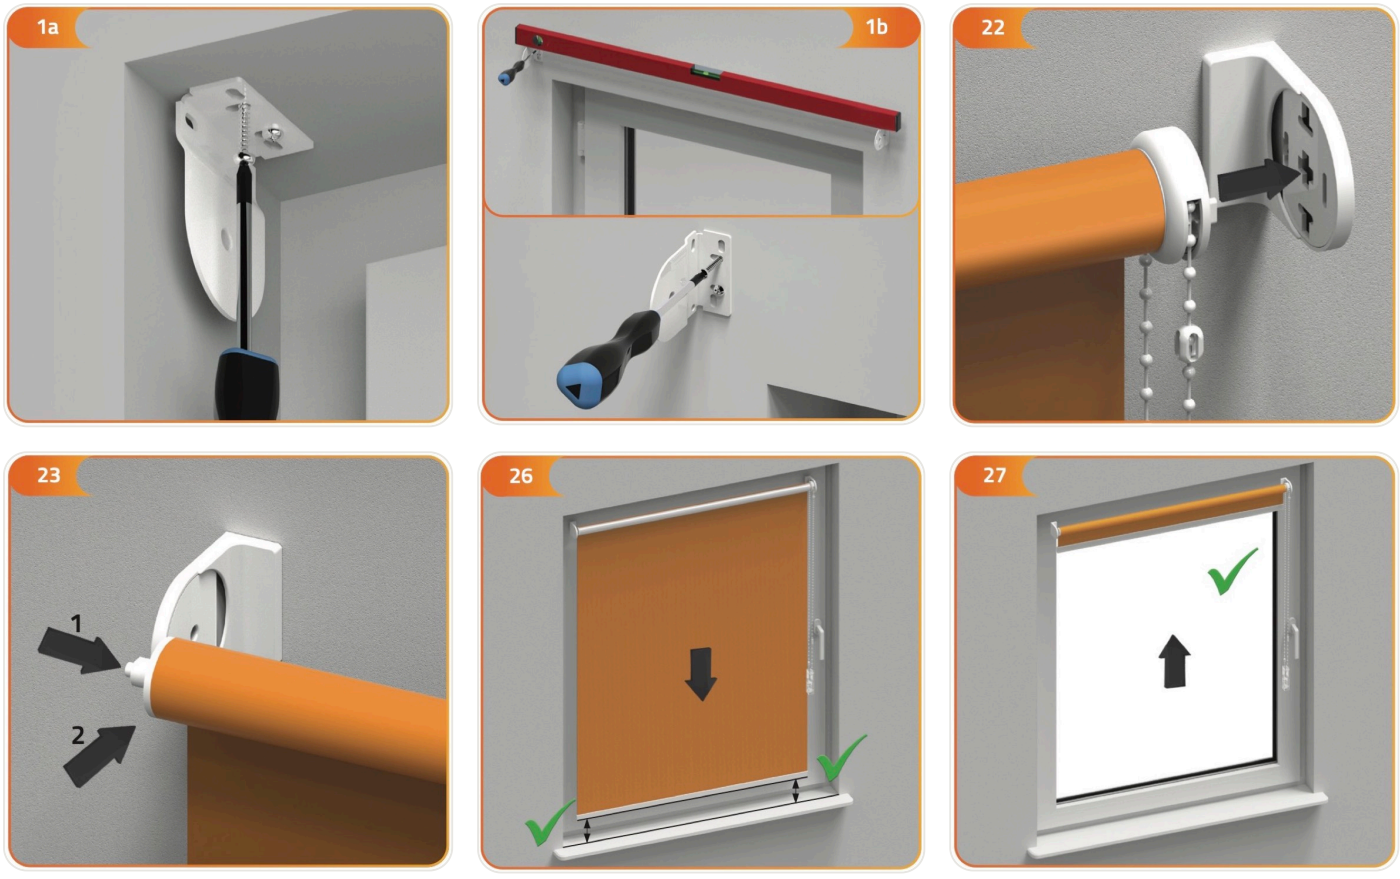

4 Montage uitvoering Montageprofiel

Bij deze uitvoering zit het rolgordijn al in een montageprofiel. Het aantal bevestigingspunten hangt af van de breedte:

Breedte	Aantal steunen
tot 1000 mm	2
1001 – 1500 mm	3
1501 – 2000 mm	4
2001 – 2200 mm	5

1 **Schroef het montageprofiel vast**: bij montage in de dag tegen de bovenkant van de nis, bij montage op de muur of het kozijn tegen de voorkant. Controleer met de waterpas dat het profiel recht hangt.

2 **Plaats de bedieningskant.** Schuif de bedieningskop (met de ketting) in de eindsteun aan de bedieningszijde.


3 **Plaats de andere kant.** Duw het pennetje aan het andere uiteinde in (1) en klik de buis in de tweede eindsteun (2).


4 **Plaats de afdekkapjes** op beide uiteinden.


5 **Monteer de kettingspanner** (zie Veiligheid) en test je rolgordijn.





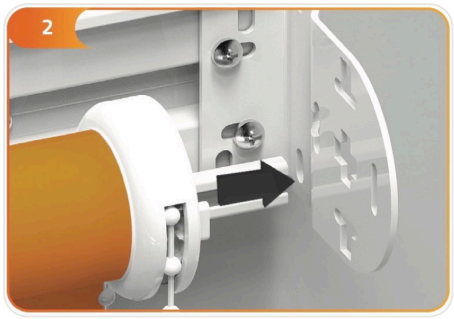

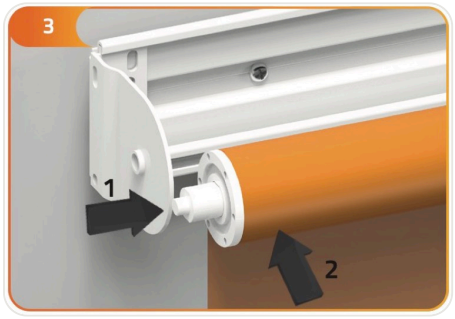

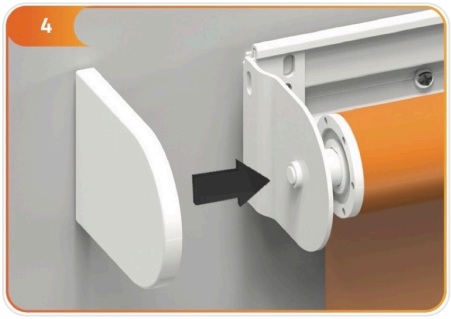

5 Montage uitvoering Cassette


1 **Schroef de twee zijstukken van de cassette vast**: bij montage in de dag tegen de bovenkant van de nis, bij montage op de muur of het kozijn tegen de muur. Gebruik de waterpas, zodat beide zijstukken op dezelfde hoogte zitten.


2 **Plaats de bedieningskant.** Schuif de bedieningskop (met de ketting) in het zijstuk aan de bedieningszijde.


3 **Plaats de andere kant.** Duw het pennetje aan het andere uiteinde in (1), klik de buis in het tweede zijstuk (2) en zet ze vast met het schroefje.

4 **Klik de cassettekap** van voren op de zijstukken.


5 **Monteer de kettingspanner** (zie Veiligheid) en test je rolgordijn.

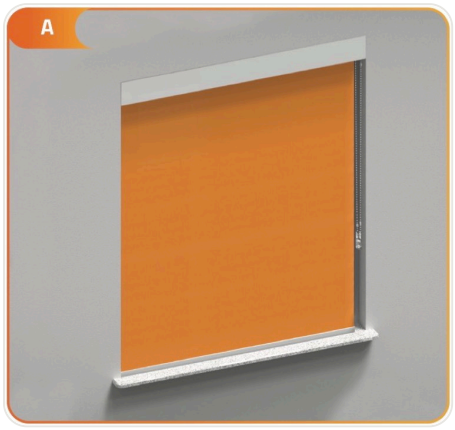

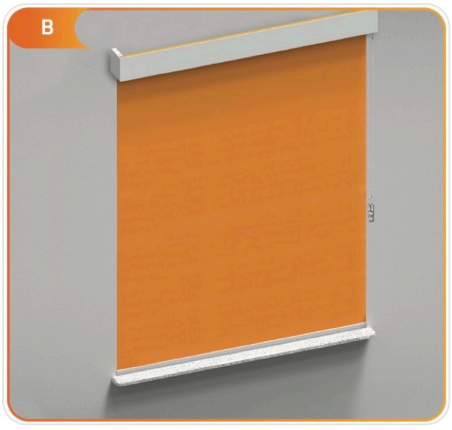


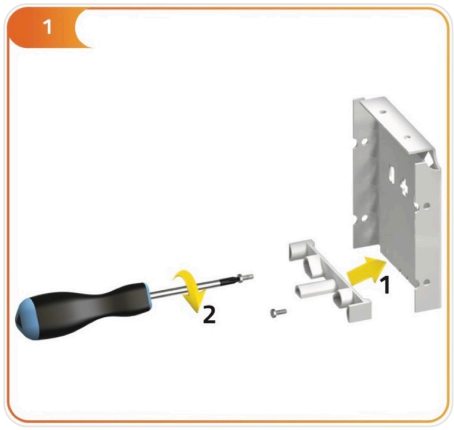





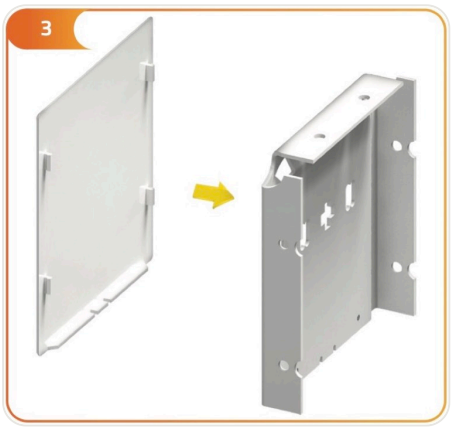




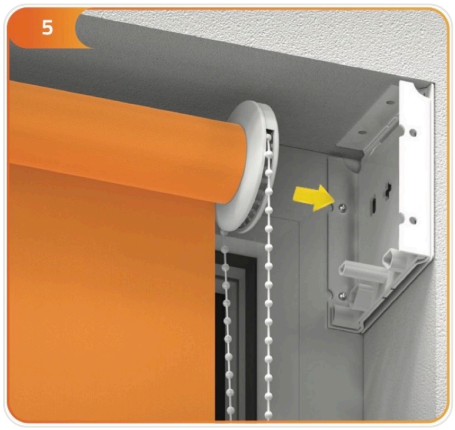

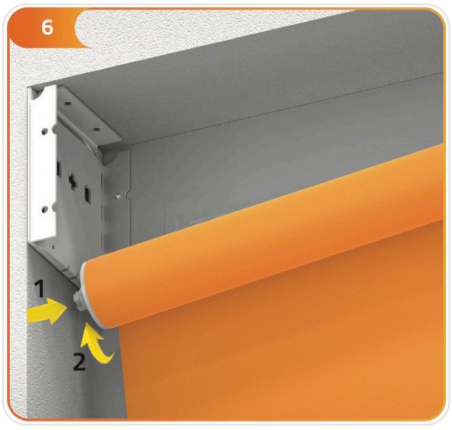

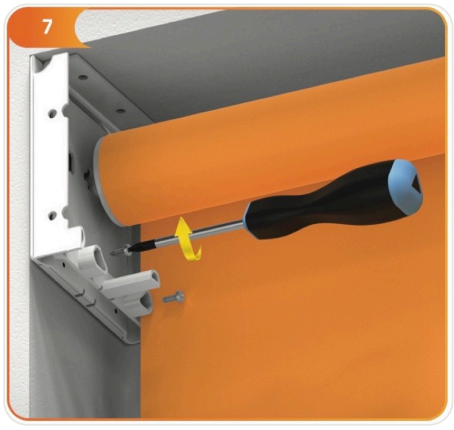


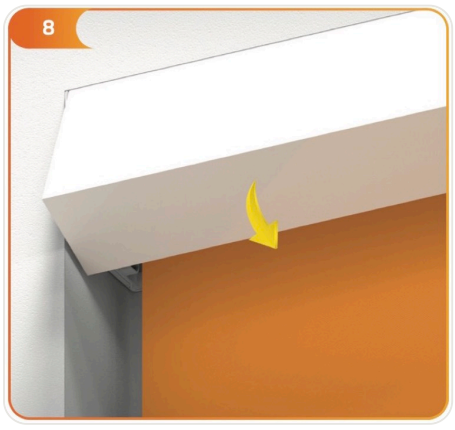

6 Montage met klemsteunen (zonder boren)

Met klemsteunen komt het rolgordijn rechtstreeks op de raamvleugel van een kunststof draai-kiepraam. Let op: de klemsteunen zijn er alleen voor de bovenzijde; de onderlat hangt vrij.

1. **Zet de klem aan de steun vast** met het meegeleverde schroefje en sleuteltje.
2. **Haak de klemsteun over de bovenkant van de raamvleugel**, links en rechts.
3. **Draai de klemschroef aan** tot de steun stevig vastzit, en plaats het afdekkapje.
4. **Klik het rolgordijn in de steunen**: eerst de bedieningskop, dan het pennetje aan de andere kant.
5. **Plaats de afdekkapjes** op de steunen en monteer de kettingspanner.

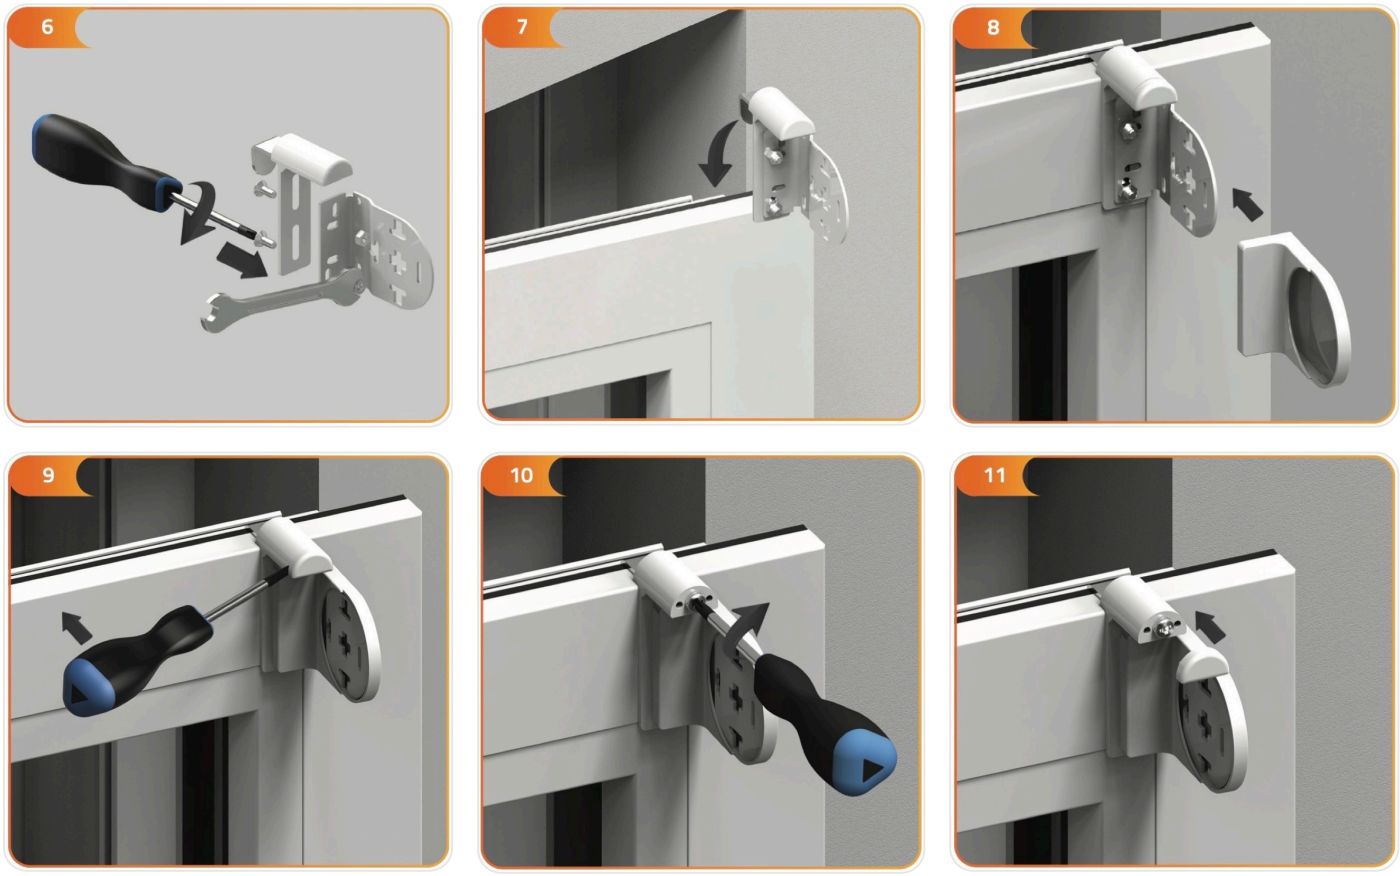

7 Bediening

Op en neer

Trek aan de ene streng van de bedieningsketting om het rolgordijn op te rollen en aan de andere streng om het te laten zakken. Laat de ketting los en het rolgordijn blijft op die hoogte staan.

8 Veiligheid: kinderen en koorden

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lussen van trekkoorden, kettingen en banden waarmee raamdecoratie bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen, wat kan leiden tot wurging of blijvende letsels.


- Houd koorden en kettingen altijd buiten het bereik van jonge kinderen.
- Zet bedden, kinderbedjes en ander meubilair uit de buurt van de koorden en kettingen.
- Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet verdraaien of een lus vormen.
- Monteer en gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsonderdelen, zoals hieronder beschreven.

Kettingspanner

Schroef de meegeleverde kettingspanner op de muur of het kozijn, recht onder de bedieningsketting, zodat de ketting altijd strak gespannen staat. Een ketting die los hangt, is gevaarlijk.

Hoogte


Plaats de kettingspanner zo dat de onderkant van de ketting minstens **150 cm boven de vloer** zit, buiten het bereik van kinderen.

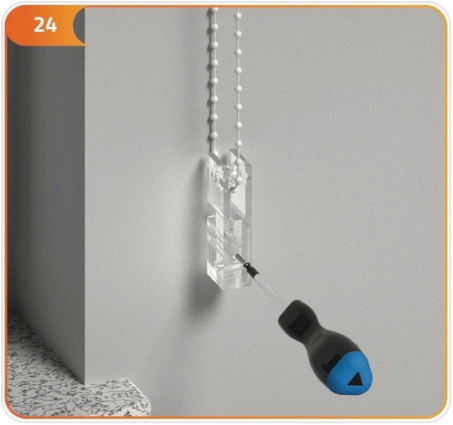
24


25



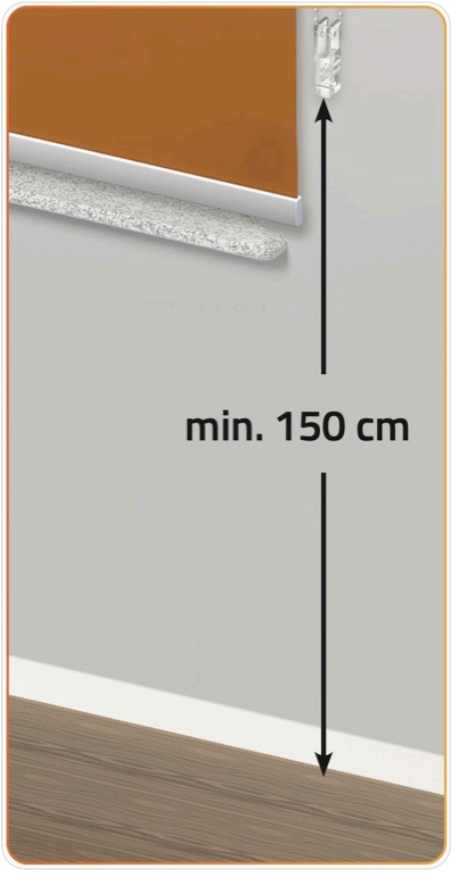


min. 150 cm

9 Onderhoud

- Stof je rolgordijn regelmatig af met een plumeau, een zachte borstel of een stofzuiger met borstelmondstuk, in volledig neergelaten stand.
- Vlekjes dep je voorzichtig met een licht vochtige doek en een beetje mild zeepsop. Niet wrijven, en laat de stof helemaal drogen voor je het rolgordijn oprolt.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve poetsproducten, en was de stof niet in de wasmachine.
- Controleer af en toe of de ketting en de kettingspanner nog in goede staat zijn.

Gebaseerd op montage-instructie(s) Anwis nr. 35 (IV/2021), 33 (XI/2019) en 45 (VII/2024).

Vragen? We helpen je graag.
Bel 078 70 90 21 of mail info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home