EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Screen Exclusief

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Screen Exclusief! Mit dieser Anleitung montieren Sie ihn Schritt für Schritt und erfahren, wie Sie ihn bedienen und pflegen, damit Sie viele Jahre Freude daran haben.

1 Bevor Sie beginnen

Ihr Screen ist vollständig vormontiert und hält die Sonne an der Außenseite Ihres Fensters ab. Er ist nicht für den Gebrauch bei starkem Wind, Regen, Hagel, Schnee oder Frost gedacht. Lesen Sie diese Anleitung vor und während der Montage und bewahren Sie sie auf, um Ihren Screen später richtig zu bedienen und zu pflegen.

Montieren Sie am besten zu zweit. Die Montage erfordert etwas technisches Geschick; im Zweifel nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

2 Was ist im Paket?

Im Lieferumfang

- Kasten mit Welle, Tuch, Motor (oder Gurtwickler) und Fallstange
- Zwei Führungsschienen
- Optionen je nach Bestellung: Füllprofile oder Abstandhalter

Was Sie selbst benötigen

- Bohrmaschine mit 6- und 10-mm-Bohrern
- Schraubendreher (Kreuzschlitz und Innensechskant)
- Wasserwaage, Maßband und Bleistift
- Zum Untergrund passende Dübel und Schrauben

3 Sicherheit

ACHTUNG


- Halten Sie Abstand zu einem sich bewegenden Screen und vermeiden Sie Quetsch- und Stoßgefahr. Behalten Sie bei Bedienung per Fernbedienung immer den ganzen Screen im Blick.
- Lassen Sie Kinder den Screen nicht bedienen und bewahren Sie Fernbedienungen sicher auf.
- Schließen Sie den Screen bei starkem Wind, Regen, Schnee, Hagel oder Nebel. Ist das Tuch dennoch nass geworden, rollen Sie es so bald wie möglich zum Trocknen aus.
- Lassen Sie den Screen nicht unbeaufsichtigt ausgerollt. Wenn Sie nicht zu Hause sind, rollen Sie ihn ein und schalten Sie Automatiken aus.
- Prüfen Sie bei Glatteis oder Schnee, ob die Profile nicht festgefroren sind, bevor Sie den Screen bedienen.
- Achten Sie bei Dreh-Fenstern und Türen darauf, dass sich die Fallstange frei auf und ab bewegen kann.
- Das Tuch ist brennbar: kein Grill, keine Fackeln und kein offenes Feuer in der Nähe.
- Schalten Sie den Motor stromlos, bevor Sie den Screen reinigen oder warten.

4 Wählen Sie Ihre Montageart


Wählen Sie das Kapitel, das zu Ihrer Montage passt: in der Laibung, in der Laibung mit Füllprofilen (z. B. wenn ein Türgriff im Weg ist), mit Abstandhaltern oder vor der Laibung. Die Zeichnungen zeigen Kastengröße 100; bei 85 und 130 ist das Vorgehen gleich.

5 Löcher in die Führungsschienen bohren


Bohren Sie die Befestigungslöcher in die Schienen nach der Maßzeichnung Ihres Schienentyps: jeweils ca. 10 cm von den Enden und dazwischen etwa alle 50 cm. Bei Schienen mit vorderer Kammer zuerst mit 6 mm durchbohren und danach die vordere Wand mit 10 mm aufbohren, damit der Schraubenkopf hindurchpasst.

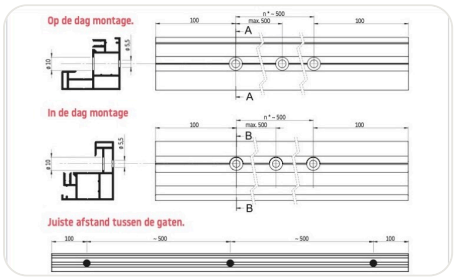


4a

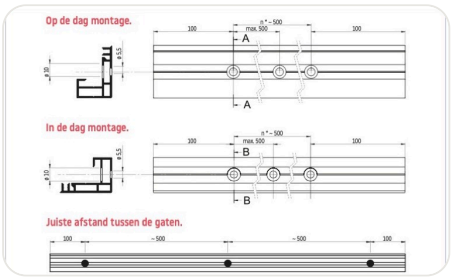

4b

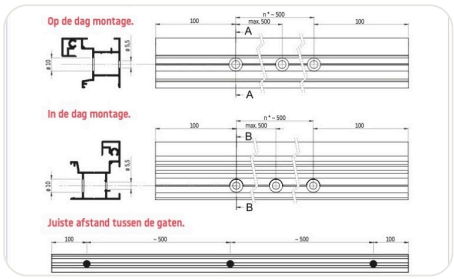

4c

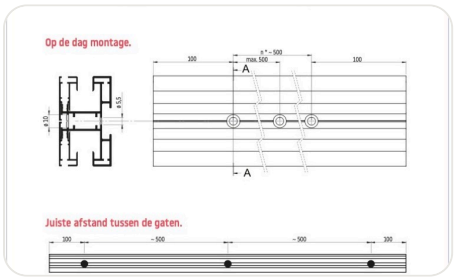

4d

6 Montage in der Laibung

1 **Frontblende des Kastens abnehmen.** Lösen Sie die zwei Schrauben und bewahren Sie die Blende sicher auf.

2 **Welle mit Tuch und Motor aus dem Kasten nehmen**, falls möglich. Ist der Motor direkt an der Seitenkappe verschraubt, lassen Sie die Welle drin und fahren Sie fort.

3 **Führungsschienen zerlegen.** Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Vorderteil und Inlay der Schiene ab.

4 **Führungsschienen auf die Zapfen der Seitenkappen schieben.**

5 **Das Ganze in die Laibung setzen.**

6 **Hinterteile der Führungsschienen montieren**, senkrecht und parallel zueinander, mit der Kastenbreite als Abstand. Befestigen Sie sie 10 cm von oben und unten und dazwischen alle maximal 50 cm, mit zum Untergrund passenden Dübeln.

7 **Breite und Diagonalen prüfen.** Die Breite oben und unten muss gleich sein, ebenso beide Diagonalen.

8 **Kasten in der Laibung festschrauben**, mit Schrauben etwa alle 50 cm. Konnten Sie die Welle nicht herausnehmen, rollen Sie das Tuch zuerst aus und schützen Sie es vor dem Bohren.

9 **Welle mit Tuch und Motor wieder einsetzen** und das Stromkabel durch die Durchführung ziehen.

10 **Tuch in die Führungsschienen einführen.** Schalten Sie den Motor ein, rollen Sie etwa 10 cm Tuch aus und schalten Sie den Strom wieder ab. Führen Sie den Tuchrand in die Inlays ein, klicken Sie die Inlays in die Schienen, montieren Sie die Vorderteile der Schienen und setzen Sie die Endkappen auf.

11 **Frontblende wieder aufsetzen** und festschrauben.


12 **Screen testen.** Schließen Sie den Motor an, rollen Sie das Tuch ganz aus und wieder ein.

13 **Endlagen einstellen**: oben, und unten so, dass die Fallstange etwa 2 mm über der Fensterbank stoppt. Siehe Kapitel Motor und Bedienung.


Ist Ihr Screen breiter als 2 m? Dann sieht der Hersteller zusätzliche Befestigungspunkte vor; folgen Sie den Zeichnungen.

Schritt für Schritt in Zeichnungen


Die Nummern unter den Zeichnungen verweisen auf die Schritte des Herstellers.

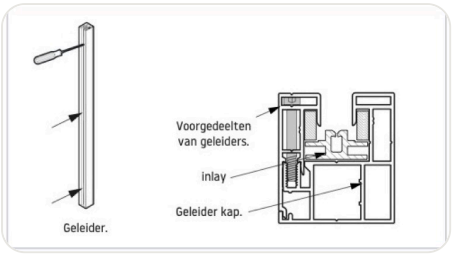


5.1

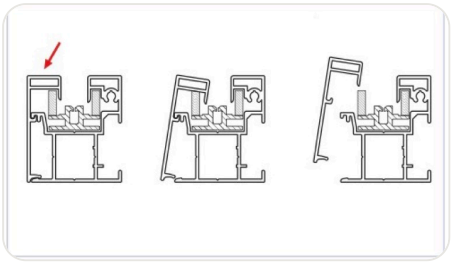


5.2

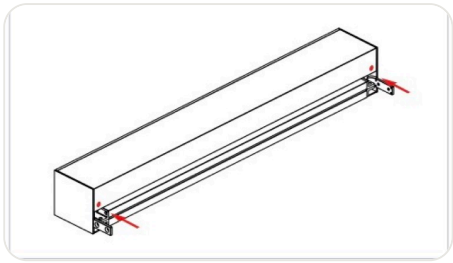


5.3

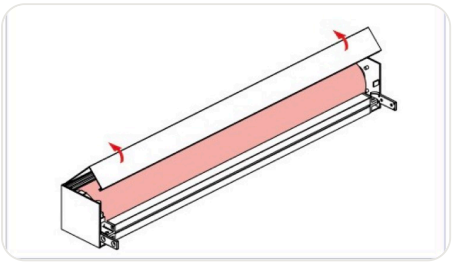


5.4

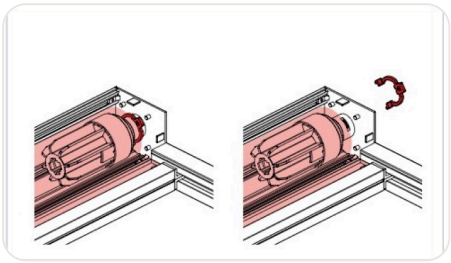


5.5

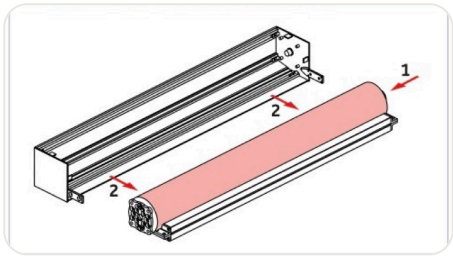


5.6

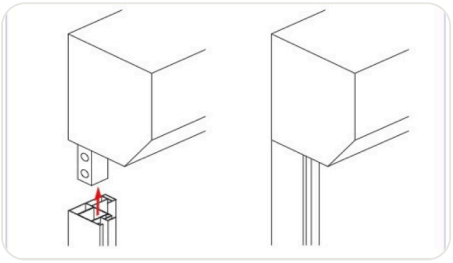


5.7

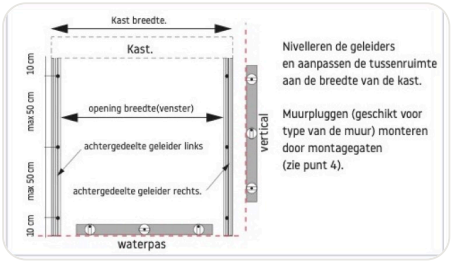


5.8

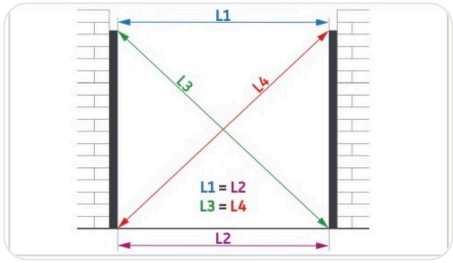


5.9

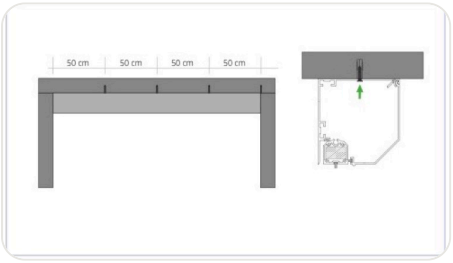


5.10

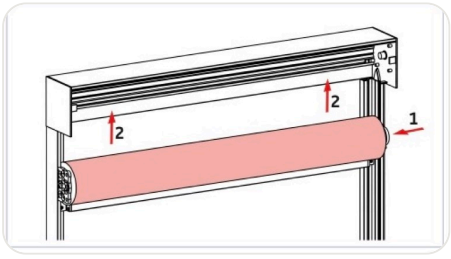


5.11

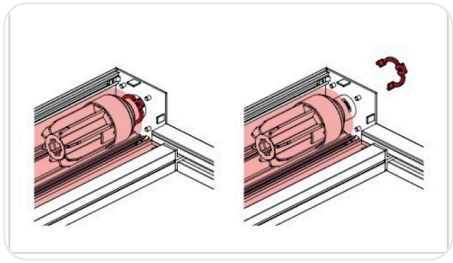


5.12

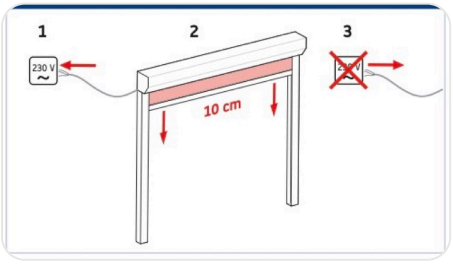


5.13

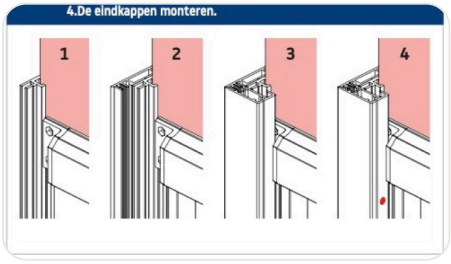


5.14

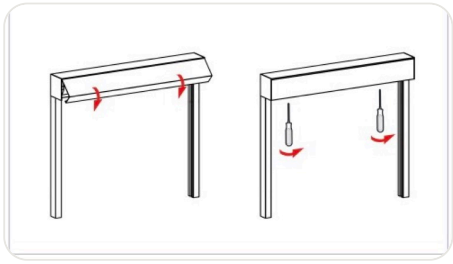

5.15

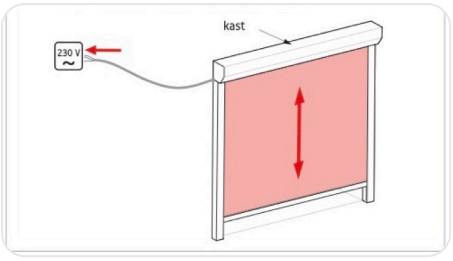

5.16

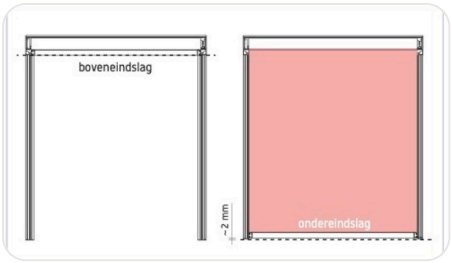

5.17

▶ Sehen Sie sich das Video an

Screen in der Laibung montieren
https://youtu.be/Xq7lmWfSz3U

7 Montage in der Laibung mit Füllprofilen

1. **Frontblende des Kastens abnehmen.** Lösen Sie die zwei Schrauben und bewahren Sie die Blende sicher auf.
2. **Welle mit Tuch und Motor aus dem Kasten nehmen**, falls möglich. Ist der Motor direkt an der Seitenkappe verschraubt, lassen Sie die Welle drin und fahren Sie fort.
3. **Füllprofile auf den Fensterrahmen schrauben.** Halten Sie sie rechtwinklig und achten Sie auf die richtige Produktbreite.
4. **Breite und Diagonalen prüfen.** Die Breite oben und unten muss gleich sein, ebenso beide Diagonalen.
5. **Führungsschienen zerlegen.** Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Vorderteil und Inlay der Schiene ab.
6. **Führungsschienen auf die Zapfen der Seitenkappen schieben.**
7. **Schienenteile auf die Füllprofile montieren** und miteinander verschrauben.
8. **Kasten festschrauben**, mit Schrauben etwa alle 50 cm.

9 **Welle mit Tuch und Motor wieder einsetzen** und das Stromkabel durch die Durchführung ziehen.

10 **Tuch in die Führungsschienen einführen.** Schalten Sie den Motor ein, rollen Sie etwa 10 cm Tuch aus und schalten Sie den Strom wieder ab. Führen Sie den Tuchrand in die Inlays ein, klicken Sie die Inlays in die Schienen, montieren Sie die Vorderteile der Schienen und setzen Sie die Endkappen auf.

11 **Frontblende wieder aufsetzen** und festschrauben.


12 **Screen testen.** Schließen Sie den Motor an, rollen Sie das Tuch ganz aus und wieder ein.

13 **Endlagen einstellen**: oben, und unten so, dass die Fallstange etwa 2 mm über der Fensterbank stoppt. Siehe Kapitel Motor und Bedienung.


Ist Ihr Screen breiter als 2 m? Dann sieht der Hersteller zusätzliche Befestigungspunkte vor; folgen Sie den Zeichnungen.

Schritt für Schritt in Zeichnungen


Die Nummern unter den Zeichnungen verweisen auf die Schritte des Herstellers.

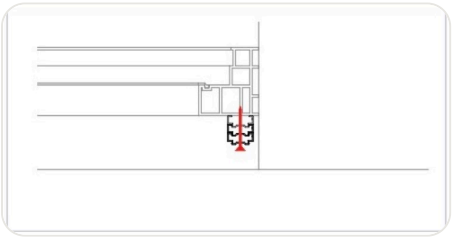


6.1

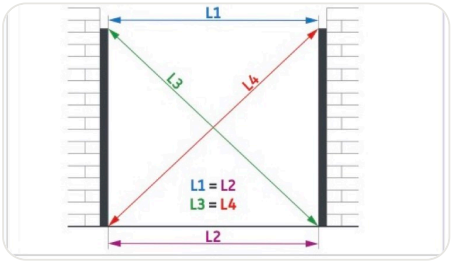


6.2

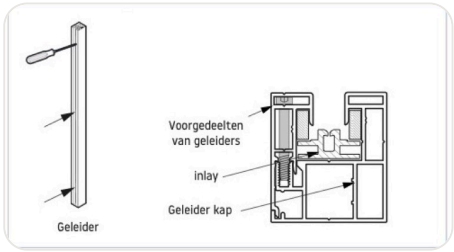


6.3

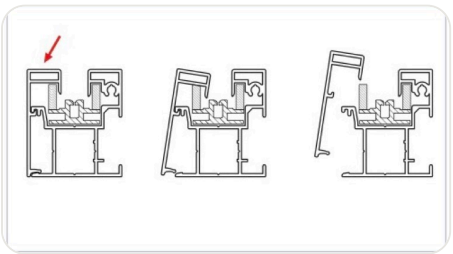


6.4

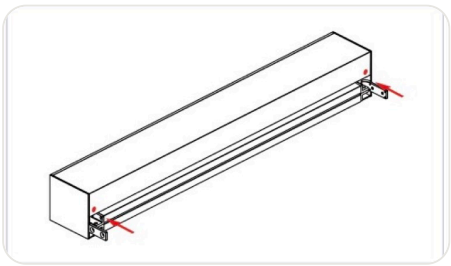


6.5

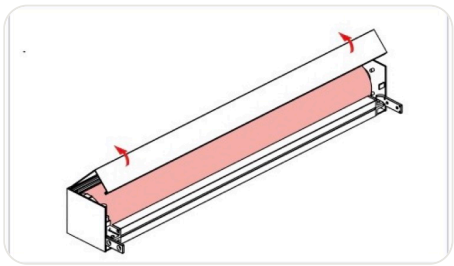


6.6

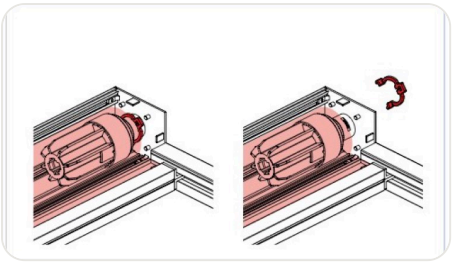


6.7

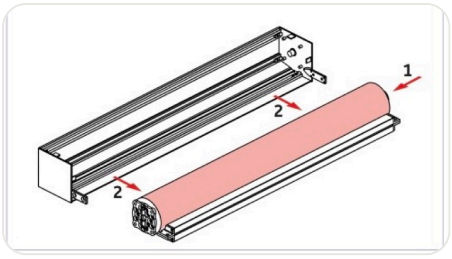


6.8

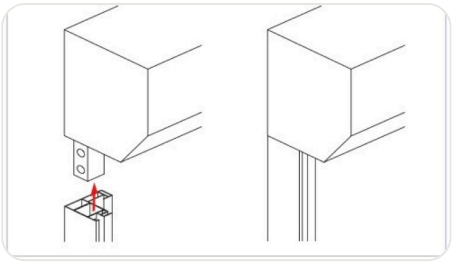


6.9

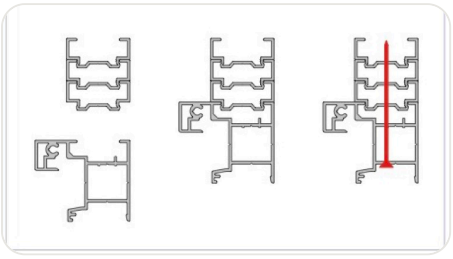


6.10

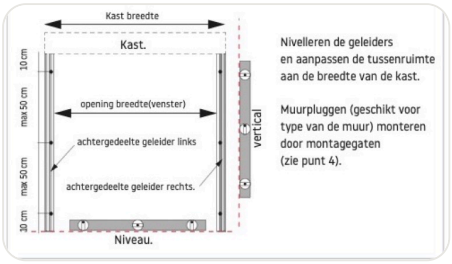


6.11

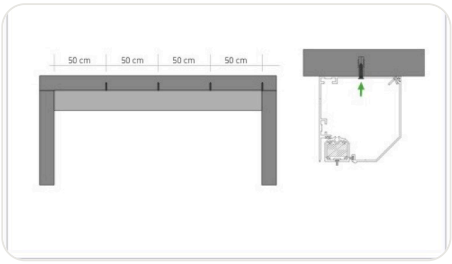


6.12

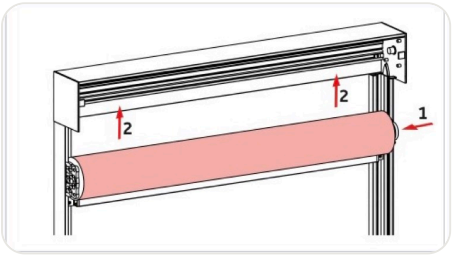


6.13

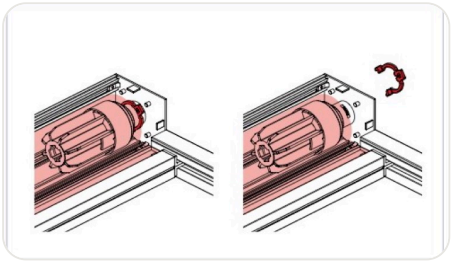


6.14

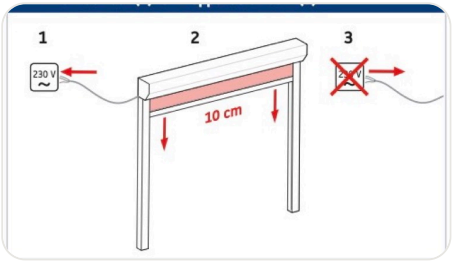


6.15

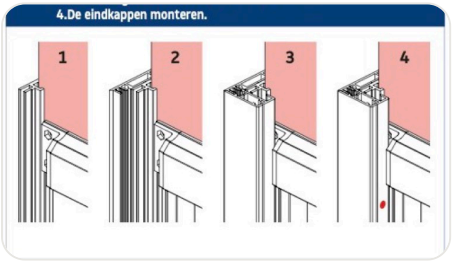


6.16

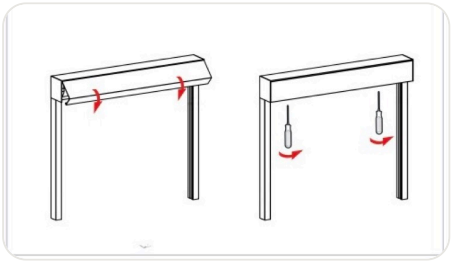

6.17

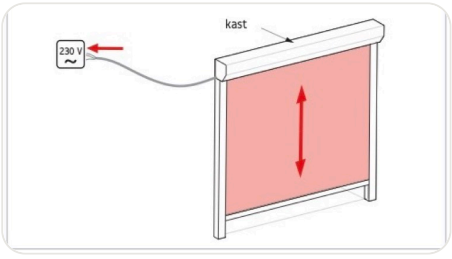

6.18

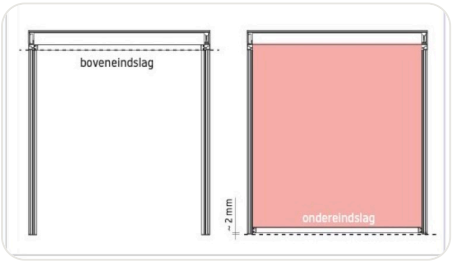

6.19

8 Montage mit Abstandhaltern

1 **Abstandhalter senkrecht setzen.** Schrauben Sie jeden Abstandhalter auseinander, montieren Sie einen Teil an Fassade oder Fenster und den anderen an der Schiene.

2 **Führungsschienen zerlegen.** Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Vorderteil und Inlay der Schiene ab.

3 **Frontblende des Kastens abnehmen.** Lösen Sie die zwei Schrauben und bewahren Sie die Blende sicher auf.

4 **Welle mit Tuch und Motor aus dem Kasten nehmen**, falls möglich. Ist der Motor direkt an der Seitenkappe verschraubt, lassen Sie die Welle drin und fahren Sie fort.

5 **Führungsschienen auf die Zapfen der Seitenkappen schieben.**

6 **Abstandhalter** mit der Sicherungsschraube fixieren.

7 **Hinterteile der Führungsschienen montieren**, senkrecht und parallel zueinander, mit der Kastenbreite als Abstand. Befestigen Sie sie 10 cm von oben und unten und dazwischen alle maximal 50 cm, mit zum Untergrund passenden Dübeln.

8 **Breite und Diagonalen prüfen.** Die Breite oben und unten muss gleich sein, ebenso beide Diagonalen.

9 **Kasten festschrauben**, mit Schrauben etwa alle 50 cm.

10 **Welle mit Tuch und Motor wieder einsetzen** und das Stromkabel durch die Durchführung ziehen.

11 **Tuch in die Führungsschienen einführen.** Schalten Sie den Motor ein, rollen Sie etwa 10 cm Tuch aus und schalten Sie den Strom wieder ab. Führen Sie den Tuchrand in die Inlays ein, klicken Sie die Inlays in die Schienen, montieren Sie die Vorderteile der Schienen und setzen Sie die Endkappen auf.

12 **Frontblende wieder aufsetzen** und festschrauben.


13 **Screen testen.** Schließen Sie den Motor an, rollen Sie das Tuch ganz aus und wieder ein.

14 **Endlagen einstellen**: oben, und unten so, dass die Fallstange etwa 2 mm über der Fensterbank stoppt. Siehe Kapitel Motor und Bedienung.


Ist Ihr Screen breiter als 2 m? Dann sieht der Hersteller zusätzliche Befestigungspunkte vor; folgen Sie den Zeichnungen.

Schritt für Schritt in Zeichnungen


Die Nummern unter den Zeichnungen verweisen auf die Schritte des Herstellers.

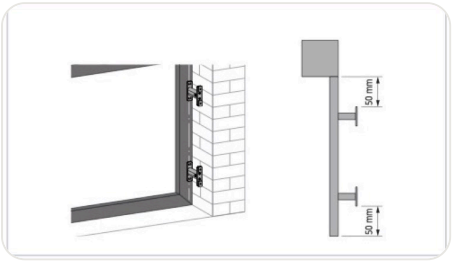


7.1

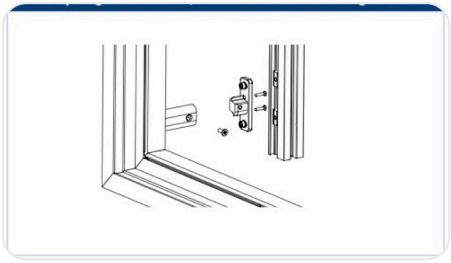


7.2

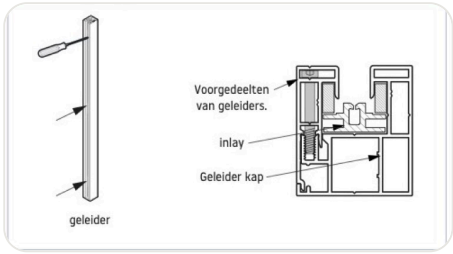


7.3

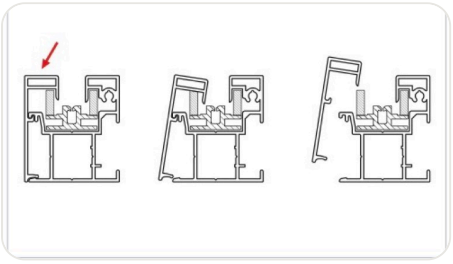


7.4

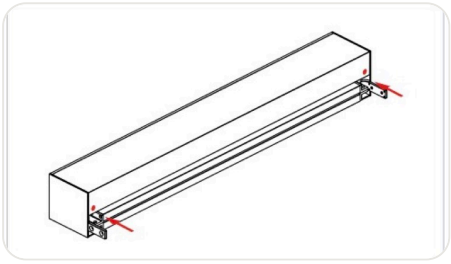


7.5

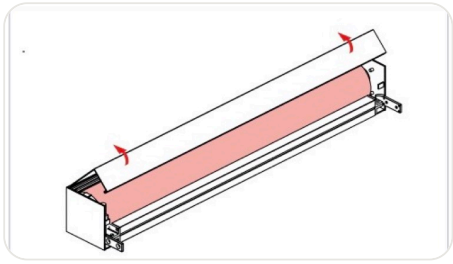


7.6

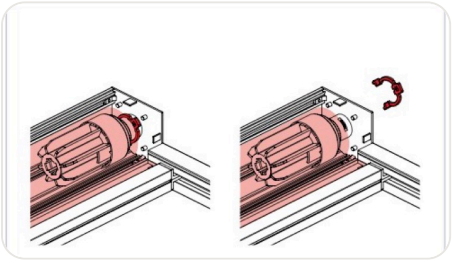


7.7

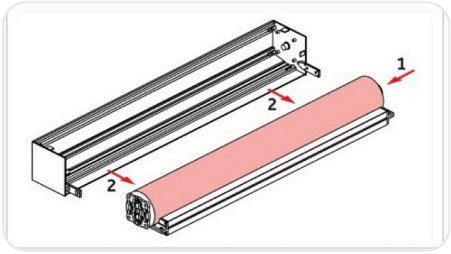


7.8

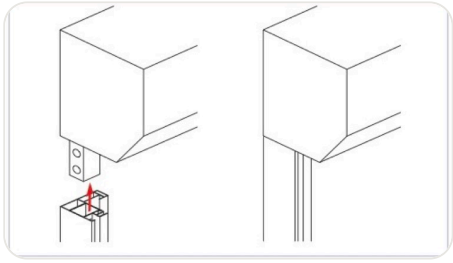


7.9

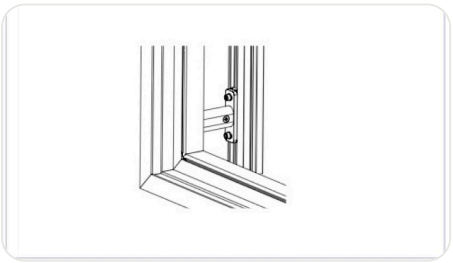


7.10

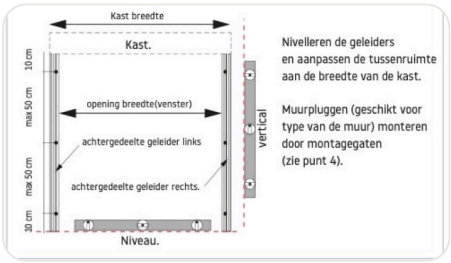


7.11

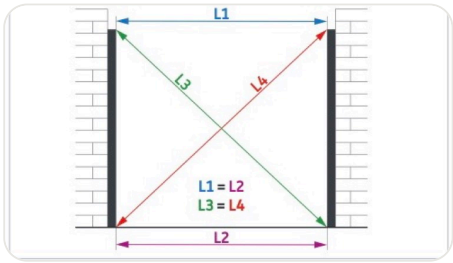


7.12

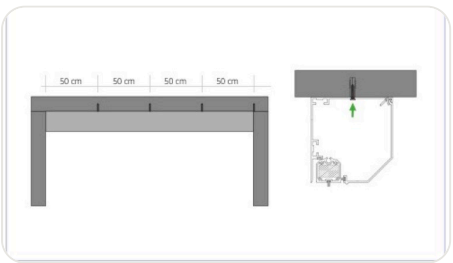


7.13

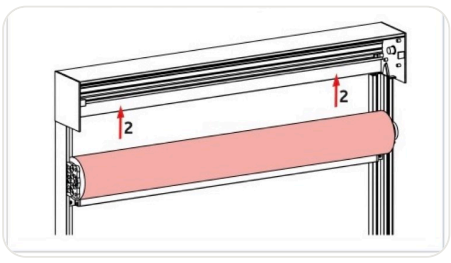


7.14

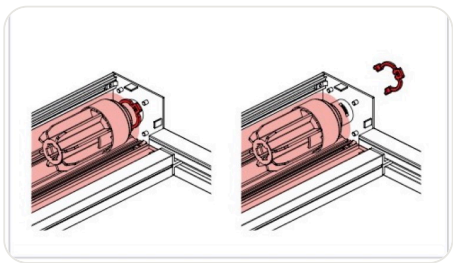


7.15

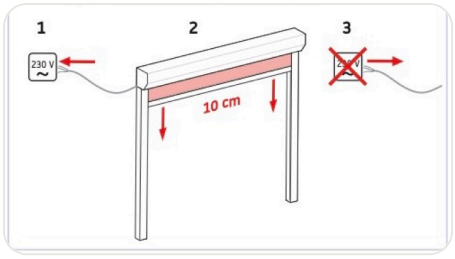


7.16

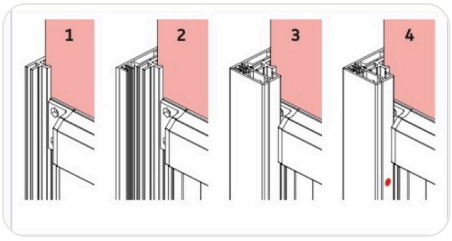


7.17

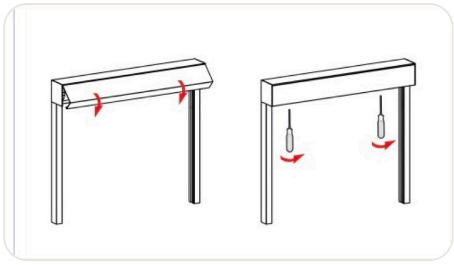

7.18

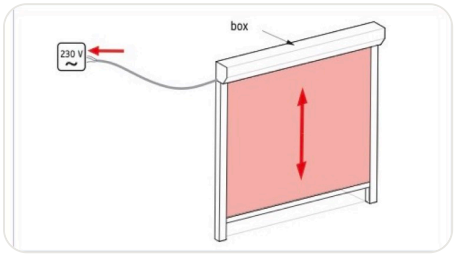

7.19

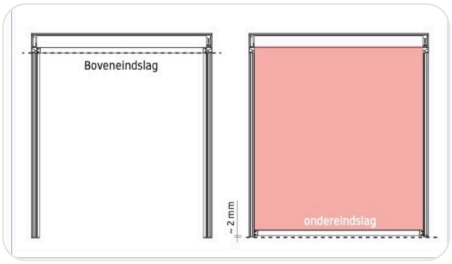

7.20

9 Montage vor der Laibung

1. **Montagehalter an der Fassade montieren**, waagerecht und etwa alle 80 cm.
2. **Kasten in die Montagehalter einhängen** und prüfen, ob er waagerecht sitzt.
3. **Führungsschienen zerlegen.** Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Vorderteil und Inlay der Schiene ab.
4. **Führungsschienen auf die Zapfen der Seitenkappen schieben.**
5. **Hinterteile der Führungsschienen montieren**, senkrecht und parallel zueinander, mit der Kastenbreite als Abstand. Befestigen Sie sie 10 cm von oben und unten und dazwischen alle maximal 50 cm, mit zum Untergrund passenden Dübeln.
6. **Breite und Diagonalen prüfen.** Die Breite oben und unten muss gleich sein, ebenso beide Diagonalen.
7. **Tuch in die Führungsschienen einführen.** Schalten Sie den Motor ein, rollen Sie etwa 10 cm Tuch aus und schalten Sie den Strom wieder ab. Führen Sie den Tuchrand in die Inlays ein, klicken Sie die Inlays in die Schienen, montieren Sie die Vorderteile der Schienen und setzen Sie die Endkappen auf.

8 **Frontblende wieder aufsetzen** und festschrauben.


9 **Screen testen.** Schließen Sie den Motor an, rollen Sie das Tuch ganz aus und wieder ein.

10 **Endlagen einstellen**: oben, und unten so, dass die Fallstange etwa 2 mm über der Fensterbank stoppt. Siehe Kapitel Motor und Bedienung.


Ist Ihr Screen breiter als 2 m? Dann sieht der Hersteller zusätzliche Befestigungspunkte vor; folgen Sie den Zeichnungen.

Schritt für Schritt in Zeichnungen


Die Nummern unter den Zeichnungen verweisen auf die Schritte des Herstellers.

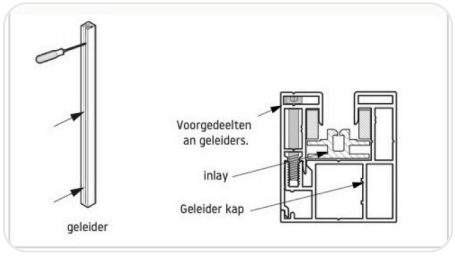


8.1

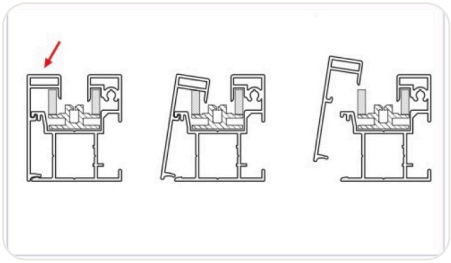


8.2

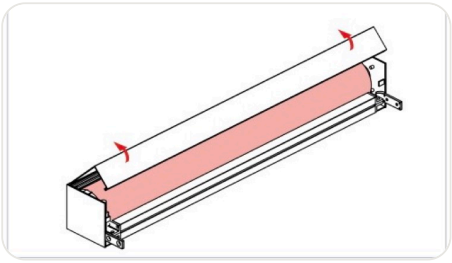


8.3

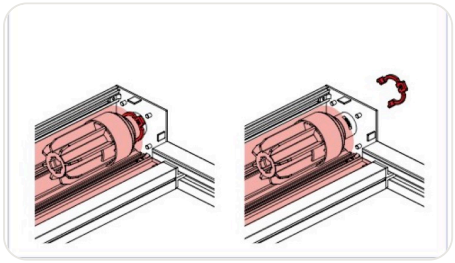


8.4

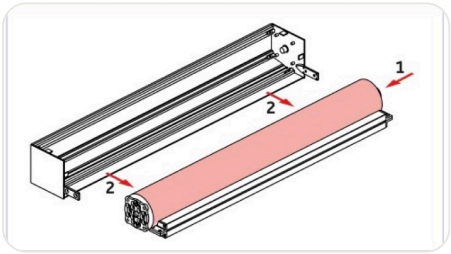


8.5

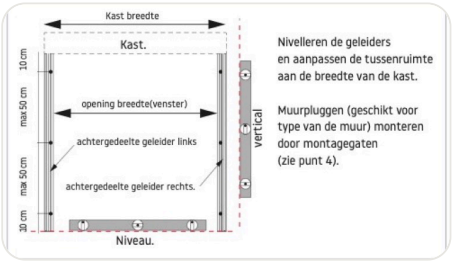


8.6

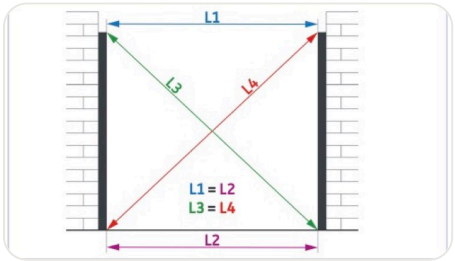


8.7

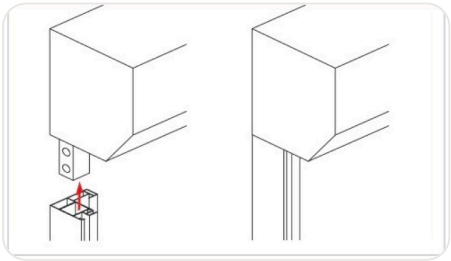


8.8

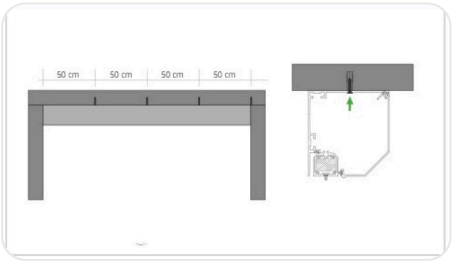


8.9

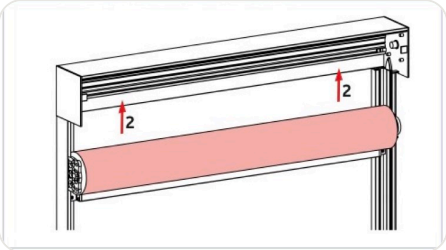


8.10

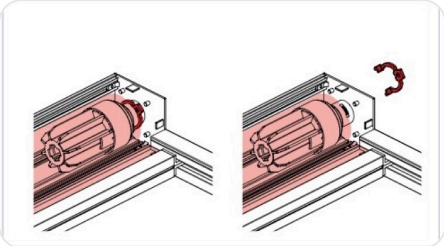


8.11

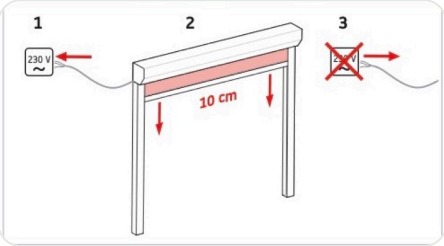


8.12

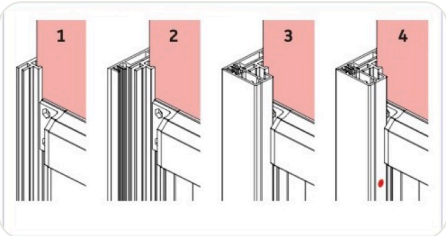


8.13

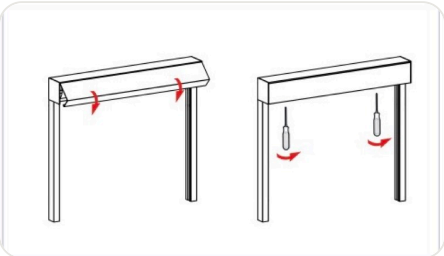

8.14

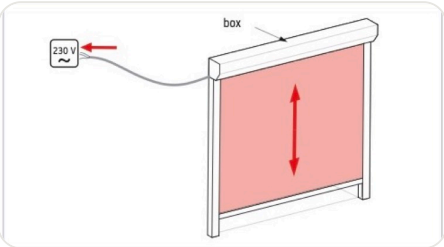

8.15

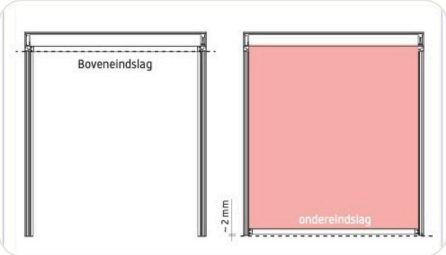

8.16

▶ Sehen Sie sich das Video an

Screen vor der Laibung montieren

https://youtu.be/ZF_58NMNGzo

10 Motor und Bedienung

Bei Ihrer Bestellung wählen Sie Handbedienung oder einen Motor: Brel (Solar, Funk oder verkabelt) oder Somfy io (RS100 oder RS100 Solar io).

Handbedienung

Ein handbedienter Screen wird mit einem Gurt geöffnet und geschlossen. Verwenden Sie normale Kraft ohne ruckartige Bewegungen und ziehen Sie den Screen nicht zu fest zu: So schonen Sie den Mechanismus.

Elektrische Bedienung

Der Motor sitzt in der Tuchwelle. Lassen Sie den Netzanschluss (230 V, 50 Hz) von einer Fachkraft ausführen. Stellen Sie die Endlagen so ein, dass das Tuch in der unteren Position noch leicht gespannt ist, und forcieren Sie nie an einer Endlage. Eine Fernbedienung hat einen oder mehrere Kanäle: Wählen Sie den richtigen Kanal für Ihren Screen.

Solar

Bei einem Solarmotor lädt ein kleines Solarpanel den Akku. Achten Sie darauf, dass das Panel Sonne bekommt; nach einer langen dunklen Zeit kann der Motor etwas langsamer reagieren.

Die ausführlichen Einstellungen je Motor (Programmierung, Endlagen, zusätzliche Sender) folgen in einer separaten Motoranleitung von Somfy und Brel.

▶ Sehen Sie sich das Video an

Somfy-Motor anschließen und einstellen
https://youtu.be/nuJAxHQ-jvE

Brel-Motor anschließen und einstellen
https://youtu.be/g_nafnTNXbw

Brel-Motor zurücksetzen
https://youtu.be/JVH-HgMKXg4

11 Pflege

- Reinigen Sie das Aluminium regelmäßig mit einem feuchten Schwamm und lauwarmem Wasser, ggf. mit einem milden Spülmittel. Danach mit klarem Wasser nachspülen und nicht in praller Sonne reinigen.
- Sprühen Sie die Führungsschienen mindestens einmal im Jahr mit einem geeigneten silikonfreien Schmiermittel ein, für einen leichten Lauf.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, keinen Hochdruckreiniger und keinen Gartenschlauch: Sie beschädigen Tuch, Lager und Motor.
- Rollen Sie das Tuch nie nass auf. Ließ es sich nicht vermeiden, rollen Sie es bei der nächsten Gelegenheit zum Trocknen wieder aus.
- Leichte Farbunterschiede zwischen Tüchern aus verschiedenen Rollen oder Lieferungen sind normal und kein Reklamationsgrund.

12 Störungen beheben

Problem	Mögliche Ursache	Lösung

Der Motor funktioniert nicht.	Kein Strom, Thermoschutz aktiv, Batterie der Fernbedienung leer oder Motor defekt.	Prüfen Sie Strom und Batterie und warten Sie kurz (der Motor kühlt ab). Funktioniert er danach noch nicht, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Der Motor stoppt zu früh oder zu spät.	Die Endlagen sind verstellt oder der Screen ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockade und stellen Sie die Endlagen neu ein. Nach einem Stromausfall muss der Motor manchmal neu eingestellt werden.

Basierend auf: Sunshade RS Smart 100 (dealermontagehandleiding) en Ekstravert-handleiding Exclusief.

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home