EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Holzjalousien Abachi

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Holzjalousie aus Abachi! Mit dieser Anleitung montieren Sie sie im Handumdrehen: in der Laibung, an der Wand oder direkt auf dem Fenster. Sie gilt für alle Lamellenbreiten (25, 50 und 70 mm); wo etwas abweicht, ist es deutlich angegeben.

1 Was ist im Paket?

Im Lieferumfang

- Ihre Jalousie nach Maß mit Oberschiene, Lamellen und Bedienschnüren
- Wendestab (bei 25-mm-Lamellen)
- Klickhalter (Anzahl abhängig von der Breite, siehe unten)
- 1 Schnurhalter (Kindersicherung) mit 2 Schrauben
- Abdeckleiste oder Zierblende (je nach Bestellung)

Was Sie selbst benötigen

- Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand bzw. Ihrem Rahmen
- Wasserwaage
- Schraubendreher (eventuell eine Bohrmaschine)
- Bleistift
- Maßband
- Zange (nur für die Seitenführung)

Wie viele Halter?

Die Anzahl der Halter hängt von der Breite Ihrer Jalousie ab.

25-mm-Lamellen

Breite der Jalousie	Anzahl Halter

bis 800 mm	2
801 – 1100 mm	3
1101 – 1400 mm	4
1401 – 1700 mm	5
1701 – 2000 mm	6
2001 – 2300 mm	7
ab 2301 mm	8

50- und 70-mm-Lamellen

Breite der Jalousie	Anzahl Halter
bis 850 mm	2
851 – 1500 mm	3
1501 – 2100 mm	4
2101 – 2700 mm	5
2701 – 2900 mm	6







2 Wählen Sie Ihre Montageart


A · In der Laibung


Die Jalousie hängt innerhalb der Fensteröffnung. Die Halter werden an die Oberseite der Laibung geschraubt.

B · An der Wand oder am Rahmen

Die Jalousie hängt vor der Fensteröffnung. Die Halter werden an die Wand über dem Fenster oder an die Vorderseite des Rahmens geschraubt.

Ihre Jalousie wird standardmäßig mit Universalhaltern geliefert, die für beide Montagearten geeignet sind. Haben Sie Deckenhalter gewählt, folgen Sie Montage A. Haben Sie Klemmhalter gewählt? Dann wird Ihre Jalousie ohne Bohren direkt auf dem Fensterflügel montiert: Folgen Sie dem Kapitel über Klemmhalter.

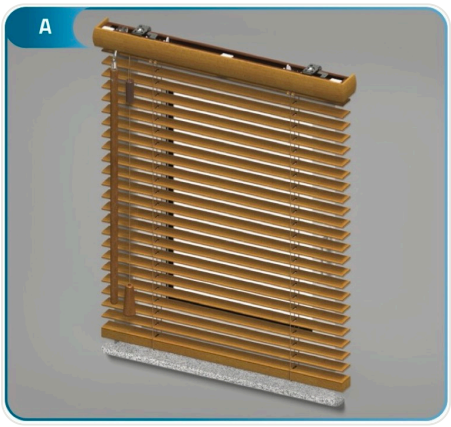

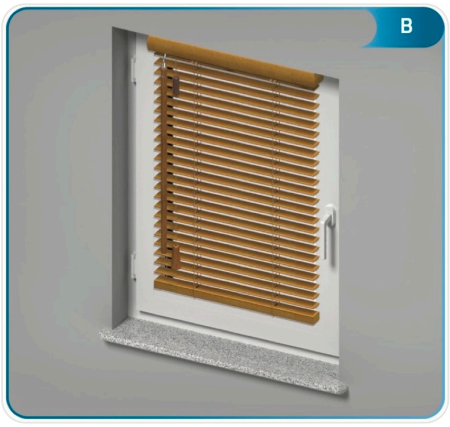

3 Montage in der Laibung oder an der Wand

1 **Position der Halter bestimmen.** Halten Sie die Oberschiene an die gewünschte Stelle und markieren Sie mit dem Bleistift die Positionen der Halter. Verteilen Sie sie gleichmäßig über die Breite, mit je einem Halter nahe an jedem Ende. Achtung: Setzen Sie einen Halter nie ganz an das Ende der Oberschiene oder auf Höhe der Schnurrollen und Mechanismen, sondern immer daneben.

2 **Halter festschrauben.** Bohren Sie bei Bedarf vor, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Halter fest: bei Laibungsmontage an die Oberseite der Laibung, bei Wand- oder Rahmenmontage an die Vorderseite. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass alle Halter genau in einer Linie sitzen.

3 **Oberschiene einklicken.** Hängen Sie die Vorderkante der Oberschiene hinter die Lasche der Halter und drücken Sie die Rückseite nach oben, bis sie einrastet.


4 **Halter verriegeln.** Drehen Sie die Klappe jedes Halters zu, damit die Oberschiene fest sitzt.


5 **Wendestab einhängen** (bei 25-mm-Lamellen). Hängen Sie den Wendestab in den Haken auf der Bedienseite.

6 **Abdeckleiste anbringen.** Klicken Sie die Abdeckleiste mit den Clips auf die Vorderseite der Oberschiene. Haben Sie eine Zierblende bestellt? Diese wird auf die gleiche Weise befestigt.


7 **Schnurhalter montieren.** Schrauben Sie den mitgelieferten Schnurhalter mit den 2 Schrauben neben dem Fenster fest, mindestens 150 cm über dem Boden (siehe Sicherheit).


8 **Jalousie testen.** Lassen Sie sie ganz herunter, ziehen Sie sie wieder hoch und wenden Sie die Lamellen. Fertig!

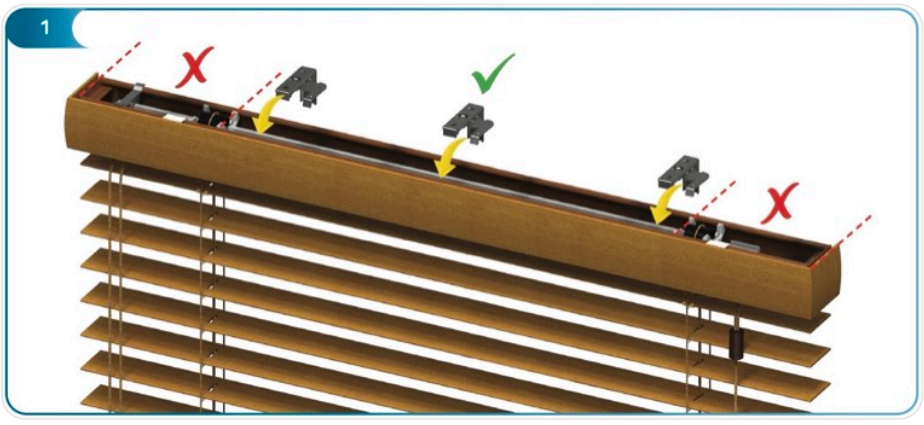


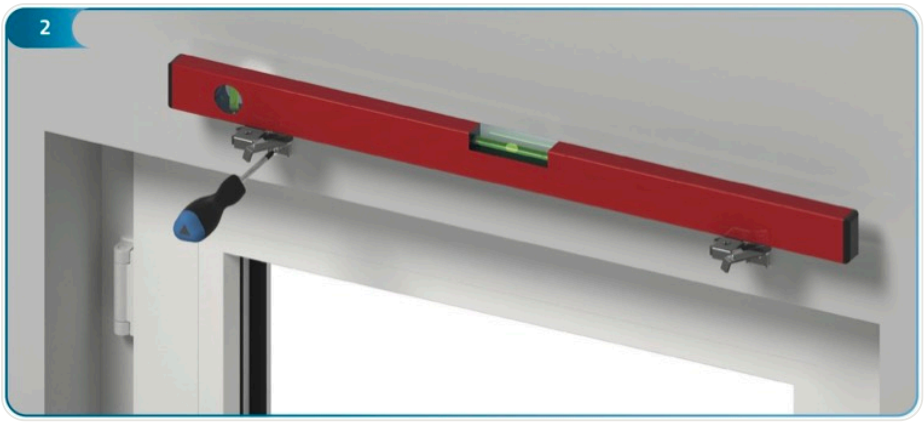





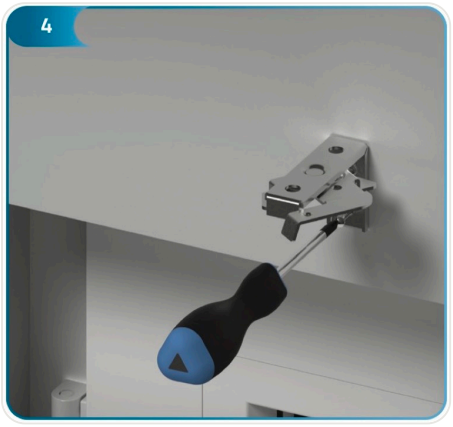

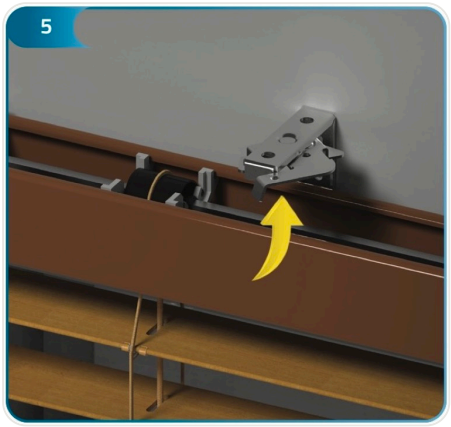

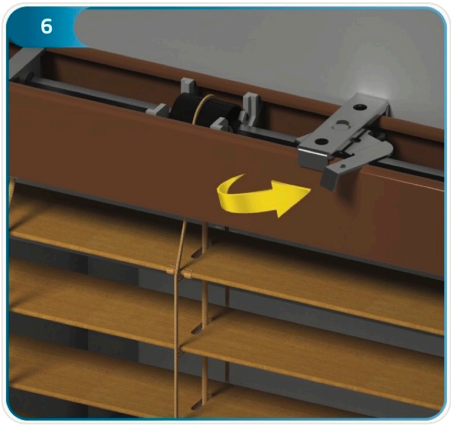

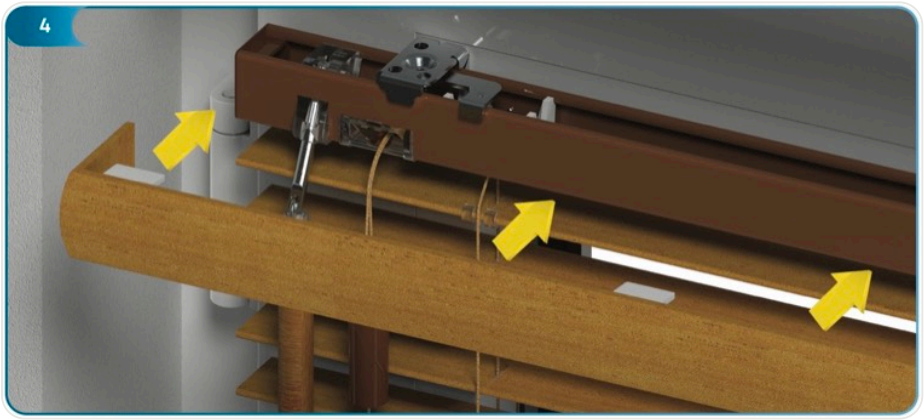

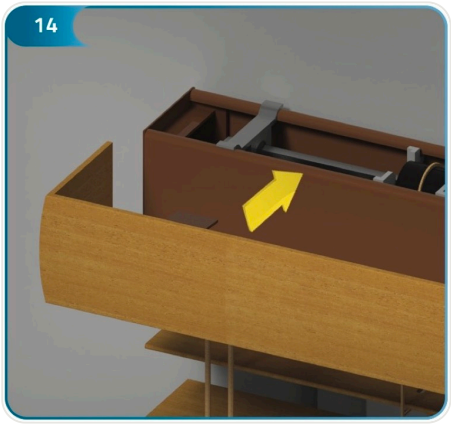

4 Montage mit Klemmhaltern (ohne Bohren)

Mit Klemmhaltern sitzt die Jalousie direkt auf dem Fensterflügel und öffnet und schließt sich mit dem Fenster. Bohren ist nicht nötig. Kombinieren Sie Klemmhalter immer mit der Seitenführung, damit die Jalousie auch in Kippstellung ordentlich an ihrem Platz bleibt.

1. **Klemmhalter oben auf den Fensterflügel setzen.** Schieben Sie jeden Klemmhalter über die Oberkante des Flügels und ziehen Sie die Klemmschraube fest, bis er sicher sitzt.


2. **Abdeckkappen** auf die Halter setzen.

3 **Oberschiene in die Halter einklicken** und die Klappe zum Verriegeln zudrehen.

4 **Untere Halter** unten am Flügel montieren, genau unter den Führungsseilen, und festziehen.

5 **Führungsseile spannen.** Seil durch den Halter führen, straff ziehen und mit der Zange festklemmen.


6 **Abdeckkappen** auf die unteren Halter setzen.

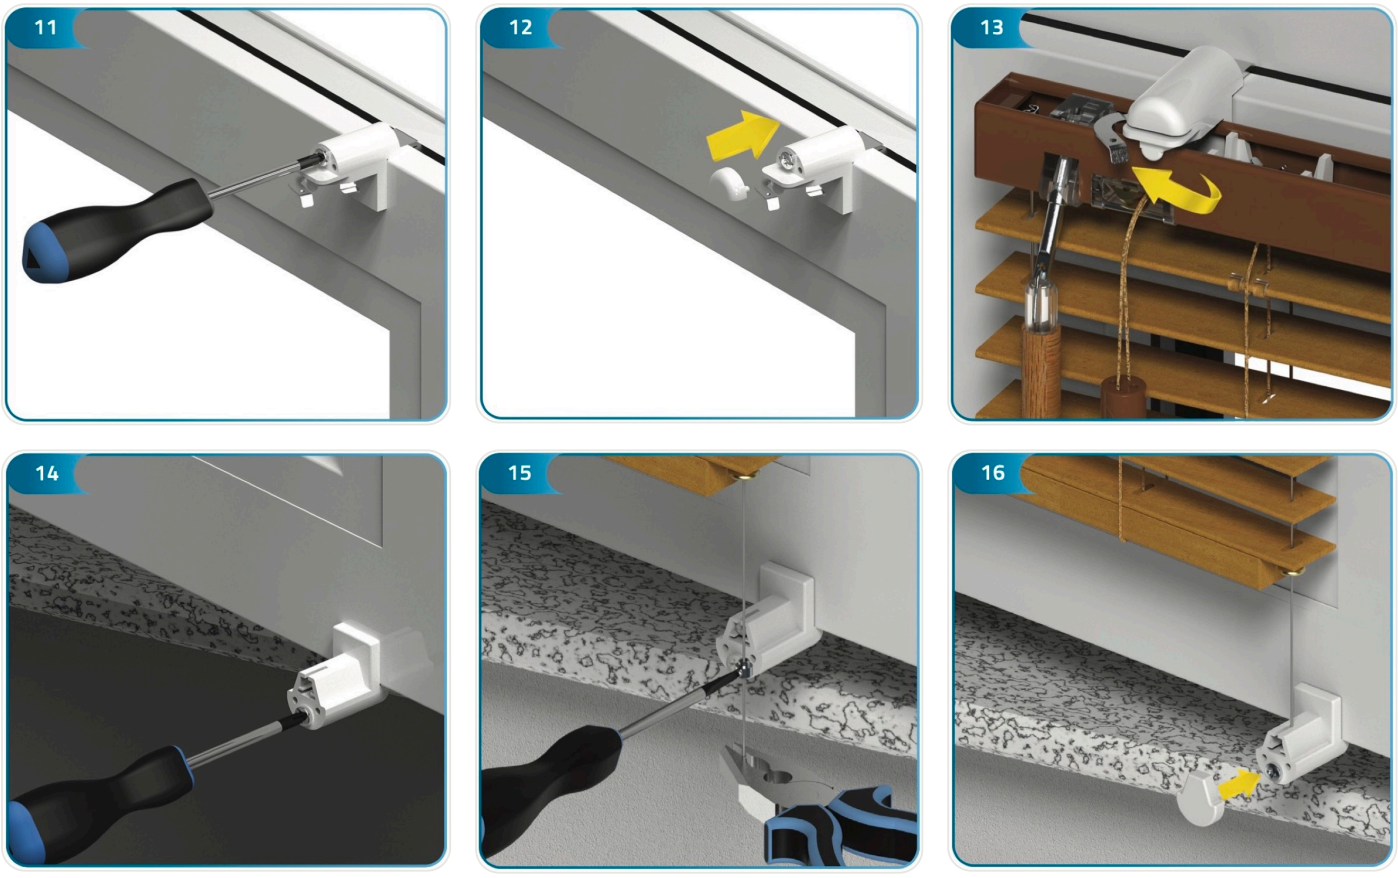



5 Seitenführung (falls bestellt)


Mit der Seitenführung (Führungsseile) bleibt Ihre Jalousie ordentlich an ihrem Platz, auch wenn das Fenster gekippt ist.

- **Auf der Fensterbank:** unteren Halter genau in Linie mit dem Führungsseil festschrauben. Seil durch den Halter ziehen, spannen, mit der Zange festklemmen und das Seilende in den Halter schieben.
- **An der Wand oder am Rahmen:** transparenten unteren Halter genau unter dem Führungsseil festschrauben und das Seil auf die gleiche Weise spannen.

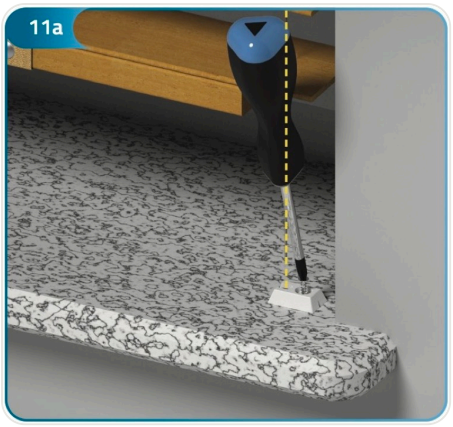

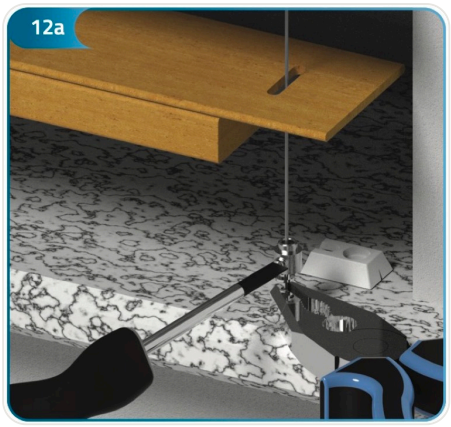

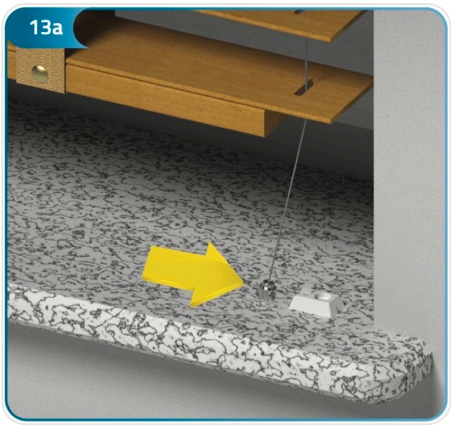

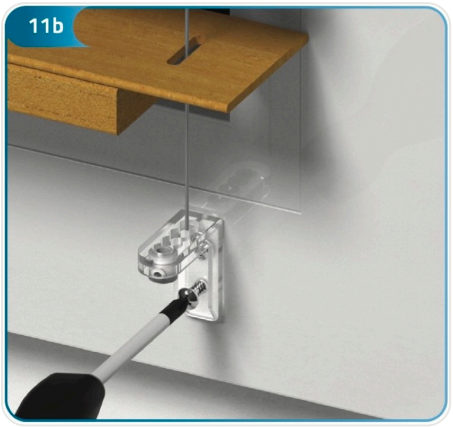



6 Bedienung

Hochziehen und herunterlassen

- **Hochziehen:** Ziehen Sie die Zugschnur gerade nach unten.
- **Feststellen:** Bewegen Sie die Schnur zur Fenstermitte und lassen Sie sie los. Die Jalousie bleibt auf dieser Höhe.
- **Herunterlassen:** Ziehen Sie die Schnur kurz schräg zur Mitte, um die Bremse zu lösen, und lassen Sie die Jalousie ruhig herunter.


Lamellen mit dem Wendestab wenden (25 mm)


Drehen Sie am Wendestab, um die Lamellen zu wenden. So regeln Sie Licht und Sichtschutz ganz genau.


Lamellen mit den Wendeschnüren wenden (50 und 70 mm)


Auf der Wendeseite hängen zwei Schnüre. Ziehen Sie an der einen, um die Lamellen in die eine Richtung zu wenden, an der anderen, um sie zurückzuwenden. So regeln Sie Licht und Sichtschutz ganz genau.

Die Seite der Zugschnur und die Wendeseite haben Sie bei Ihrer Bestellung selbst gewählt.

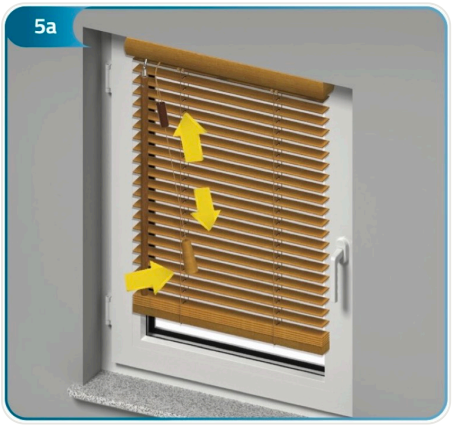

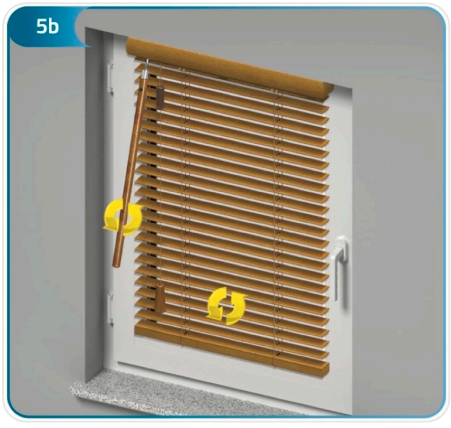

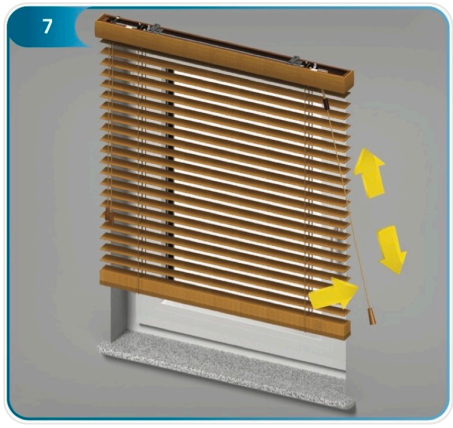

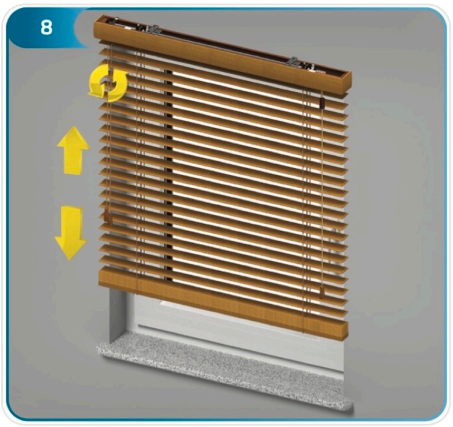

7 Sicherheit: Kinder und Schnüre

WARNUNG

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung von Fensterdekorationen verfangen. Sie können sich auch Schnüre um den Hals wickeln, was zu Strangulation oder bleibenden Schäden führen kann.

- Halten Sie Schnüre und Ketten immer außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Stellen Sie Betten, Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe der Schnüre und Ketten.
- Knoten Sie Schnüre nie zusammen und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen oder eine Schlinge bilden.
- Montieren und verwenden Sie immer die mitgelieferten Sicherheitsteile, wie unten beschrieben.

Schnurhalter

Schrauben Sie den Schnurhalter mindestens **150 cm über dem Boden** fest. Wickeln Sie die Schnur nach jedem Gebrauch in Form einer 8 um den Halter, damit sie nicht lose herunterhängt.

Sicherheits-Endstück

Das Schnur-Endstück öffnet sich von selbst, wenn zu viel Kraft darauf wirkt, damit keine gefährliche Schlinge entsteht. Hat es sich geöffnet? Legen Sie die Knoten der Schnüre (2 oder 4, je nach Produkt) zurück in ihre Aussparung und klicken Sie die beiden Hälften wieder zusammen.


9


10











8 Pflege

- Lamellen schließen und mit einem Staubwedel, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz abstauben.
- Holz und Bambus sind Naturmaterialien: Machen Sie sie nie nass. Bei stärkerer Verschmutzung höchstens ein gut ausgewrungenes Tuch verwenden und sofort trocken reiben.
- Verwenden Sie nie Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger.
- Prüfen Sie ab und zu, ob Schnüre und Sicherheitsteile noch in gutem Zustand sind.

Basierend auf der/den Anwis-Montageanleitung(en) Nr. 83 (VIII/2023) en 98.

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home