EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Holzjalousien Modern

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Holzjalousie Modern! Mit dieser Anleitung montieren Sie sie im Handumdrehen, in der Laibung oder davor. Sie gilt für beide Lamellenbreiten (35 und 50 mm); wo etwas abweicht, ist es deutlich angegeben.


1 Was ist im Paket?

Im Lieferumfang

- Ihre Jalousie nach Maß mit Oberschiene, Lamellen, Unterleiste und Bedienschnüren
- 2 Endhalter (Boxhalter) und bei breiteren Jalousien 1 oder mehr Mittelhalter (siehe unten); Schwenkhalter, falls gewählt
- Abdeckleiste (mit losen oder angeklebten Seitenteilen, falls gewählt) und Clips
- 1 zweiteiliger Schnurhalter (Kindersicherung)

Was Sie selbst benötigen

- Dübel und Schrauben passend zu Wand, Decke oder Rahmen
- Bohrmaschine und Schraubendreher
- Wasserwaage
- Bleistift und Maßband

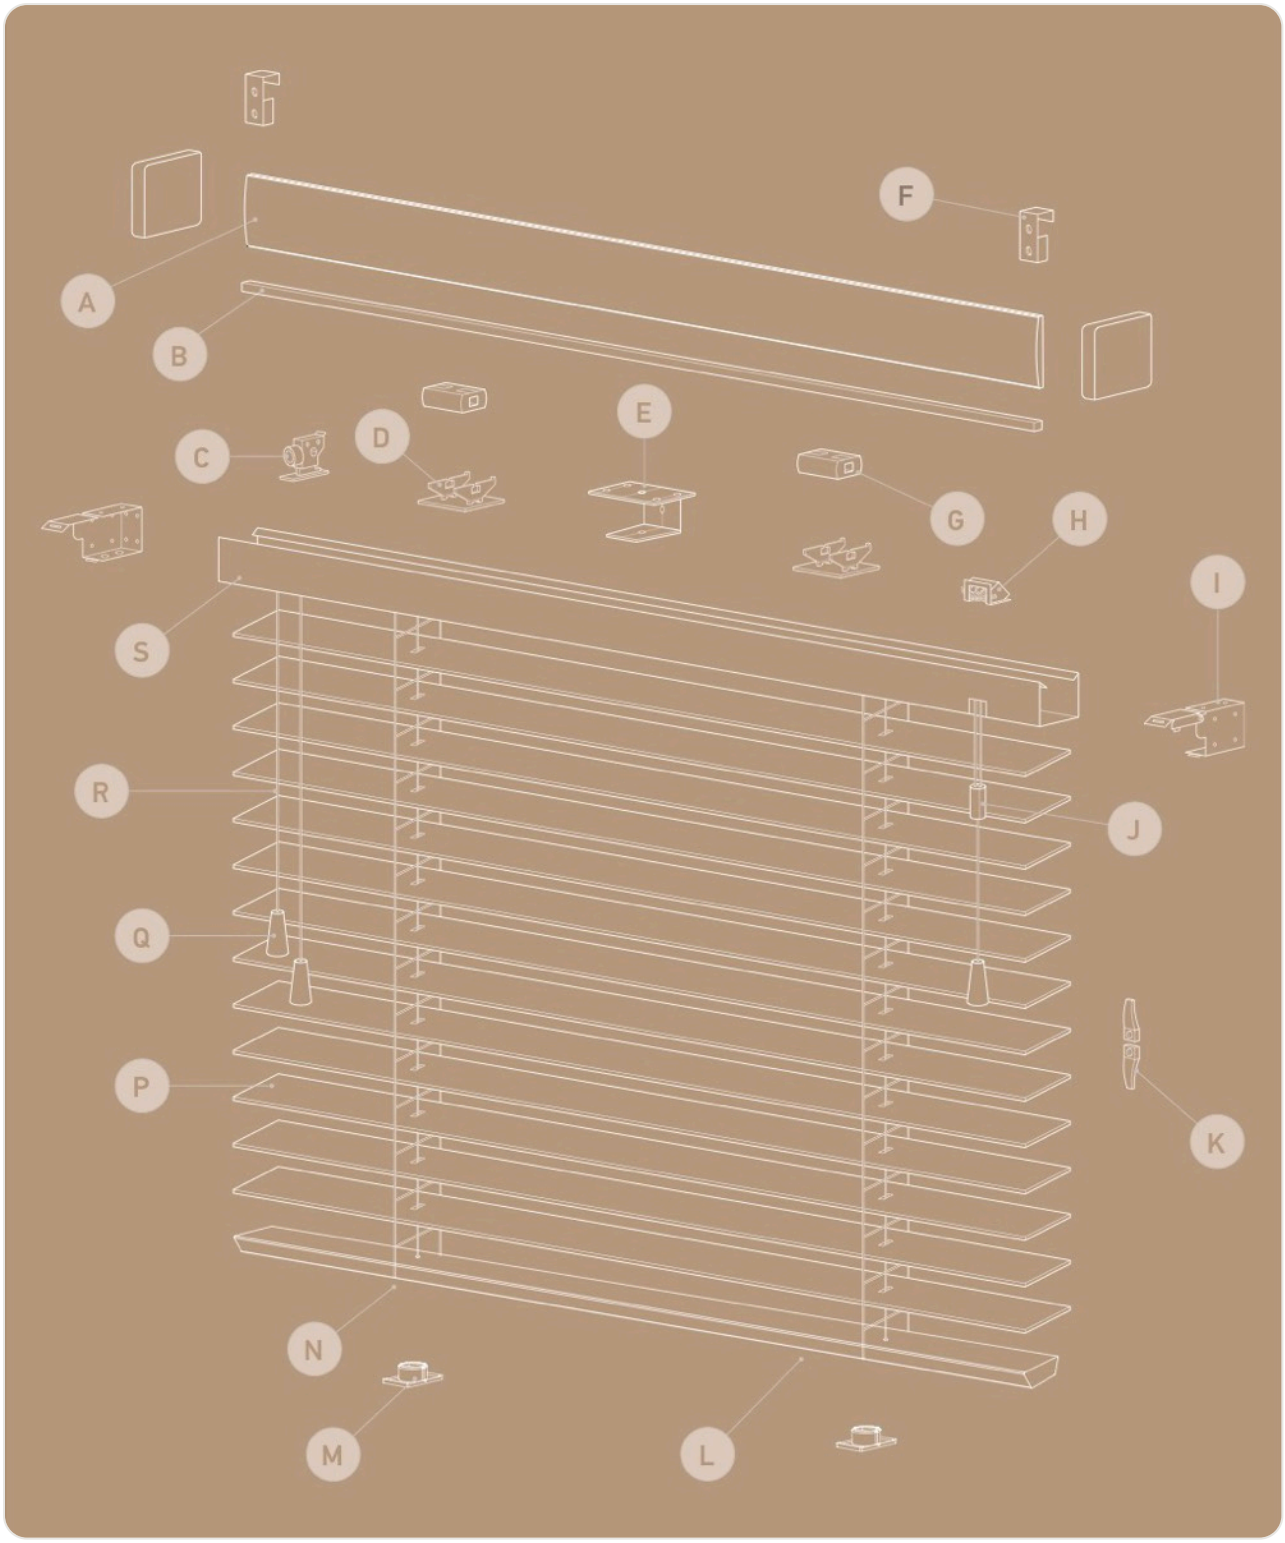

Die Teile Ihrer Jalousie

A Abdeckleiste
B Wendewelle
C Wendegetriebe
D Wickelrollenlager
E Mittelhalter
F Abdeckleistenclip
G Wickelrolle
H Schnurbremse
I Endhalter
J Schnurzusammenführer
K Schnurhalter
L Unterleiste
M Unterleistenknopf
N Leiterkordel
P Lamelle
Q Zuggriff
R Schnur
S Oberschiene

2 Halter


Ihre Jalousie hängt an 2 Endhaltern (Boxhaltern), je einer an jedem Ende der Oberschiene. Ab 3 Leiterkordeln kommt für jede weitere Leiterkordel ein Mittelhalter hinzu. Die Gesamtzahl hängt also von der Breite ab:

35-mm-Lamellen

Breite der Jalousie	Anzahl Halter
bis 750 mm	2
751 – 1350 mm	3
1351 – 1500 mm	4
1501 – 2400 mm	5

50-mm-Lamellen

Breite der Jalousie	Anzahl Halter
bis 900 mm	2
901 – 1350 mm	3
1351 – 1650 mm	4
1651 – 2400 mm	5

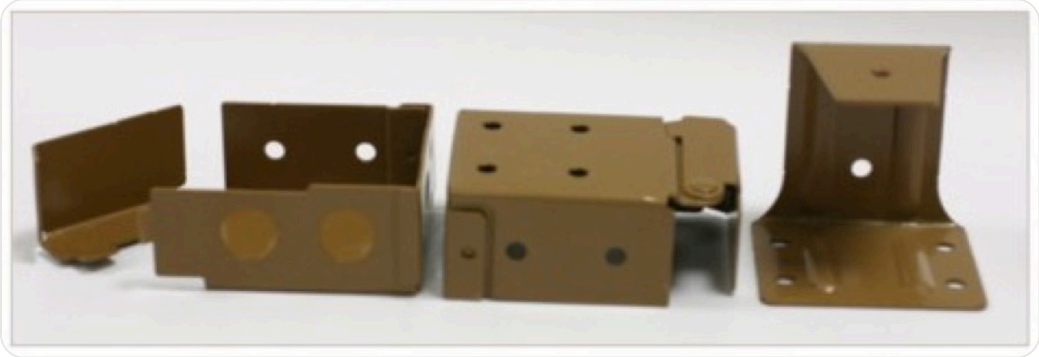

Haben Sie **Schwenkhalter** gewählt? Dann erhalten Sie die in Ihrer Bestellung angegebene Anzahl Schwenkhalter (2 bis 5) anstelle der Box- und Mittelhalter. Bei Schwenkhaltern wird die Oberschiene durch eine Vierteldrehung des Halters verriegelt statt durch Schließen einer Klappe.

3 Wählen Sie Ihre Montageart

A · In der Laibung

Die Jalousie hängt innerhalb der Fensteröffnung. Sie schrauben die Halter oben an die Laibung (Laibungsdecke) oder, falls praktischer, an die Seiten der Laibung.

B · Vor der Laibung

Die Jalousie hängt vor der Fensteröffnung. Sie schrauben die Halter an die Wand über dem Fenster oder an die Vorderseite des Rahmens. Bei dieser Montage können Sie die Abdeckleiste mit Seitenteilen verwenden.

4 Montage Schritt für Schritt

1. **Position der Endhalter bestimmen.** Halten Sie die Oberschiene an ihren Platz und markieren Sie mit dem Bleistift ihre Enden. Die Endhalter sitzen ganz außen, sodass sie die Enden der Oberschiene umschließen.

2. **Position der Mittelhalter bestimmen** (falls vorhanden). Verteilen Sie sie gleichmäßig zwischen den Endhaltern. Setzen Sie sie nie auf Höhe einer Wickelrolle, des Wendegetriebes oder der Schnurbremse, sondern dazwischen.

3. **Halter festschrauben.** Bohren Sie bei Bedarf vor, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Halter fest: oben in der Laibung, an der Seite der Laibung oder an Wand/Rahmen. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass alle Halter in einer Linie sitzen und die Klappen der Boxhalter nach vorne öffnen.

4. **Oberschiene einsetzen.** Öffnen Sie die Klappen der Boxhalter, schieben Sie die Oberschiene von unten in die Halter (und in die Mittelhalter) und drücken Sie sie gut nach hinten.

5. **Halter schließen.** Klappen Sie die Klappe jedes Boxhalters zu, bis sie einrastet. Bei Schwenkhaltern drehen Sie jeden Halter um eine Vierteldrehung, bis die Oberschiene fest sitzt.

6 **Abdeckleiste anbringen.** Auf der Oberschiene sind bereits Klettstreifen (Dual Lock) angebracht. Drücken Sie die Abdeckleiste mittig fest darauf. Sie können auch die mitgelieferten Clips auf die Oberschiene schieben und die Abdeckleiste darin einklicken. Haben Sie lose Seitenteile? Setzen Sie diese an die Enden der Abdeckleiste.

7 **Schnurhalter montieren** neben dem Fenster, mindestens 150 cm über dem Boden (siehe Sicherheit).

8 **Jalousie testen.** Lassen Sie sie ganz herunter, ziehen Sie sie wieder hoch und wenden Sie die Lamellen. Fertig!





5 Bedienung

Hochziehen und herunterlassen

- **Hochziehen:** Ziehen Sie die Zugschnur gerade nach unten.
- **Feststellen:** Bewegen Sie die Schnur zur Fenstermitte und lassen Sie sie los. Die Schnurbremse hält die Jalousie auf dieser Höhe.
- **Herunterlassen:** Ziehen Sie die Schnur kurz schräg zur Mitte, um die Bremse zu lösen, und lassen Sie die Jalousie ruhig herunter.

Lamellen wenden

Auf der Wendeseite hängen zwei Schnüre mit einem kleinen Zuggriff. Ziehen Sie an der einen, um die Lamellen in die eine Richtung zu wenden, an der anderen, um sie zurückzuwenden.

Die Position der Schnüre haben Sie bei der Bestellung gewählt: standardmäßig Wenden links und Hochziehen rechts, umgekehrt, beide links oder beide rechts. Bei Jalousien unter 45 cm Breite sitzen die Schnüre immer in der Standardposition.

6 Sicherheit: Kinder und Schnüre

WARNUNG

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung von Fensterdekorationen verfangen. Sie können sich auch Schnüre um den Hals wickeln, was zu Strangulation oder bleibenden Schäden führen kann.


- Halten Sie Schnüre und Ketten immer außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Stellen Sie Betten, Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe der Schnüre und Ketten.
- Knoten Sie Schnüre nie zusammen und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen oder eine Schlinge bilden.
- Montieren und verwenden Sie immer die mitgelieferten Sicherheitsteile, wie unten beschrieben.


Schnurhalter

Schrauben Sie den Schnurhalter mindestens **150 cm über dem Boden** fest. Wickeln Sie die Schnur nach jedem Gebrauch in Form einer 8 um den Halter, damit sie nicht lose herunterhängt.

Sicherheits-Endstück

Das Schnur-Endstück öffnet sich von selbst, wenn zu viel Kraft darauf wirkt, damit keine gefährliche Schlinge entsteht. Hat es sich geöffnet? Legen Sie die Knoten der Schnüre (2 oder 4, je nach Produkt) zurück in ihre Aussparung und klicken Sie die beiden Hälften wieder zusammen.

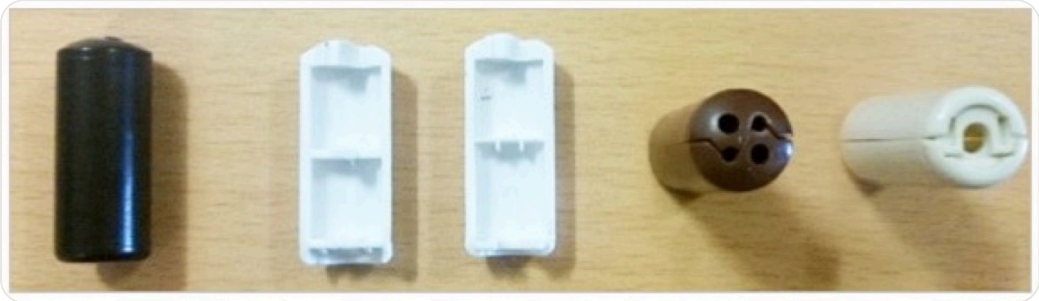

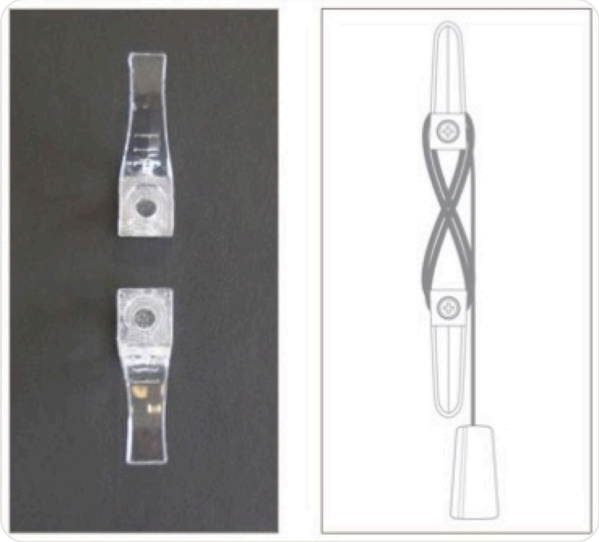

7 Gut zu wissen

Pakethöhe

Wenn Ihre Jalousie ganz hochgezogen ist, bleibt dieses Lamellenpaket unter der Oberschiene (Richtwerte):

Höhe der Jalousie	35-mm-Lamellen	50-mm-Lamellen

500 mm	115 mm	105 mm
1000 mm	170 mm	145 mm
1500 mm	220 mm	190 mm
2000 mm	270 mm	230 mm
2500 mm	325 mm	270 mm
3000 mm	375 mm	310 mm

- **Naturprodukt:** Jede Lamelle hat ihre eigene Maserung und Farbnuance. Kleine Unterschiede sind normal und machen Ihre Jalousie einzigartig.
- **Nicht für Feuchträume:** Hängen Sie eine Holzjalousie nicht in ein Badezimmer oder einen anderen feuchten Raum; Feuchtigkeit kann das Holz auf Dauer verformen.
- **Schnurlänge:** Die Bedienschnüre sind etwa 2/3 so lang wie die Höhe Ihrer Jalousie und nie länger, als die Kindersicherheitsnorm erlaubt.

8 Pflege

- Lamellen schließen und mit einem Staubwedel, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz abstauben.
- Holz ist ein Naturmaterial: Machen Sie es nie nass. Bei stärkerer Verschmutzung höchstens ein gut ausgewrungenes Tuch verwenden und sofort trocken reiben.
- Verwenden Sie nie Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger.
- Prüfen Sie ab und zu, ob Schnüre und Sicherheitsteile noch in gutem Zustand sind.

Basierend auf der technischen Spezifikation des Herstellers (2025).

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter 078 70 90 21 oder schreiben Sie an info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home