EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Stores vénitiens en bambou Budget

Félicitations pour ton nouveau store en bambou Budget ! Grâce à cette notice, tu l'installes en un tour de main, dans l'embrasure ou devant. Elle vaut pour les lames de 50 mm.


1 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Ton store sur mesure, avec caisson, lames, barre de charge et cordons de commande
- 2 supports d'extrémité (supports boîte) et, pour les stores plus larges, 1 ou plusieurs supports centraux (voir ci-dessous) ; des supports pivotants si tu les as choisis
- Cache (avec retours libres ou collés si tu les as choisis) et clips
- 1 taquet en deux parties (sécurité enfants)

De quoi as-tu besoin ?

- Chevilles et vis adaptées à ton mur, ton plafond ou ton châssis
- Perceuse et tournevis
- Niveau à bulle
- Crayon et mètre ruban

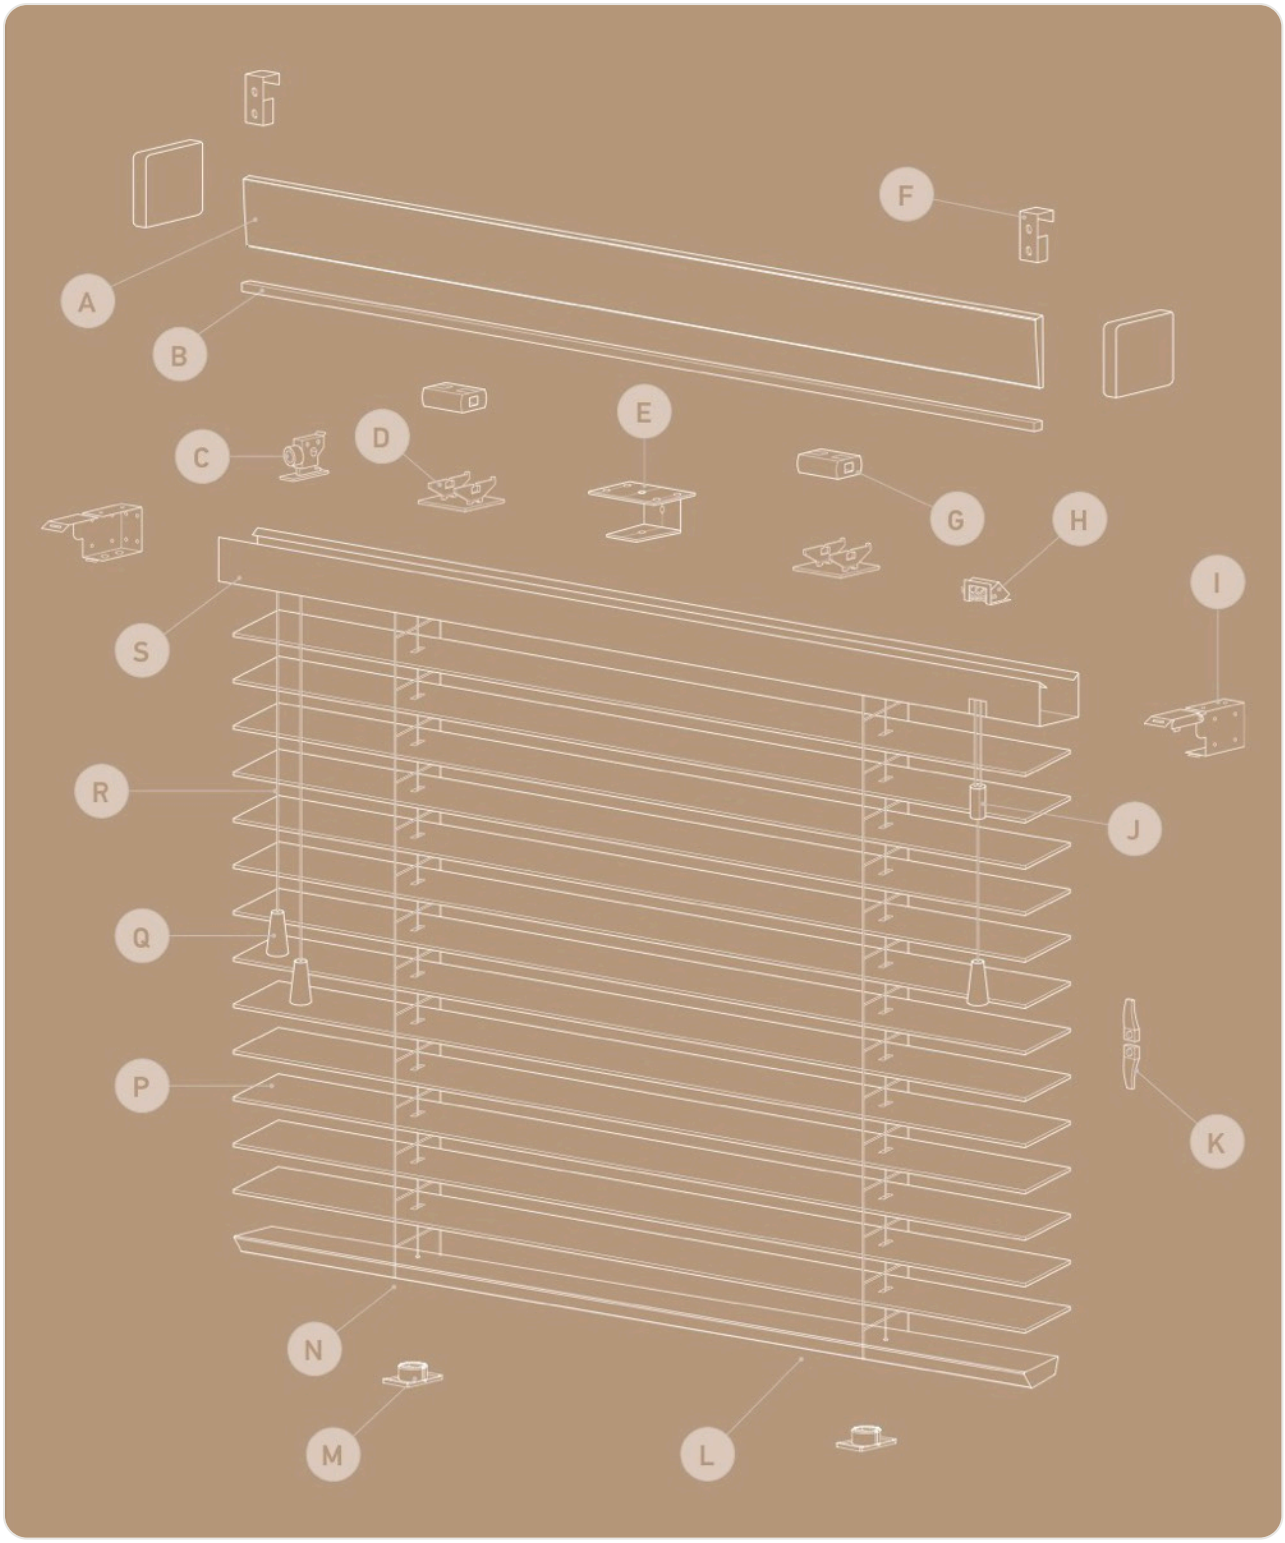

Les éléments de ton store

A Cache

B Tige d'orientation

C Mécanisme d'orientation

D Support d'enrouleur

E Support central

F Clip du cache

G Enrouleur

H Frein de cordon

I Support d'extrémité

J Regroupeur de cordons

K Taquet

L Barre de charge

M Bouton de barre de charge

N Échelle

P Lame

Q Gland

R Cordon


S Caisson

2 Supports

Ton store est fixé par 2 supports d'extrémité (supports boîte), un à chaque bout du caisson. À partir de 3 échelles, un support central s'ajoute pour chaque échelle supplémentaire. Le total dépend donc de la largeur :

Lames de 50 mm

Largeur du store	Nombre de supports
jusqu'à 900 mm	2
901 – 1350 mm	3
1351 – 1650 mm	4
1651 – 2400 mm	5

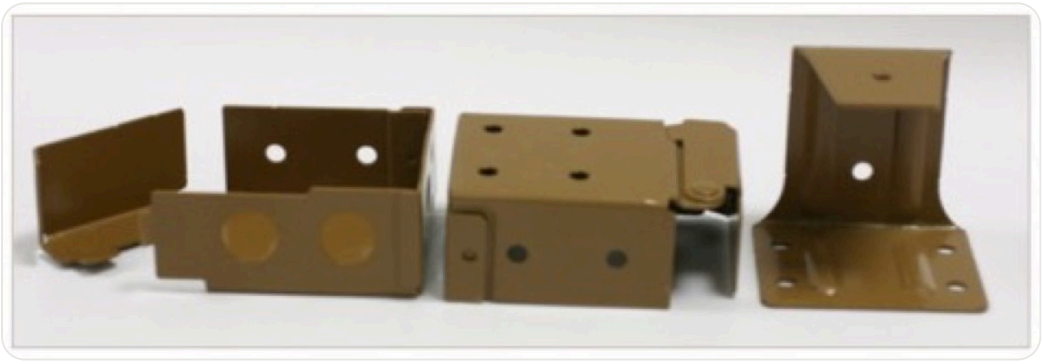

Tu as choisi des **supports pivotants** ? Tu reçois alors le nombre de supports pivotants indiqué sur ta commande (2 à 5), à la place des supports boîte et des supports centraux. Avec des supports pivotants, le caisson se bloque en tournant le support d'un quart de tour au lieu de fermer un clapet.

3 Choisis ton type de montage

A · Dans l'embrasure

Le store est placé à l'intérieur de l'ouverture. Tu visses les supports en haut contre l'embrasure (plafond de l'embrasure) ou, si c'est plus pratique, contre les côtés de l'embrasure.

B · Devant l'embrasure

Le store est placé devant l'ouverture. Tu visses les supports contre le mur au-dessus de la fenêtre ou contre la face avant du châssis. En montage devant l'embrasure, tu peux utiliser le cache avec retours.

4 Montage étape par étape

1. **Détermine l'emplacement des supports d'extrémité.** Tiens le caisson en place et marque au crayon ses extrémités. Les supports d'extrémité se placent tout au bout, de façon à entourer les extrémités du caisson.

2. **Détermine l'emplacement des supports centraux** (si tu en as). Répartis-les régulièrement entre les supports d'extrémité. Ne les place jamais à hauteur d'un enrouleur, du mécanisme d'orientation ou du frein de cordon, mais entre eux.

3. **Visse les supports.** Perce si nécessaire, place les chevilles et visse les supports : en haut de l'embrasure, contre le côté de l'embrasure ou contre le mur/le châssis. Vérifie au niveau que tous les supports sont alignés et que les clapets des supports boîte s'ouvrent vers l'avant.

4. **Place le caisson.** Ouvre les clapets des supports boîte, glisse le caisson par le bas dans les supports (et dans les supports centraux) et pousse-le bien vers l'arrière.

5. **Ferme les supports.** Rabats le clapet de chaque support boîte jusqu'au clic. Avec des supports pivotants, tourne chaque support d'un quart de tour jusqu'à ce que le caisson soit bloqué.

6 **Place le cache.** Des bandes auto-agrippantes (dual-lock) sont déjà collées sur le caisson. Presse fermement le cache dessus, centré sur le caisson. Tu peux aussi glisser les clips fournis sur le caisson et y clipser le cache. Tu as des retours libres ? Place-les contre les extrémités du cache.

7 **Monte le taquet** à côté de la fenêtre, à au moins 150 cm du sol (voir Sécurité).

8 **Teste ton store.** Descends-le complètement, remonte-le et oriente les lames. C'est prêt !





5 Utilisation

Monter et descendre

- **Monter :** tire le cordon de levage tout droit vers le bas.
- **Bloquer :** déplace le cordon vers le milieu de la fenêtre et relâche-le. Le frein maintient le store à cette hauteur.
- **Descendre :** tire brièvement le cordon en biais vers le milieu pour libérer le frein et laisse descendre le store calmement.

Orienter les lames

Du côté de l'orientation pendent deux cordons avec un petit gland. Tire sur l'un pour incliner les lames dans un sens, sur l'autre pour les incliner dans l'autre sens.

Tu as choisi la position des cordons lors de ta commande : en standard orientation à gauche et levage à droite, ou l'inverse, ou les deux à gauche ou les deux à droite. Pour les stores de moins de 45 cm de large, les cordons sont toujours en position standard.

6 Sécurité : enfants et cordons

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent se prendre dans les boucles des cordons, chaînettes et bandes servant à manœuvrer les stores. Ils peuvent aussi s'enrouler un cordon autour du cou, ce qui peut entraîner une strangulation ou des lésions permanentes.


- Garde toujours les cordons et chaînettes hors de portée des jeunes enfants.
- Éloigne les lits, lits d'enfant et autres meubles des cordons et chaînettes.
- Ne noue jamais les cordons ensemble et veille à ce qu'ils ne s'emmêlent pas ni ne forment de boucle.
- Monte et utilise toujours les éléments de sécurité fournis, comme décrit ci-dessous.


Taquet

Visse le taquet à au moins **150 cm du sol**. Après chaque utilisation, enroule le cordon en forme de 8 autour du taquet pour qu'il ne pende pas librement.

Embout de sécurité

L'embout du cordon s'ouvre automatiquement en cas de traction trop forte, pour éviter toute boucle dangereuse. L'embout s'est ouvert ? Replace les nœuds des cordons (2 ou 4, selon ton produit) dans leur logement et reclipse les deux moitiés.

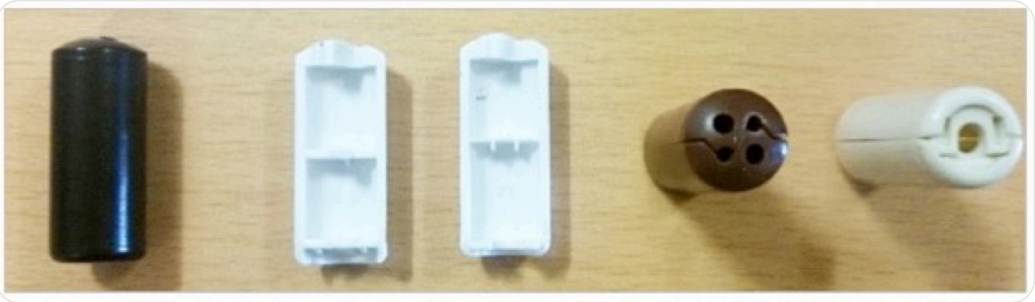

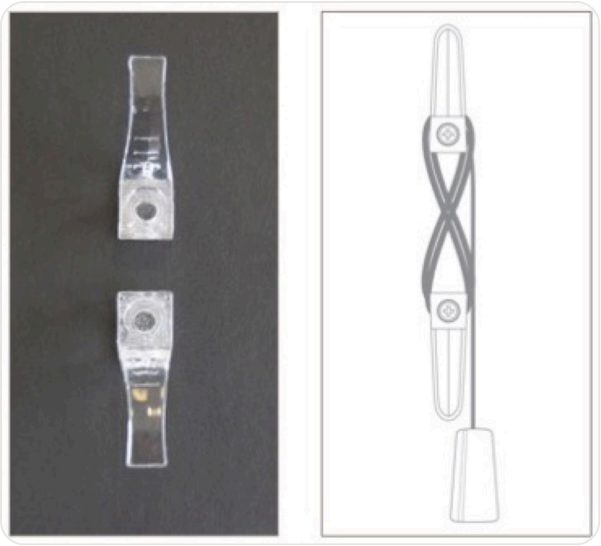

7 Bon à savoir

Hauteur de paquet

Quand ton store est complètement remonté, ce paquet de lames reste sous le caisson (valeurs indicatives) :

Hauteur du store	Lames de 50 mm
500 mm	105 mm
1000 mm	145 mm
1500 mm	190 mm
2000 mm	230 mm
2500 mm	270 mm
3000 mm	310 mm

- **Matériau naturel :** chaque lame a son propre veinage et sa propre nuance. De petites différences sont normales et rendent ton store unique.
- **Pas pour les pièces humides :** n'installe pas de store en bambou dans une salle de bain ou une autre pièce humide ; l'humidité peut déformer le bambou à la longue.
- **Longueur des cordons :** les cordons de commande mesurent environ 2/3 de la hauteur du store, et jamais plus que ce que permet la norme de sécurité enfants.

Entretien

- Ferme les lames et dépoussière-les avec un plumeau, une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse.
- Le bambou est un matériau naturel : ne le mouille jamais. Si ton store est plus sale, utilise tout au plus un chiffon bien essoré et essuie aussitôt.
- N'utilise jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants agressifs.
- Vérifie de temps en temps que les cordons et les éléments de sécurité sont en bon état.

Basé sur la spécification technique du fabricant (2025).

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home