EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Duettes Cosiflor

Proficiat met je nieuwe duette op maat! Met deze handleiding hang je hem in een handomdraai op, verspannen op je raam of vrijhangend. Volg gewoon het hoofdstuk van de uitvoering die je gekozen hebt.

1 Wat zit er in de verpakking?

In de set

- Je duette op maat, met bovenprofiel, (middenprofiel bij top-down) en onderprofiel
- Kliksteunen met schroefjes
- Bij verspannen: 2 onderste koordhouders met afdekkapjes
- Bij zijgeleiding: onderste draadhouders

Wat heb je zelf nodig?

- Boormachine met dunne boor (zie de tabel hieronder)
- Schroevendraaier (Torx TX10)
- Waterpas, potlood en meetlint
- Schaar (voor de transportband) en tang (voor de zijgeleiding)

Voorboren

Boor de gaatjes altijd voor, met een boor die past bij het materiaal van je raam:

Materiaal van je raam	Boordiameter
Aluminium	2,2 mm
Hout	2,0 mm
Kunststof (PVC)	1,5 mm

2 Welke uitvoering heb je?

Verspannen

Je duette zit tussen twee gespannen koorden en komt rechtstreeks op de raamvleugel. Je bedient hem met de hand aan de handgreep. Ideaal voor draai-kiepramen.

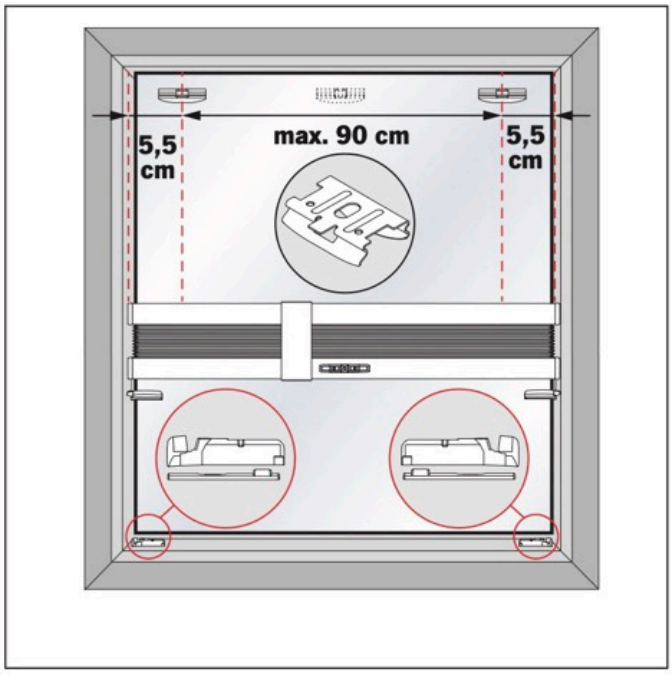
Vrijhangend

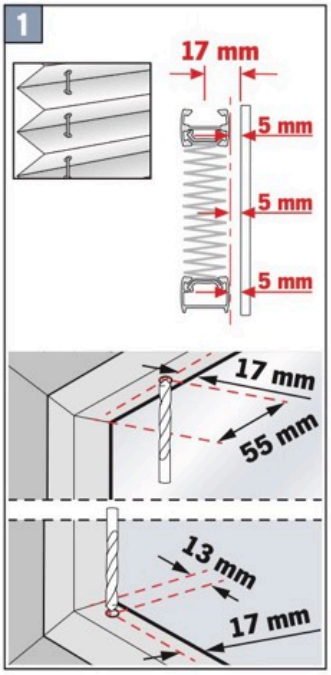
Je duette hangt vrij en bedien je met een koord. Bij Bottom-up top-down hangt er aan elke kant een bedieningskoord.

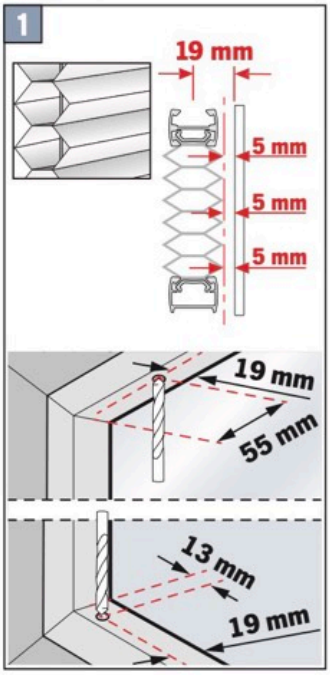
Bij **Standaard** beweeg je alleen het onderste profiel. Bij **Top-down bottom-up** kun je zowel het onderste als het bovenste deel openen.

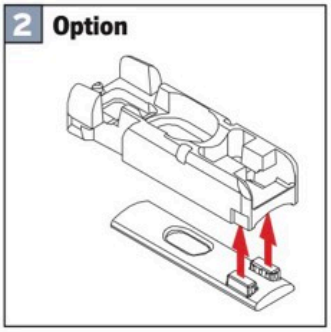
3 Montage verspannen (op de raamvleugel)

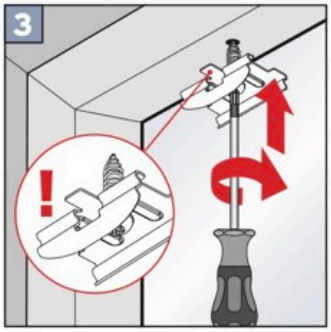
1. **Markeer de steunen bovenaan.** De steunen komen op de glaslat van de raamvleugel, op 19 mm van het glas. Houd 5,5 cm van de zijkanten en maximaal 90 cm tussen twee steunen.
2. **Boor voor en schroef de steunen vast.** Gebruik de boordiameter uit de tabel en schroef de kliksteunen vast.
3. **Klik het bovenprofiel in de steunen.** Zet de voorkant tegen de steunen en duw het profiel omhoog tot je een klik hoort.
4. **Bepaal de plaats van de onderste koordhouders.** Laat de duette zakken en markeer links en rechts recht onder de koorden de plaats van de houders.
5. **Boor voor en schroef de onderste houders vast** (Torx TX10).
6. **Klik de koordeinden in de houders** en schuif of klap de afdekkapjes erover.
7. **Knip de transportband door** met een schaar en verwijder hem. Klaar: beweeg je duette met de handgreep op en neer.

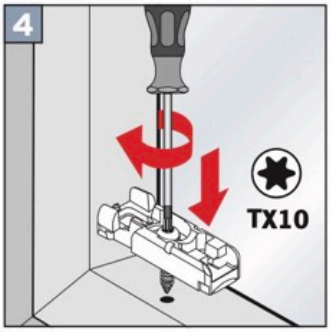

5,5 cm
max. 90 cm
5,5 cm

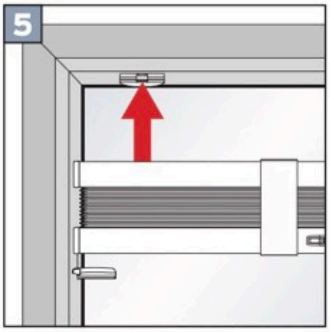

1
17 mm
5 mm
5 mm
5 mm
17 mm
55 mm
13 mm
17 mm

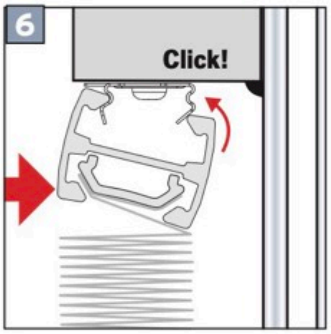

1
19 mm
5 mm
5 mm
5 mm
19 mm
55 mm
13 mm
19 mm

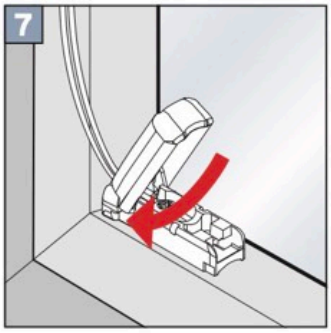

2 Option

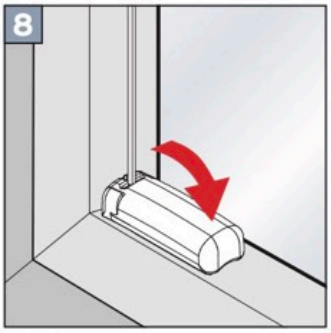

3
!

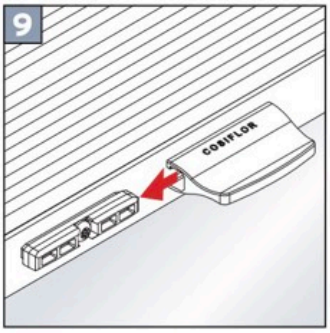

4
TX10

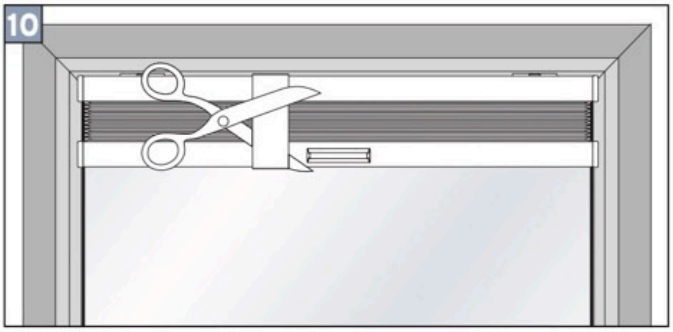

5

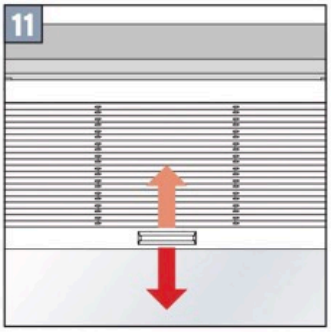

6
Click!

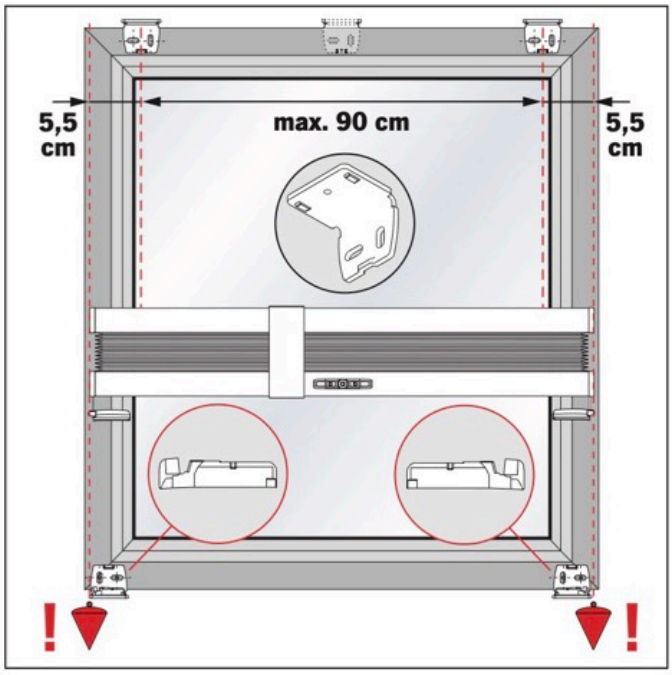

7

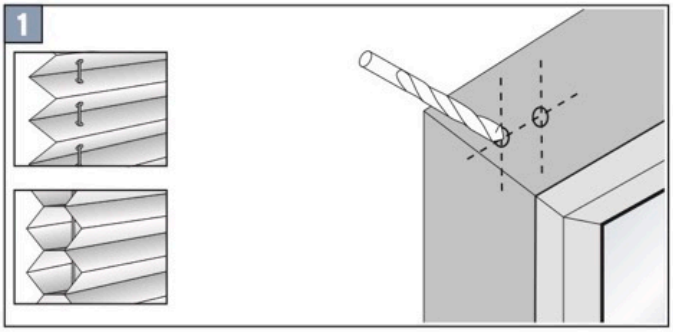

8

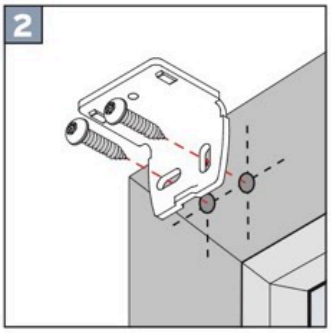

9
COSIFLOR

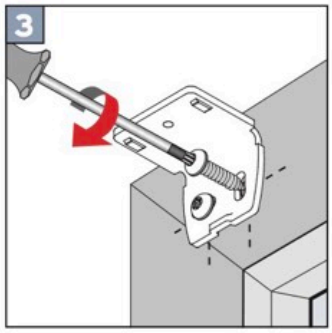

10

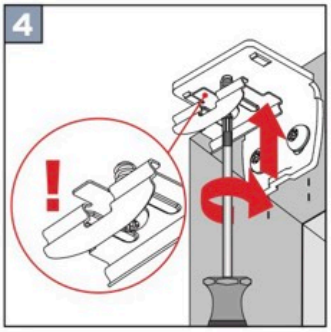

11


5,5 cm
max. 90 cm
5,5 cm
!
!

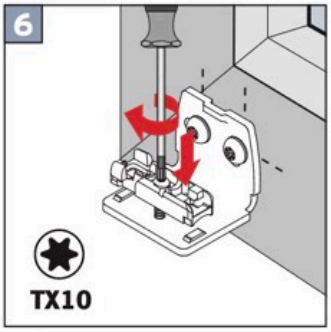

1


2

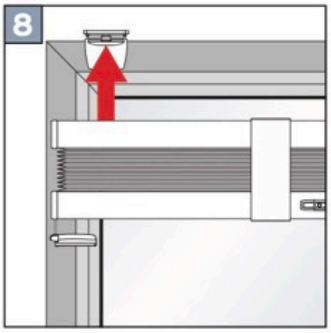

3

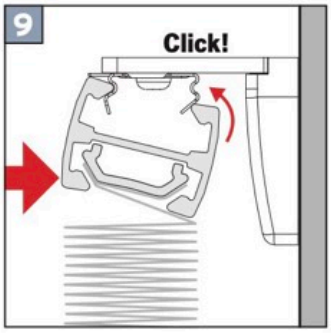

4
!

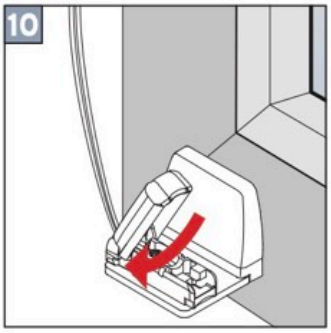

5

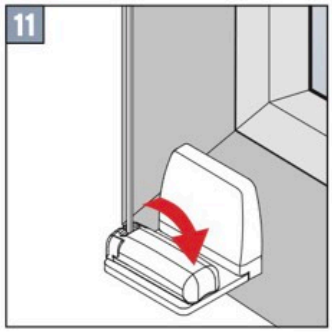

6
TX10

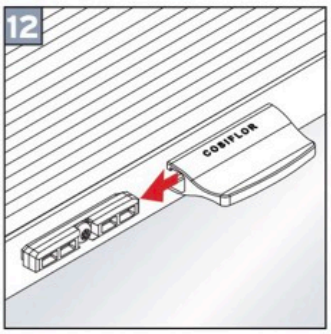

7

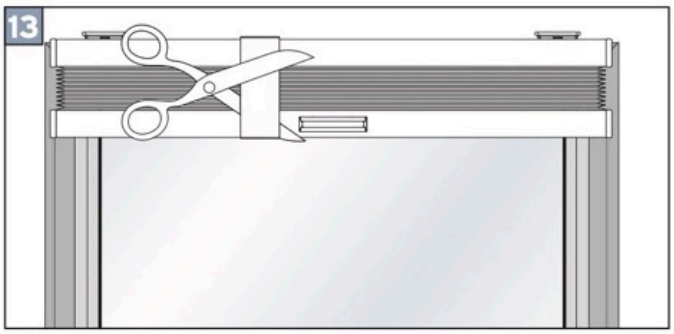

8

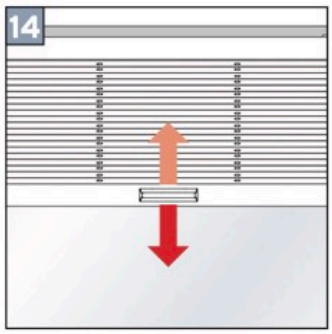

9
Click!


10


11

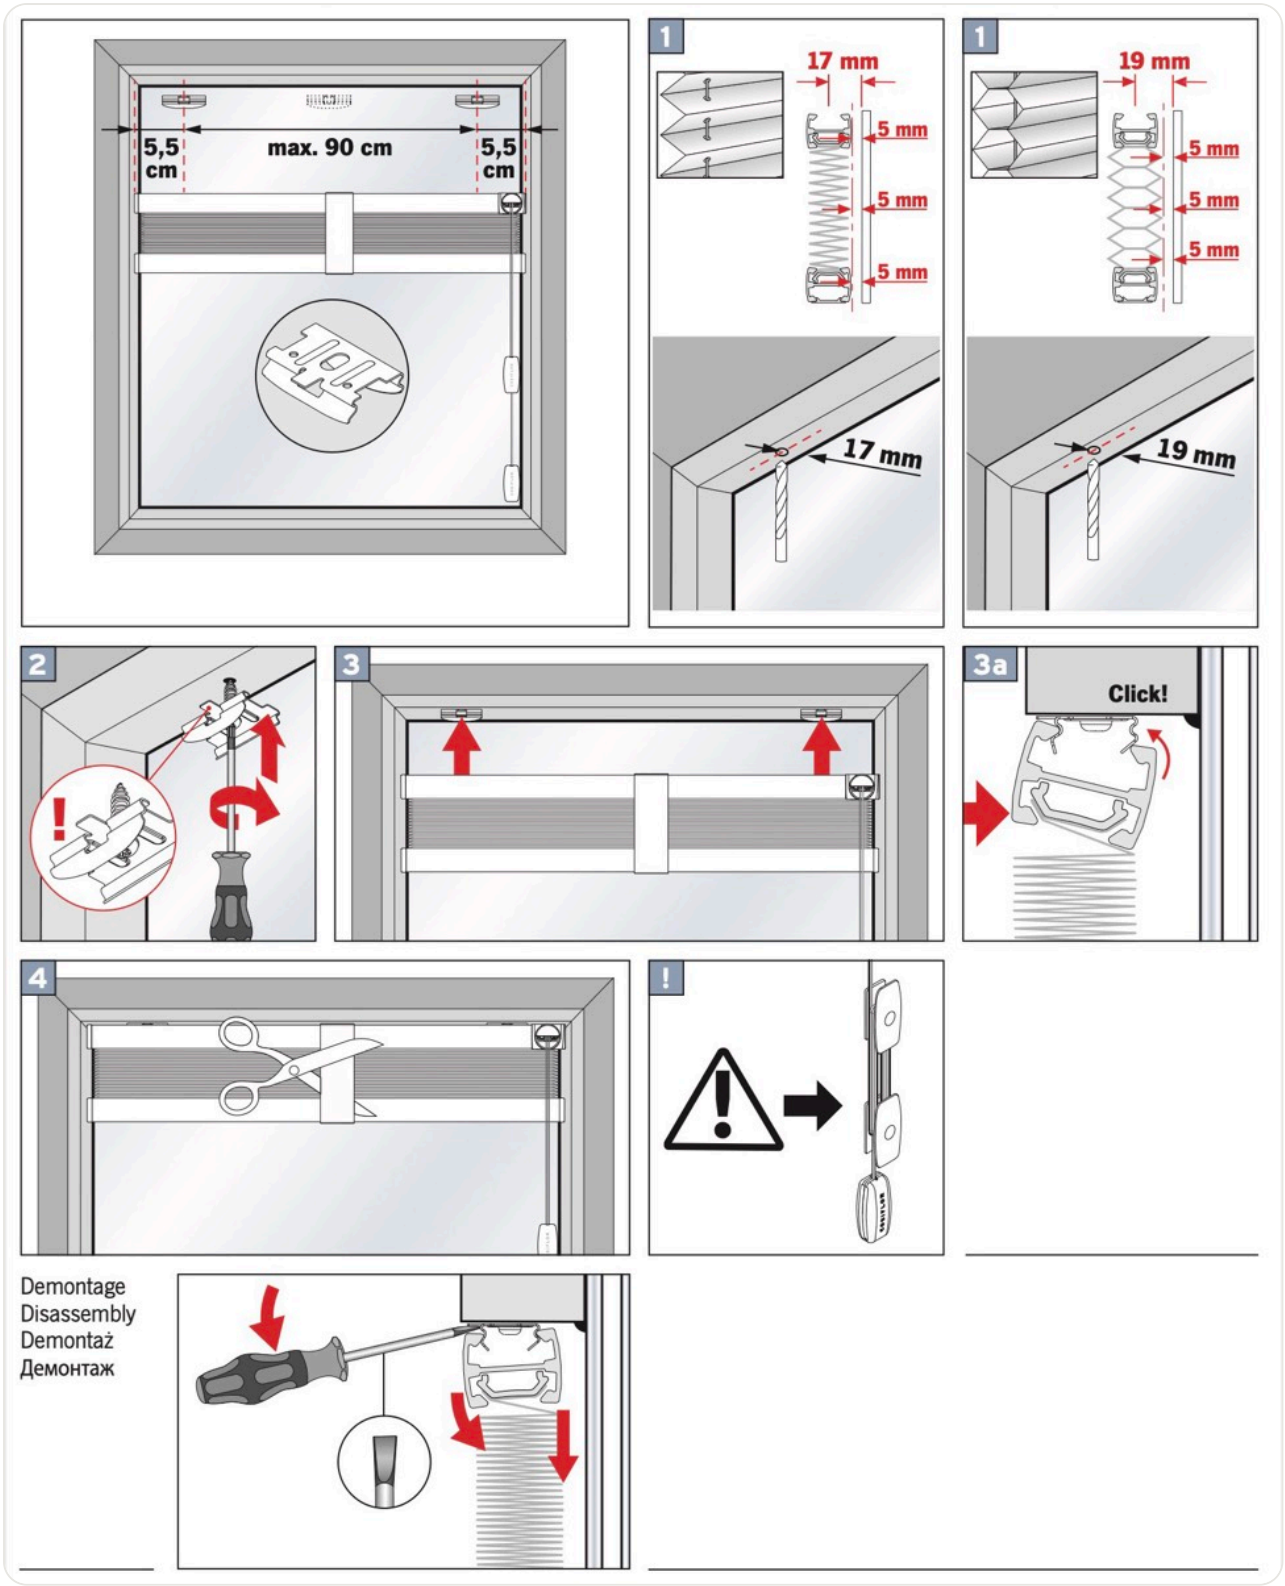

12
COSIFLOR


13


14

4 Montage vrijhangend

1. **Markeer de steunen.** Bij montage op de raamvleugel komen ze op de glaslat, op 19 mm van het glas. Plaats de buitenste steunen op 5,5 cm van de zijkanten en houd maximaal 90 cm tussen twee steunen.
2. **Boor voor en schroef de kliksteunen vast.**
3. **Klik het bovenprofiel in de steunen** tot je een klik hoort.
4. **Knip de transportband door** en verwijder hem.
5. **Test je duette** met het bedieningskoord (zie Bediening).



5 Zijgeleiding bij vrijhangend (indien besteld)

Plaats je een vrijhangende duette op een kantelraam? Met de zijgeleiding blijft hij netjes op zijn plaats.

1. Laat de duette helemaal zakken en **markeer de plaats van de onderste draadhouders**, recht onder de geleidedraden.
2. **Boor voor en schroef de onderste houders vast.**
3. **Leg een knoop in de draad** net onder de houder, span de draad en **knip het overschot af** met de tang.
4. **Schuif het afdekkapje** over de houder.

6 Bediening

Verspannen

Neem de handgreep van het onderste profiel vast en schuif het naar de gewenste hoogte. Het profiel blijft vanzelf staan. Bij top-down beweeg je ook het bovenste profiel met zijn eigen handgreep.

Vrijhangend met koord

1. Om de koordrem los te maken, beweeg je het koord vanuit de verticale stand schuin naar het midden van het raam.
2. Trek in die schuine stand aan het koord om op te trekken, of laat het rustig door je hand glijden om te laten zakken.
3. Staat de duette goed? Breng het gespannen koord terug naar de verticale stand: de rem zit weer vast.

Bij top-down bottom-up met koorden bedien je met het rechterkoord het onderste profiel en met het linkerkoord het middenprofiel.

7 Veiligheid: kinderen en koorden

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lussen van trekkoorden, kettingen en banden waarmee raamdecoratie bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen, wat kan leiden tot wurging of blijvende letsels.

- Houd koorden en kettingen altijd buiten het bereik van jonge kinderen.
- Zet bedden, kinderbedjes en ander meubilair uit de buurt van de koorden en kettingen.
- Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet verdraaien of een lus vormen.
- Monteer en gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsonderdelen, zoals hieronder beschreven.

Bij een vrijhangende uitvoering met koord: zorg dat het bedieningskoord nooit lager hangt dan **150 cm boven de vloer**. Een verspannen uitvoering heeft geen losse bedieningskoorden.

8 Onderhoud

- Stof je duette regelmatig af met een plumeau, een zachte borstel of een stofzuiger met borstelmondstuk op de laagste stand.
- Vlekjes dep je voorzichtig met een licht vochtige doek en een beetje mild zeepsop. Niet wrijven, en laat de stof helemaal drogen voor je hem weer optrekt.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve poetsproducten.
- Controleer af en toe of de koorden nog goed gespannen en in goede staat zijn.
- Bewaar de onderhoudsinstructie van Cosiflor die bij je duette zit.

Wil je de duette later afnemen, bijvoorbeeld om te poetsen? Steek een platte schroevendraaier tussen steun en profiel, wip het lipje van de steun voorzichtig op en kantel het profiel naar je toe.

Gebaseerd op montage-instructie(s) Anwis nr. 201 (10/2021), 204 (08/2021) en 210 (06/2021).

Vragen? We helpen je graag.
Bel 078 70 90 21 of mail info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home