EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Houten lamellen Abachi

Proficiat met je nieuwe houten jaloezie in Abachi! Met deze handleiding hang je ze in een handomdraai op, in de dag, op de muur of rechtstreeks op je raam. Ze geldt voor alle lamelbreedtes (25, 50 en 70 mm); waar iets anders is, staat het er duidelijk bij.

1 Wat zit er in de verpakking?

In de set

- Je jaloezie op maat, met bovenbak, lamellen en bedieningskoorden
- Kantelstaaf (bij 25 mm lamellen)
- Kliksteunen (het aantal hangt af van de breedte, zie hieronder)
- 1 koordklem (kindveiligheid) met 2 schroeven
- Afdeklat of sierkoof (volgens je bestelling)

Wat heb je zelf nodig?

- Pluggen en schroeven die passen bij je muur of kozijn
- Waterpas
- Schroevendraaier (en eventueel een boormachine)
- Potlood
- Meetlint
- Tang (enkel nodig voor de zijgeleiding)

Hoeveel steunen?

Het aantal steunen hangt af van de breedte van je jaloezie.

Lamellen van 25 mm

Breedte jaloezie	Aantal steunen
tot 800 mm	2

801 – 1100 mm	3
1101 – 1400 mm	4
1401 – 1700 mm	5
1701 – 2000 mm	6
2001 – 2300 mm	7
vanaf 2301 mm	8

Lamellen van 50 en 70 mm

Breedte jaloezie	Aantal steunen
tot 850 mm	2
851 – 1500 mm	3
1501 – 2100 mm	4
2101 – 2700 mm	5
2701 – 2900 mm	6







2 Kies je montagewijze


A · In de dag


De jaloezie hangt binnen de raamopening. De steunen schroef je tegen de bovenkant van de nis.

B · Op de muur of het kozijn

De jaloezie hangt vóór de raamopening. De steunen schroef je tegen de muur boven het raam of tegen de voorkant van het kozijn.

Je jaloezie wordt standaard geleverd met universele steunen, die geschikt zijn voor beide montagewijzen. Koos je voor plafondsteunen, dan volg je montage A. Koos je voor klemsteunen? Dan komt je jaloezie rechtstreeks op de raamvleugel, zonder te boren: volg dan het hoofdstuk over klemsteunen.

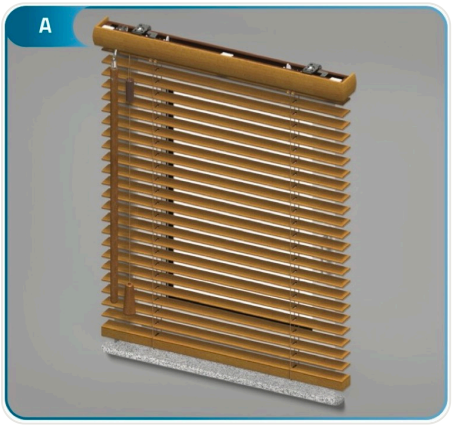

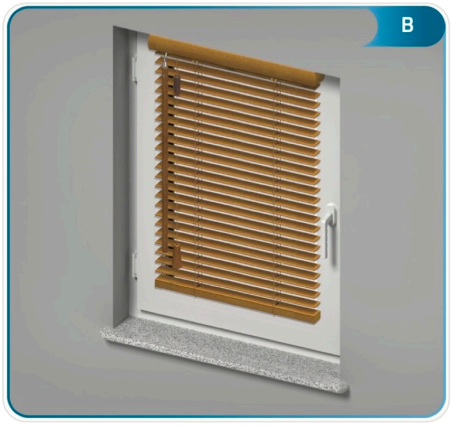

3 Montage in de dag of op de muur

1 **Bepaal de plaats van de steunen.** Houd de bovenbak tegen de plaats waar hij moet komen en markeer met een potlood waar de steunen komen. Verdeel ze gelijkmatig over de breedte, met een steun dicht bij elk uiteinde. Let op: plaats een steun nooit helemaal aan het uiteinde of ter hoogte van de koordrollen en mechanismen in de bovenbak, maar altijd ernaast.

2 **Schroef de steunen vast.** Boor waar nodig, steek pluggen in de gaten en schroef de steunen vast: bij montage in de dag tegen de bovenkant van de nis, bij montage op de muur of het kozijn tegen de voorkant. Controleer met de waterpas dat alle steunen perfect op één lijn zitten.

3 **Klik de bovenbak in de steunen.** Haak de voorkant van de bovenbak achter de lip van de steunen en duw de achterkant omhoog tot hij op zijn plaats klikt.


4 **Vergrendel de steunen.** Draai het klepje van elke steun dicht, zodat de bovenbak stevig vastzit.


5 **Hang de kantelstaaf op** (bij 25 mm lamellen). Haak de kantelstaaf aan het haakje aan de kant van de bediening.

6 **Plaats de afdeklat.** Klik de afdeklat met de clips op de voorkant van de bovenbak. Heb je een sierkoof besteld? Die klik je op dezelfde manier vast.


7 **Monteer de koordklem.** Schroef de meegeleverde koordklem met de 2 schroeven naast het raam vast, minstens 150 cm boven de vloer (zie Veiligheid).

8 **Test je jaloezie.** Laat ze helemaal zakken, trek ze weer op en kantel de lamellen. Klaar!

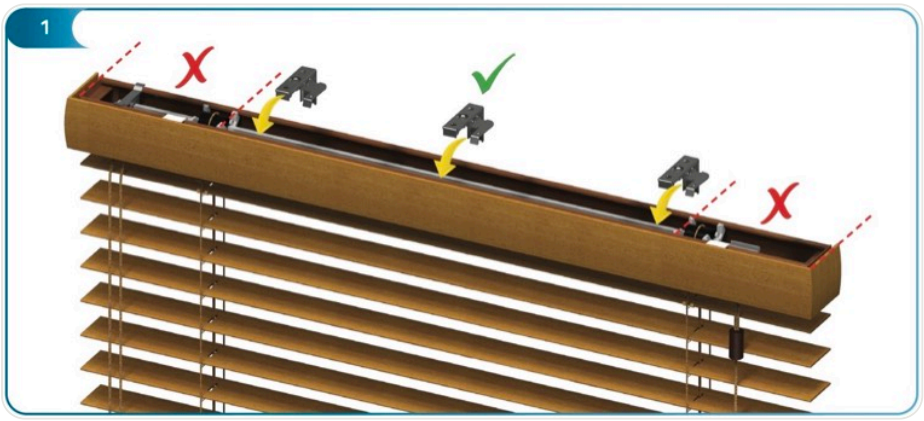

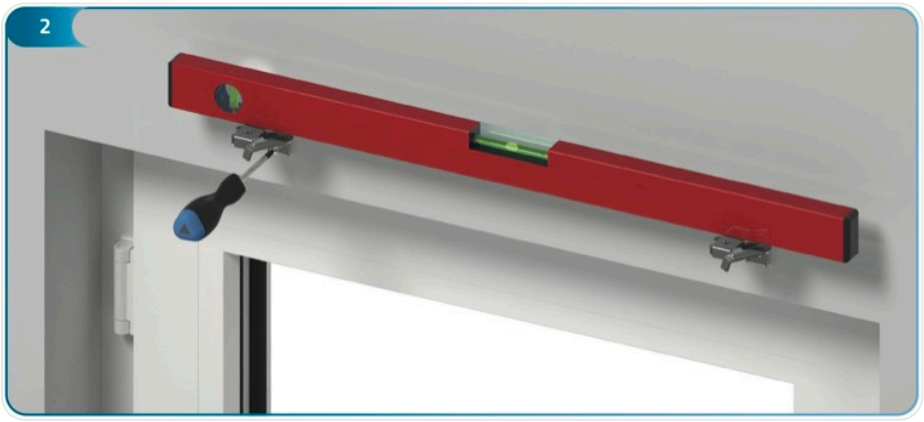



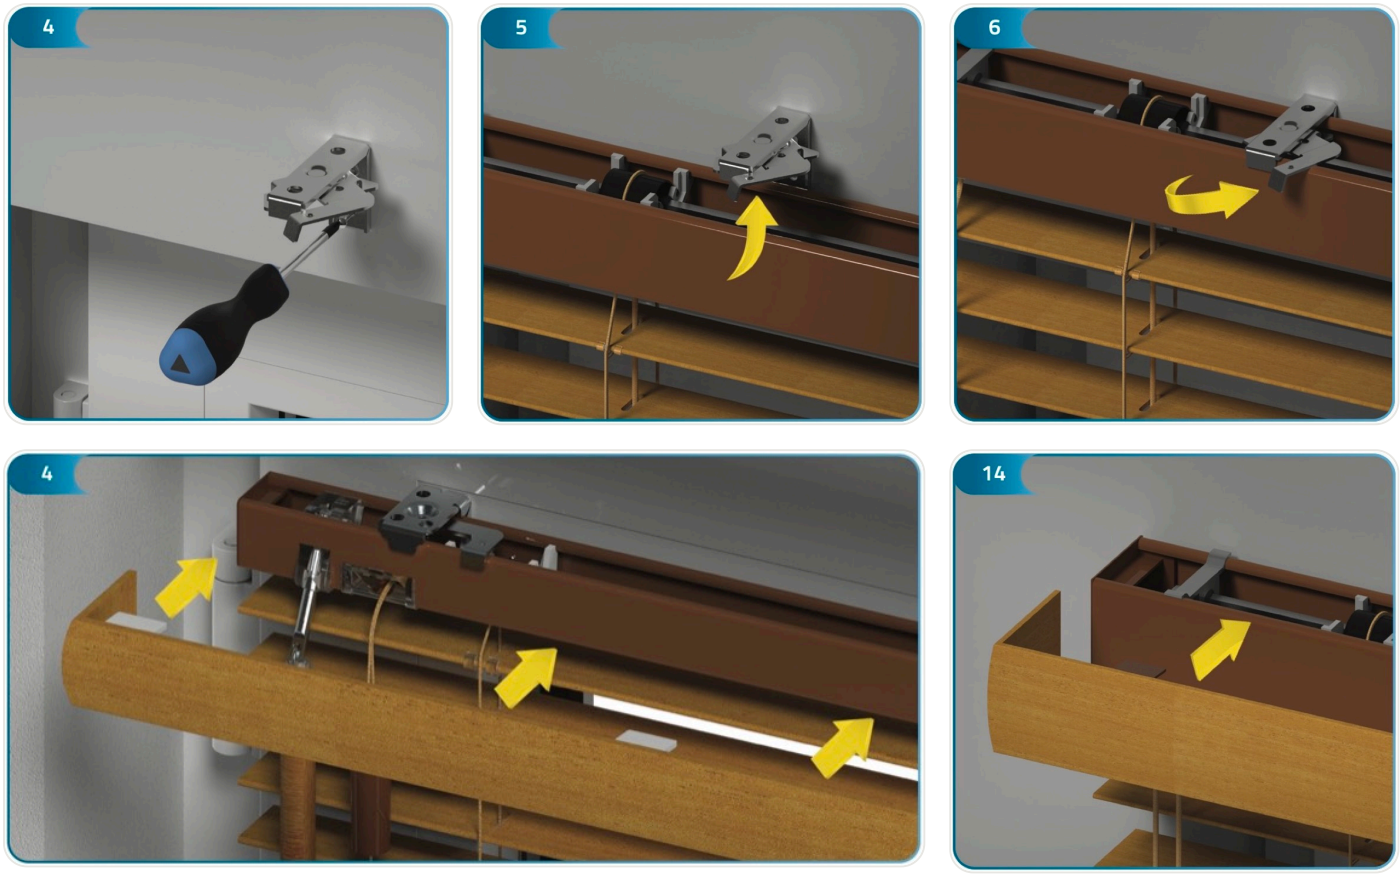


4 Montage met klemsteunen (zonder boren)

Met klemsteunen komt de jaloezie rechtstreeks op de raamvleugel en gaat ze mee open en dicht met het raam. Je hoeft niet te boren. Combineer klemsteunen altijd met de zijgeleiding, zodat de jaloezie ook in kiepstand netjes op haar plaats blijft.

1. **Klem de steunen boven op de raamvleugel.** Schuif elke klemsteun over de bovenkant van de vleugel en draai de klemschroef aan tot hij stevig vastzit.
2. **Plaats de afdekkapjes** op de steunen.
3. **Klik de bovenbak in de steunen** en draai het klepje dicht om te vergrendelen.
4. **Monteer de onderste houders** onderaan op de vleugel, recht onder de geleidedraden, en draai ze vast.
5. **Span de geleidedraden.** Steek de draad door de houder, trek hem strak en klem hem vast met de tang.


6 **Plaats de afdekkapjes** op de onderste houders.

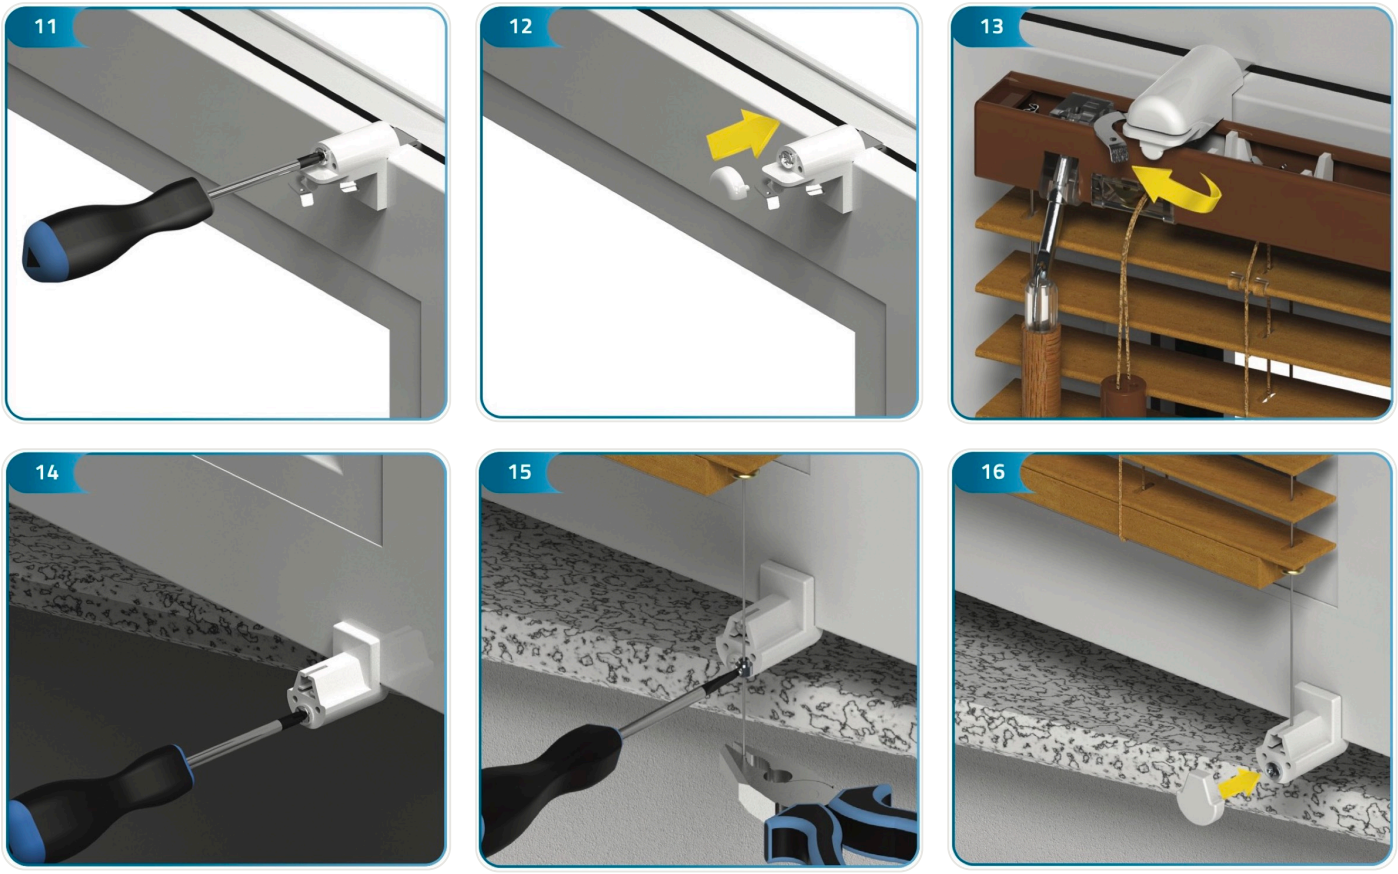



5 Zijgeleiding (indien besteld)


Met de zijgeleiding (geleidedraden) blijft je jaloezie netjes op haar plaats, ook als het raam op kiepstand staat.

- **Op de vensterbank:** schroef de onderste houder vast, precies in lijn met de geleidedraad. Trek de draad door de houder, span hem, klem hem vast met de tang en schuif het draadeinde in de houder.
- **Op de muur of het kozijn:** schroef de doorzichtige onderste houder vast, recht onder de geleidedraad, en span de draad op dezelfde manier.

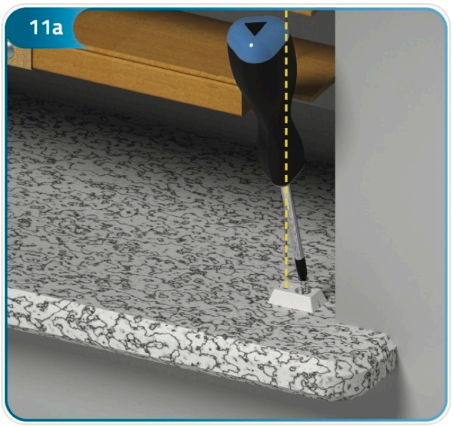

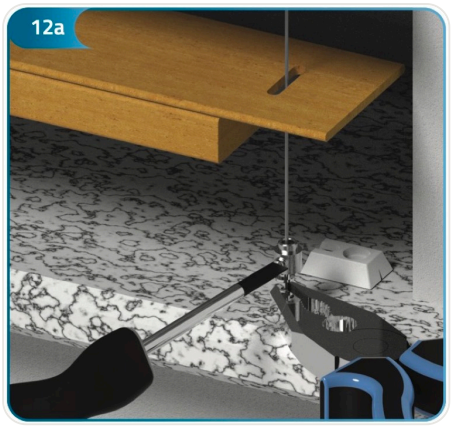

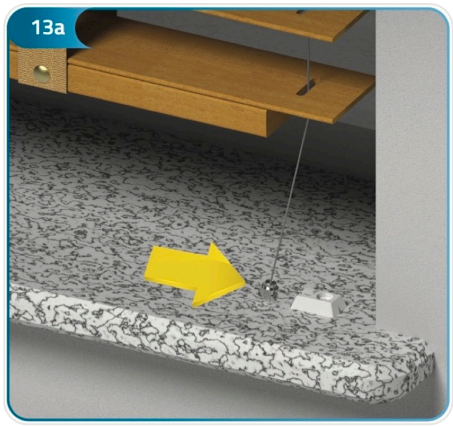

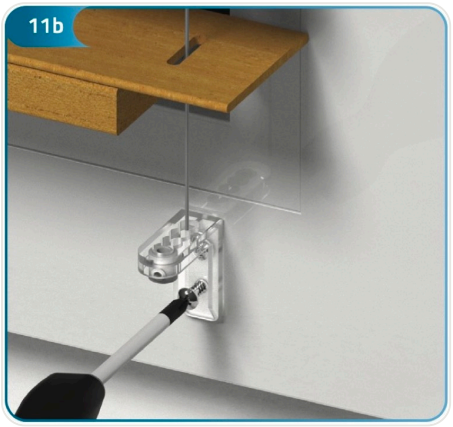



6 Bediening

Optrekken en laten zakken

- **Optrekken:** trek het ophaalkoord recht naar beneden.
- **Vastzetten:** beweeg het koord naar het midden van het raam en laat het los. De jaloezie blijft op die hoogte hangen.
- **Laten zakken:** trek het koord even schuin naar het midden om de rem los te maken en laat de jaloezie rustig zakken.


Lamellen kantelen met de kantelstaaf (25 mm)

Draai aan de kantelstaaf om de lamellen te kantelen. Zo regel je precies hoeveel licht en inkijk je toelaat.


Lamellen kantelen met de kantelkoorden (50 en 70 mm)


Aan de kantelzijde hangen twee koorden. Trek aan het ene koord om de lamellen de ene kant op te kantelen, aan het andere om ze terug te kantelen. Zo regel je precies hoeveel licht en inkijk je toelaat.

De zijde van het ophaalkoord en de zijde van het kantelen heb je zelf gekozen bij je bestelling.

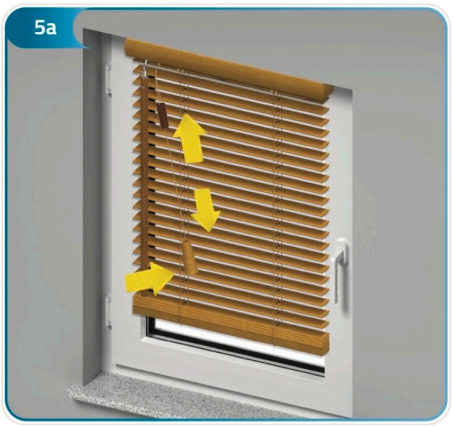



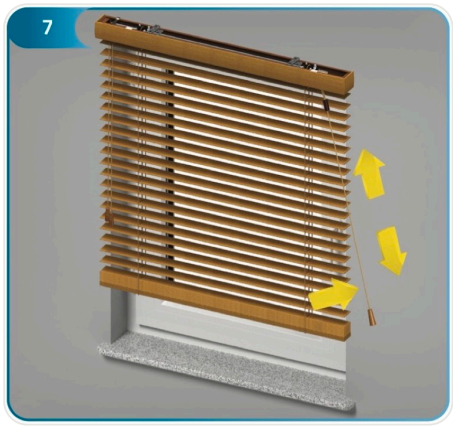

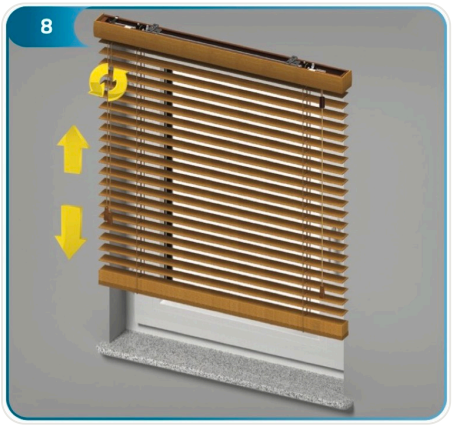

7 Veiligheid: kinderen en koorden

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lussen van trekkoorden, kettingen en banden waarmee raamdecoratie bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen, wat kan leiden tot wurging of blijvende letsels.

- Houd koorden en kettingen altijd buiten het bereik van jonge kinderen.
- Zet bedden, kinderbedjes en ander meubilair uit de buurt van de koorden en kettingen.
- Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet verdraaien of een lus vormen.
- Monteer en gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsonderdelen, zoals hieronder beschreven.

Koordklem

Schroef de koordklem minstens **150 cm boven de vloer**. Wind het koord na elk gebruik in een 8-vorm rond de klem, zodat het niet los naar beneden hangt.

Veiligheidseindstuk

Het koordeindstuk gaat vanzelf open als er te veel kracht op komt, zodat er geen gevaarlijke lus kan ontstaan. Is het eindstuk opengegaan? Leg de knopen van de koorden (2 of 4, afhankelijk van je product) terug in hun uitsparing en klik de twee helften weer dicht.


9


10











8 Onderhoud

- Kantel de lamellen dicht en stof ze af met een plumeau, een zachte borstel of een stofzuiger met borstelmondstuk.
- Hout en bamboe zijn natuurproducten: maak ze nooit nat. Is je jaloezie vuiler, gebruik dan hooguit een goed uitgewrongen doek en wrijf meteen droog.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve poetsproducten.
- Controleer af en toe of de koorden en de veiligheidsonderdelen nog in goede staat zijn.

Gebaseerd op montage-instructie(s) Anwis nr. 83 (VIII/2023) en 98.

Vragen? We helpen je graag.
Bel 078 70 90 21 of mail info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home