EKSTRAVERT
upgrading your home

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Zonneluifel Budget


Proficiat met je nieuwe zonneluifel Budget! Met deze handleiding monteer je hem stevig en veilig, en lees je hoe je hem bedient en onderhoudt, zodat je jarenlang geniet van schaduw op je terras.

1 Voor je begint

Je zonneluifel is volledig voorgemonteerd. Reken op ongeveer 2 uur montagetijd met 2 personen. Lees deze handleiding volledig vóór je begint, en zorg voor het juiste gereedschap en een schone, droge werkplek.

Twijfel je aan de stevigheid van je gevel of aan een stap? Neem gerust contact met ons op vóór je boort.

2 Wat heb je nodig?

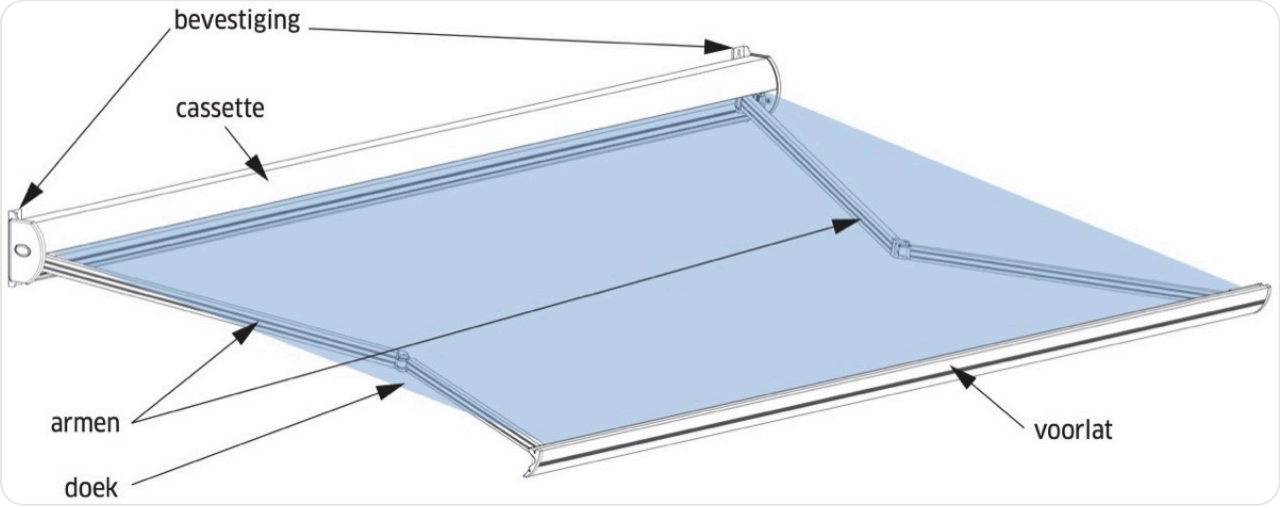

Op beton, steen of snelbouw

- Boormachine met betonboor van 12 mm en 16 mm
- Laserwaterpas of waterpas, en een touw
- Kitpistool met chemisch anker
- Draadstangen Ø 10 mm (bij voorkeur RVS), moeren, sluitringen 10/20 en ankerhulzen (netten) 16 × 130 mm
- Slijpschijf
- Elektrisch materiaal (aansluitdoos, kroonsteen, multimeter)

Op hout

- Boormachine met houtboor van 7 mm
- Waterpas en een touw
- 8 houtdraadbouten 10 × 80 mm met sluitringen 10/20
- Elektrisch materiaal

Bestelde je de optie **bevestigingsmaterialen** of **chemische verankering + draadstang + netten**? Dan zit dat materiaal al in je levering.

3 Veiligheid

LET OP

- Controleer vóór het eerste openen of alle bevestigingen en de anti-liftbeveiliging correct gemonteerd zijn.
- Sluit de luifel altijd bij wind, hevige regen of vorst, en wanneer je hem niet gebruikt.
- De armen staan onder spanning: demonteer of herstel de luifel niet zelf als je niet technisch onderlegd bent. Let op je vingers tijdens de montage.
- Hang niets aan het frame of de armen, en gebruik geen barbecue of open vuur onder de luifel.
- Open de luifel niet tijdens werken in de buurt, zoals glazen wassen.
- Controleer elke 3 maanden of alle bevestigingen nog goed vastzitten.
- Batterijen van de afstandsbediening: enkel door volwassenen vervangen, geen oplaadbare batterijen gebruiken en gebruikte batterijen naar het recyclagepark brengen.


4 Muurbeugels plaatsen en luifel ophangen

1 **Meet de afstand tussen de beugels** en teken ze af op de muur (of op het plafond bij plafondmontage). Het aantal beugels en de tussenafstand hangen af van de breedte van je luifel en het aantal armen. De bovenkant van de beugels ligt 240 mm boven de onderkant van de cassette.


2 **Monteer de beugels** waterpas op de gewenste hoogte, op de afgemeten afstanden. Gebruik ankers die passen bij je muur (beton, baksteen…) en voldoende kunnen dragen; bij een zwakke muur plaats je de beugels op een stevige ondergrond of met een tussenconstructie.

3 **Hang de cassette op.** Draai de bovenste bevestigingsschroeven in, hang de cassette erop, laat ze zakken en draai de onderste schroeven in. Draai alle 4 schroeven lichtjes aan.


4 **Zet de cassette vast.** Laat een tweede persoon de cassette in het midden ondersteunen, zodat ze niet doorbuigt, en draai in die positie alle schroeven stevig vast.

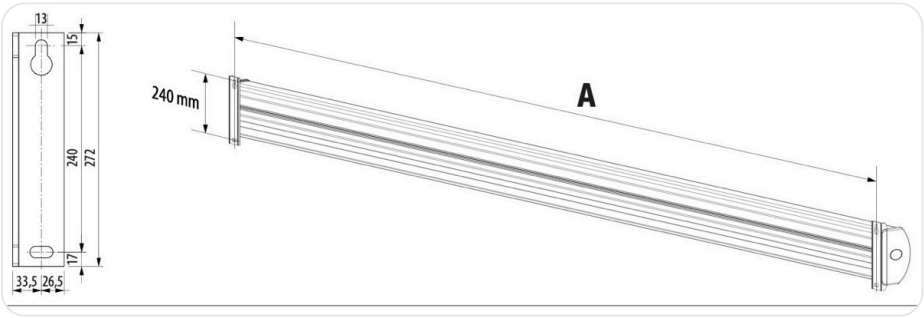


1

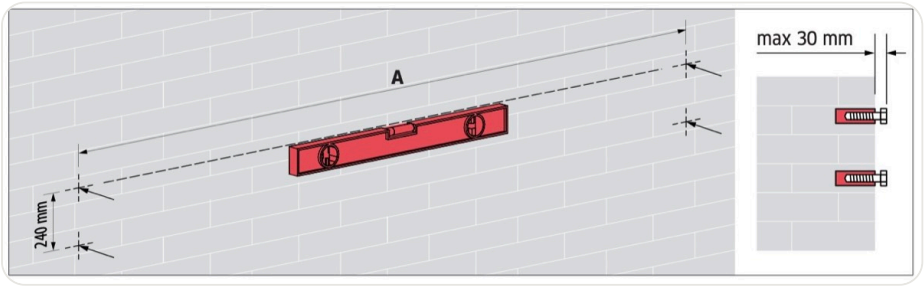


2a

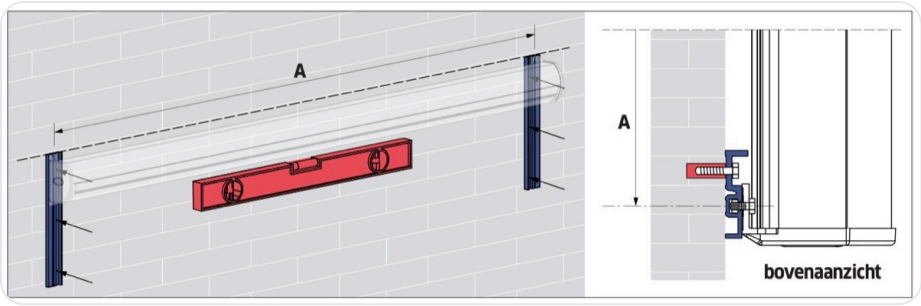

2b

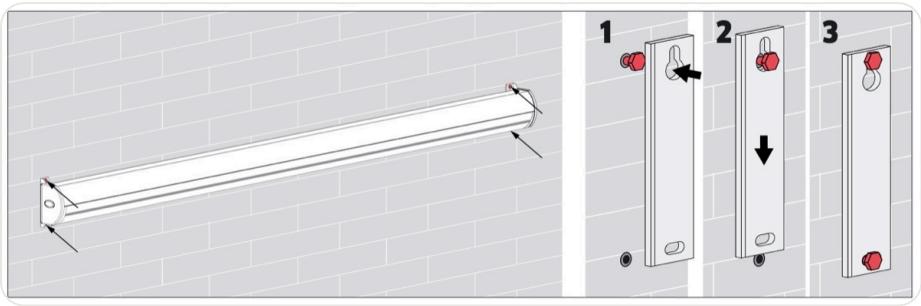

3

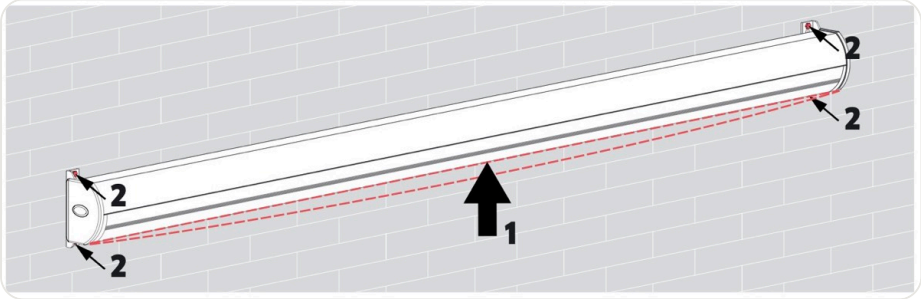

4

▶ Bekijk het filmpje

Montage van de zonneluifel

https://youtu.be/pGzcmw2SjcE

5 Hellingshoek en voorlat afstellen

Stel de hellingshoek in vóór je de luifel echt gaat gebruiken. Hij kan tussen 5° en 33°. Let op de hoogte van de voorlat als de luifel volledig uitgerold is: een te laag afgestelde luifel kan tot letsels leiden.

1 **Rol de luifel volledig uit** met de afstandsbediening of de schakelaar.

2 **Draai de borgschroef** op elke arm los met sleutel 17.


3 **Armen lager zetten:** draai de stelschroef in met sleutel 13 tot de gewenste positie. Herhaal voor elke arm.

4 **Armen hoger zetten:** til de voorlat met de hand op en draai daarna de stelschroeven in om de speling weg te nemen. Herhaal voor elke arm.


5 **Controleer of de voorlat waterpas hangt** en stel zo nodig bij.

6 **Draai de borgschroeven** op elke arm weer vast.


7 **Rol de luifel op** en controleer of de voorlat strak en gelijkmatig tegen de cassette sluit. Zo niet, draai de borgschroeven aan de uiteinden van de armen los, verschuif de voorlat en draai ze weer vast.

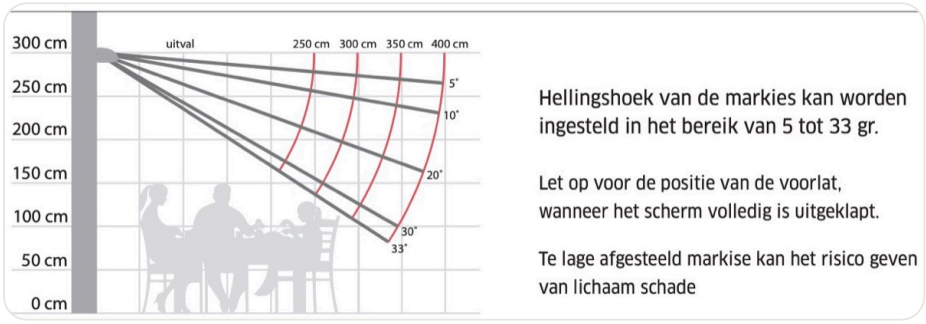


5

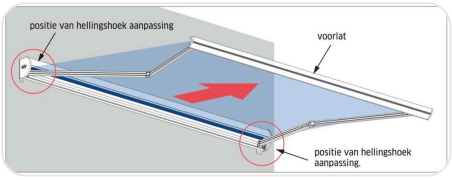


6

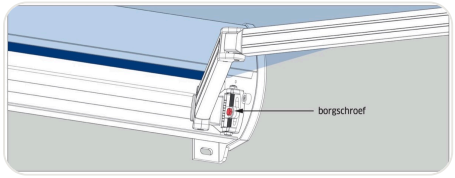


7

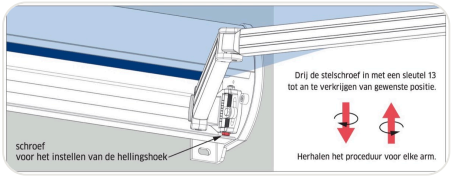


8

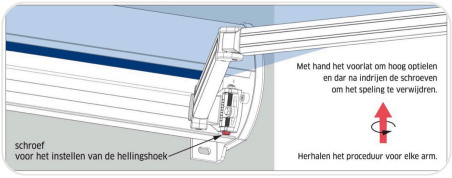


9

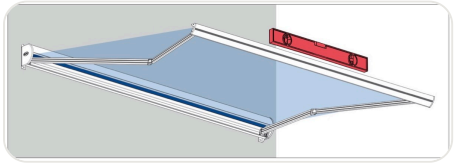


10

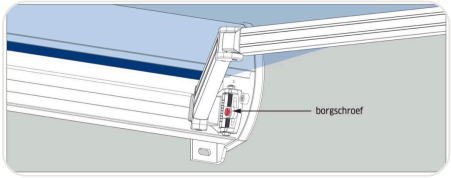

11

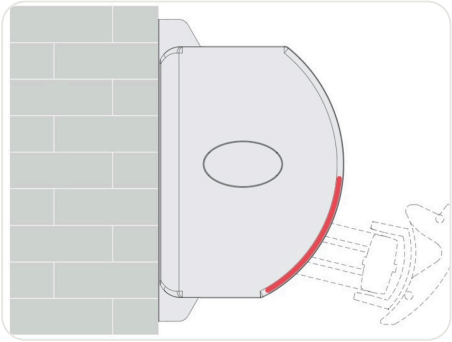

12

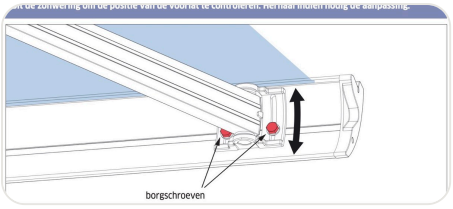

13

▶ Bekijk het filmpje

De zijkappen monteren
https://youtu.be/Hy5Z7dMDiOM

6 Elektrische aansluiting

Sluit de motor aan op een **permanente** voeding van 230 V. Gebruik je een oude lichtpunt, overbrug dan de schakelaar zodat er altijd spanning op staat. Werk altijd spanningsloos, en laat de aansluiting bij twijfel uitvoeren door een elektricien.

7 Bediening en opties

Motor en afstandsbediening

Je luifel is standaard uitgerust met een Somfy-motor en afstandsbediening. Druk op ▲ om op te rollen, ▼ om uit te rollen en op de middelste knop om te stoppen. Houd de afstandsbediening altijd bij de hand terwijl de luifel beweegt.

Thermische beveiliging

Na enkele opeenvolgende bewegingen kan de motor even uitvallen om af te koelen. Wacht dan ongeveer 20 minuten.

Windsensor (optie)

Met de windsensor rolt je luifel automatisch op bij te veel wind. Stel de gevoeligheid eerst laag in en verhoog ze stap voor stap tot je de juiste instelling vindt. Een windsensor is een hulpmiddel: sluit de luifel bij storm altijd zelf.

De uitgebreide instellingen van de motor, de afstandsbediening en de windsensor volgen in een aparte handleiding van Somfy.

▶ Bekijk het filmpje

De afstandsbediening opnieuw synchroniseren
https://youtu.be/sb5ACjDP5IE

Een windsensor synchroniseren
https://youtu.be/BjiHpu3uRUU

8 Onderhoud

- Stof het droge doek regelmatig af door te borstelen, af te zuigen of af te blazen.
- Vlekken: gebruik zeepsop voor vet- of vingerafdrukken; dep watervlekken en wrijf voorzichtig met een vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische middelen, benzeen of alcohol.
- Reinig het frame, de beugels en de afstandsbediening met een licht vochtige doek.
- Rol de luifel niet langdurig nat op. Moest het toch, rol hem dan zo snel mogelijk weer uit om te drogen. Bij hevige regen sluit je de luifel, zodat er geen waterzak ontstaat.
- Rol de luifel in de winter één keer per maand volledig uit en weer op, om het mechanisme te controleren.

- Door de natuurlijke rek van het doek kan het nodig zijn de eindstanden van de motor na verloop van tijd bij te stellen.

9 Storingen oplossen

Probleem	Oplossing
De luifel komt los van de muur.	Controleer of de beugels correct en met bevestigingsmateriaal passend bij je muur gemonteerd zijn.
De luifel hangt niet waterpas.	Controleer de beugels en hang de luifel opnieuw waterpas. Controleer ook de voorlijst en stel de hellingshoek van de armen bij.
De voorlijst sluit niet volledig.	Het doek rekt na de eerste keren wat uit. Stel de eindstanden van de motor en zo nodig de hellingshoek van de armen bij.
De motor reageert niet.	Wacht 20 minuten (thermische beveiliging), controleer de aansluiting en de batterij van de afstandsbediening.
De ledverlichting brandt niet meer.	Controleer de aansluiting van de leds en programmeer ze opnieuw op de afstandsbediening.

Gebaseerd op: Sunshade Capri-montage-instructie en Ekstravert-handleiding Elegance.

Vragen? We helpen je graag.
Bel 078 70 90 21 of mail info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home