
Sunshade Experts

nl 5-11-2021

Installatie handleiding

FORMOSA MAX

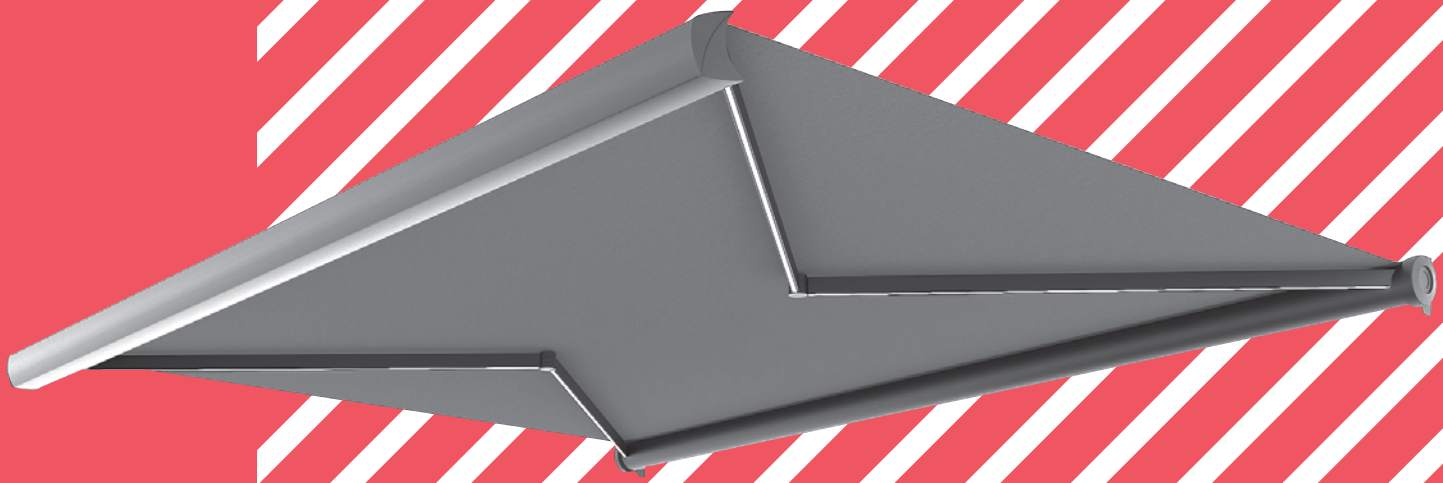

www.sunshade-experts.com

service@sunshade-experts.com

FORMOSA cassetteluifel met aanpassing van de helling door middel van een onafhankelijk ophangsysteem.
- Uitlijning van de armen: vanaf de externe schroefdraadbout van de steun.
- Helling: 6º - 60º (muurbevestiging) en 18º - 60º (plafondbevestiging).

Dit model maakt een breedte van 5,00 m. mogelijk zonder tussensteunen.

Icoon legende


Gebruik met zon


Niet gebruiken bij sneeuw


NIet gebruiken bij het regen


Niet gebruiken bij hagel


Gebruik bij zon en regen



Klasse naar aantal kegels


Slinger


Gemotoriseerd


Gevaar! Sterke arm spanning



Splendor 300



Splendor 400 Onyx



28 Km/h



38 Km/h


Information



Made in Europe


CE standards



Inox


Bredte


Projectie



2 jaar garantie



3 jaar garantie


Eco-friendelijk

Onderdelen




Nomenclatuur


1. Support set and caps Formosa
2. Afdekplaatjes
3. Lange bevestigingsplaat voor cassette
4. Cassette profielen set
5. Rubber afdichtingsprofiel
6. Formosa armen set
7. Buis
8. Asprop met lager
9. ZNP Gearbox
10. Kit for gearbox drive

Deze model kan ook gemonteerd met vector armen


muurbevestiging (mm)

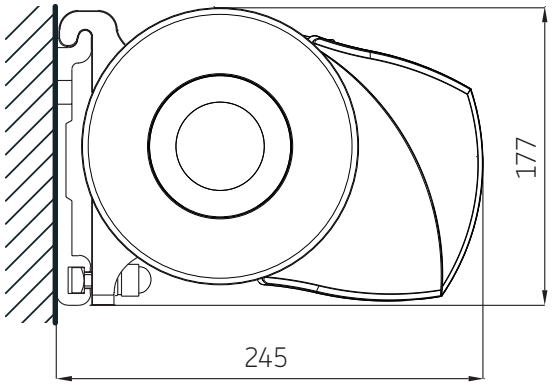

Plafondbevestiging (mm)

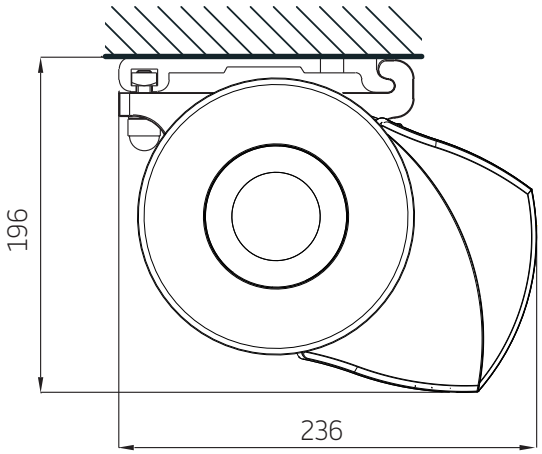

WAND-PLAFOND
BEVESTIGINGSPLAAT

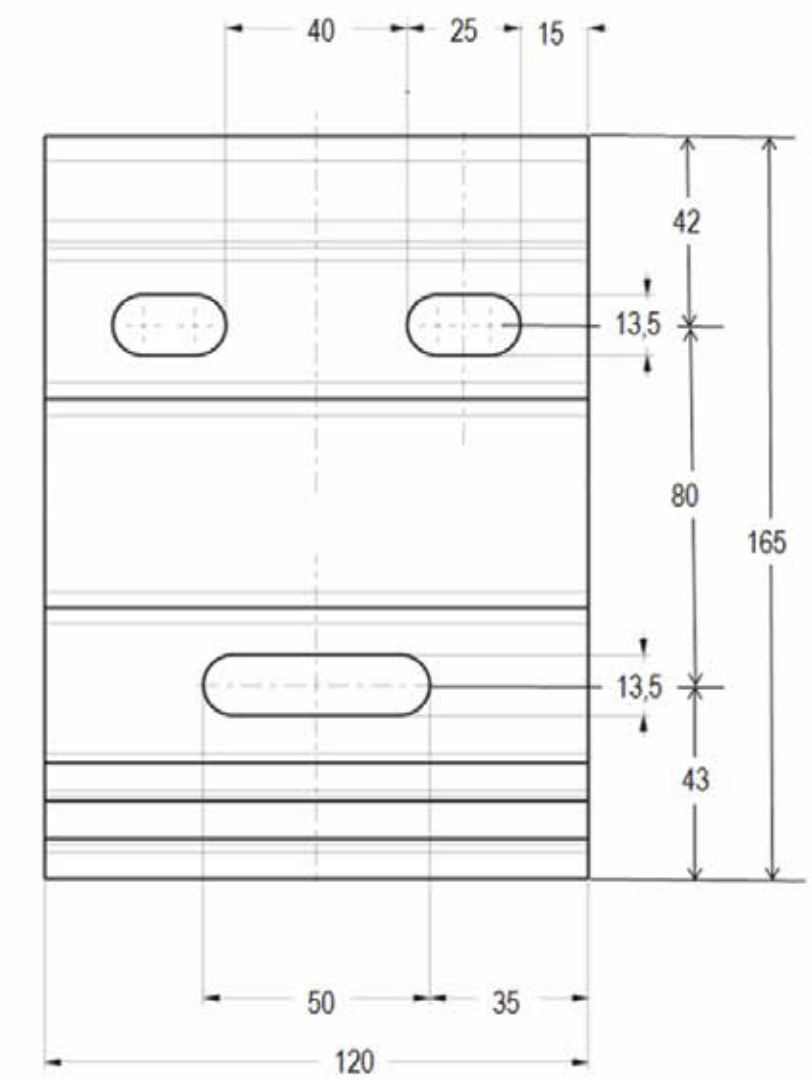

Motor keuze grafieken

Buis Ø 70mm		Bredte (m)								
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Projectie (m)	1,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	2,00		30	30	30	30	30	30	30	30
	2,50			35	35	35	35	35	35	35
	3,00				35	35	40	40	40	40
	3,50					40	40	40	40	50
	4,00						50	50	50	50


Buis Ø 80mm		Bredte (m)								
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Projectie (m)	1,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	2,00		30	35	35	35	35	35	35	35
	2,50			40	40	40	40	40	40	40
	3,00				50	50	50	50	50	50
	3,50					50	50	50	50	50
	4,00						50	50	50	50

Classificatie volgens Europese normen:

Arm projectie (m)	Bredte	Class
4,00	6,00	C.1

Informatie over cyclussen en klasse

De armen hebben een beschermende band voor correcte identificatie:
GROEN: rechterzijde van buitenaf gezien
ROOD: Links, van buitenaf gezien

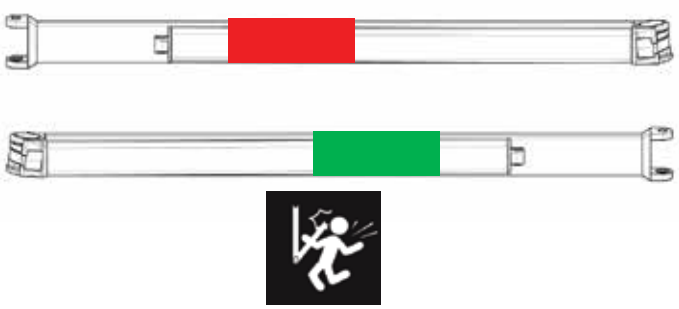


TREK NOOIT DE VEILIGHEIDSSPANBANDEN UIT VOORDAT DE ARM AAN HET FRONTPROFIEL IS BEVESTIGD.

Aanbevolen gereedschap en toebehoren voor de installatieprocedure




Totale breedte (L)

Totale breedte voor monocommando of motor (L)

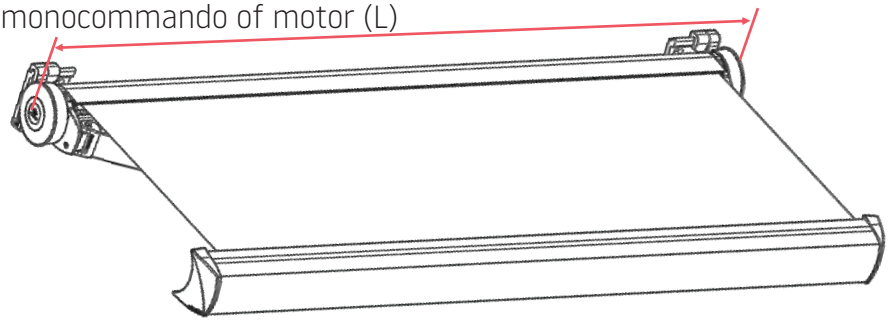


Installation instructions

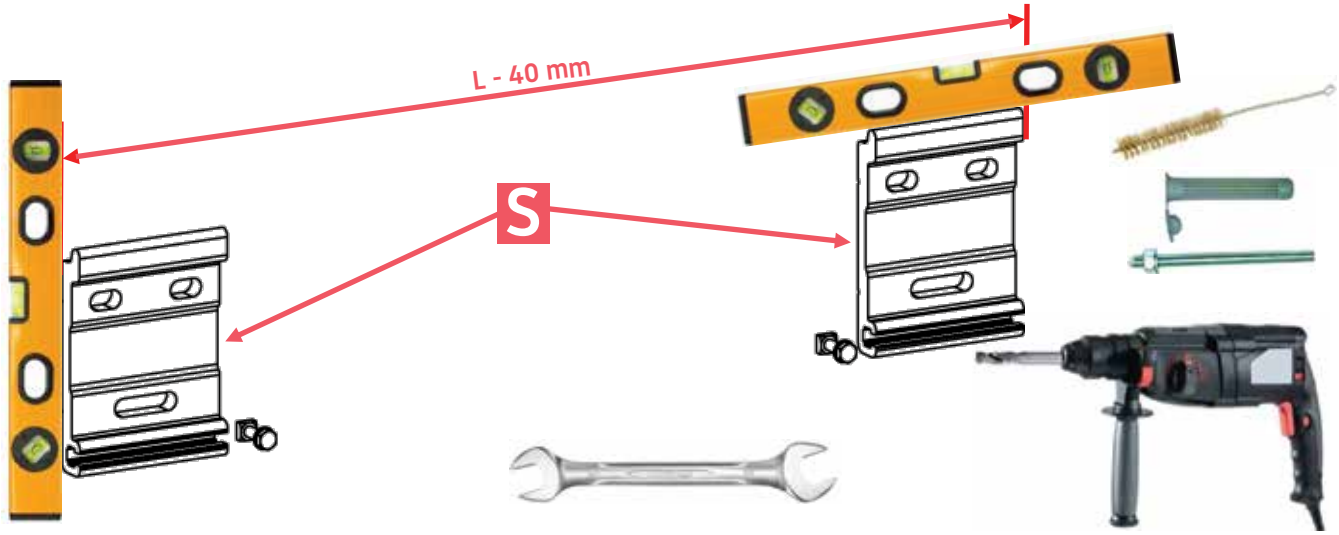

De afstand tussen het buitenste deel van de muurplaten moet zijn: **L - 40 mm, wanneer L = totale breedte**


Installatie - instructie

Bevestiging van de cassettehouder
aan de muurbeugels

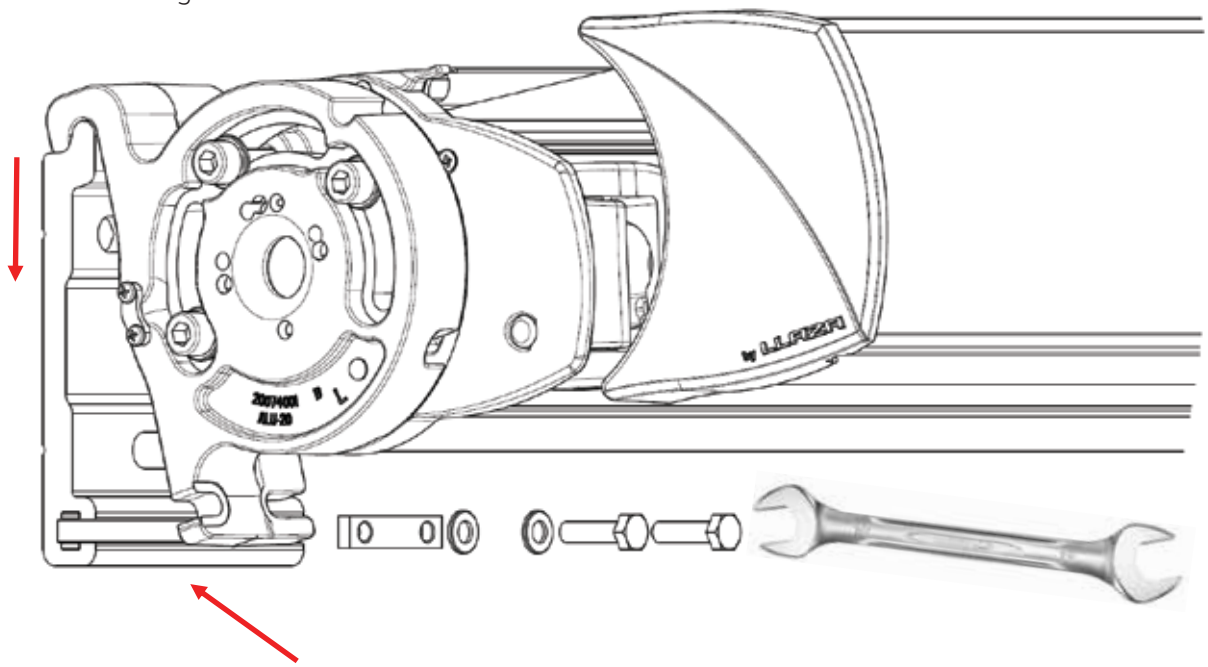


Installatie - instructie

Om de helling van de cassette te veranderen
ga zoals aangegeven in de tekening

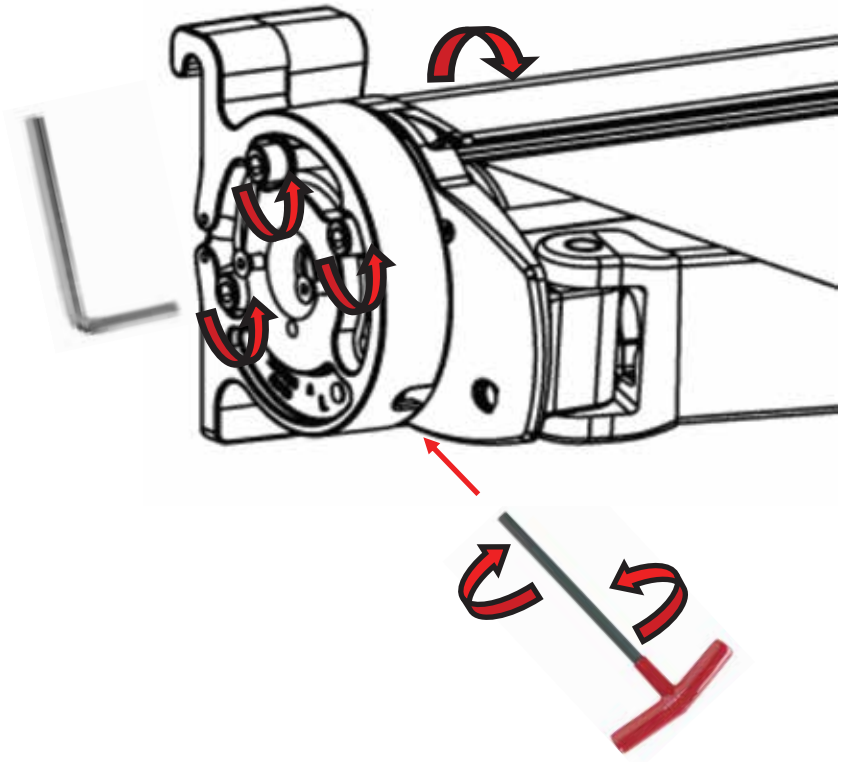

Draai de drie schroeven
vast zodra de afstelling
is voltooid


Om de uitlijning te wijzigen van de armen, ga te werk zoals aangegeven in het

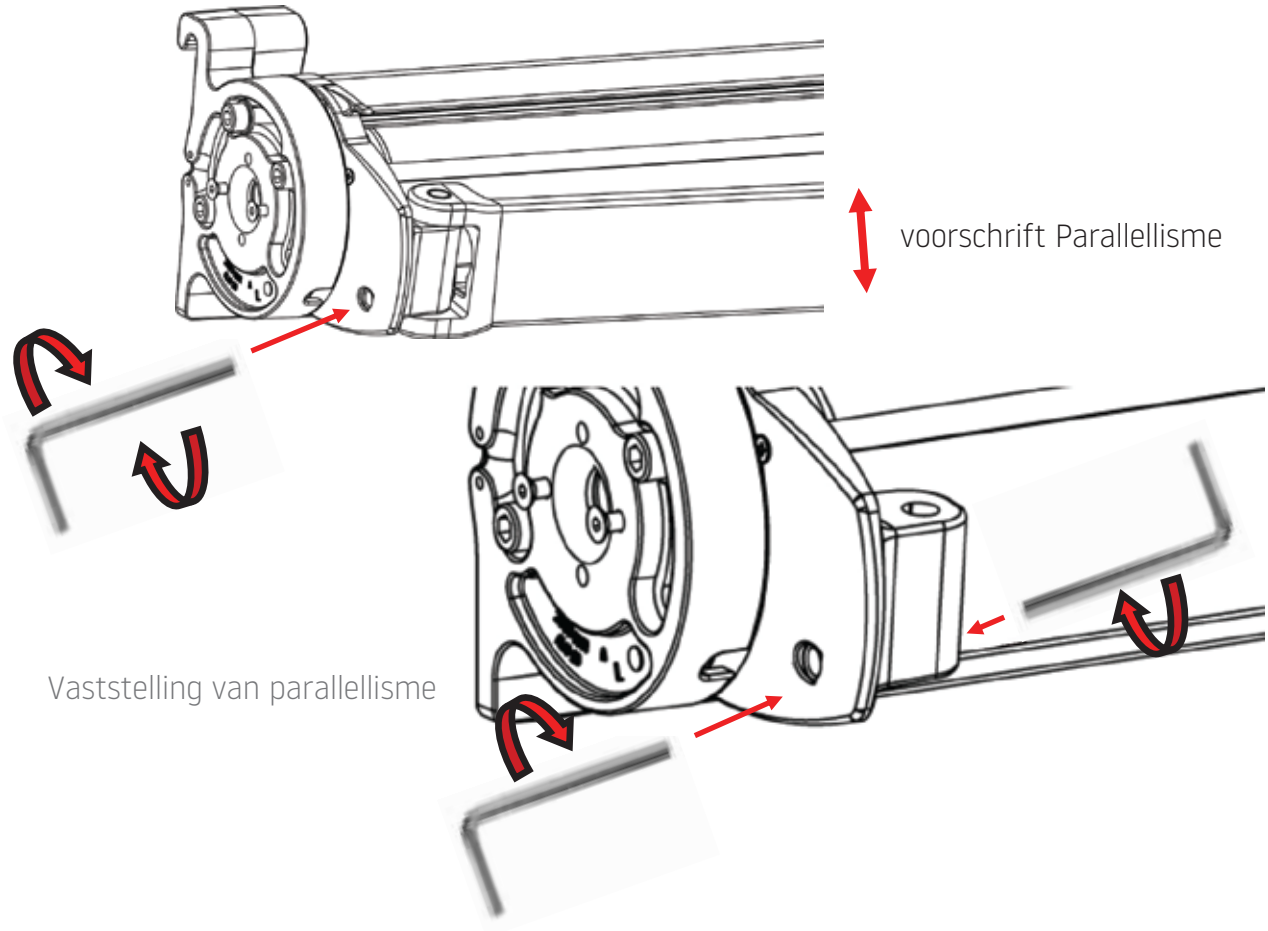

Vaststelling van parallellisme

Montage - instructies

Plaatsingsafstand voor de voorste railverbinders, gemeten vanaf het einde van het voorprofiel tot het buitenste uiteinde van de voorste railconnector.

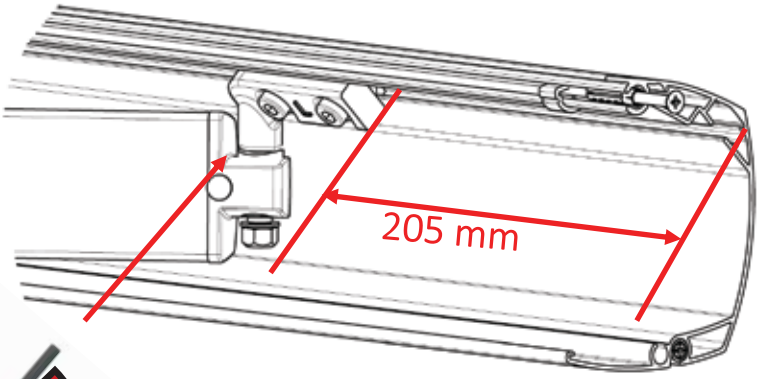





ZEER BELANGRIJK:
De schroeven voor de voorste rail connectoren moeten naar buiten gericht zijn (zoals aangegeven op de tekening).

BASISAANWIJZINGEN VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE:

- Montage en installatie moeten worden uitgevoerd door opgeleid personeel.
- BELANGRIJKE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN: Voor een juiste installatie van het zonnescherm, moeten de instructies voor montage en installatie stap voor stap zorgvuldig worden opgevolgd. Houd plastic zakken of andere montagestukken buiten het bereik van kinderen.
- Wijzig het ontwerp of de configuratie van het systeem niet, wijzig de installatie niet zonder overleg met de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger.
- Als de zonwering gemotoriseerd is en er een schakelaar is, moet deze zo geplaatst worden dat de gebruiker de beweging van het zonnescherm niet hindert, en indien mogelijk op een hoogte van minder dan 1,3 meter.
- Als het zonnescherm met de hand wordt bediend, moet het toegankelijk zijn op een hoogte van 1,8 meter.
- Als het zonnescherm met de hand wordt bediend, moet het toegankelijk zijn op een hoogte van 1,8 meter.
- Wanneer gemotoriseerde eenheden worden geïnspecteerd of gerepareerd, moeten ze altijd worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.

BASISAANWIJZINGEN VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE:

De luifel moet opgerold zijn:



- In geval van ijsvorming, als de bediening bijzonder moeilijk is en bij afwezigheid van veiligheidsmaatregelen, het produkt stopzetten tot betere omstandigheden ontstaan.
- Let er bij het openen en sluiten op dat er geen obstakels in de weg staan.
  FORCEER HET ZONNESCHERM NOOIT! Als het zonnescherm helemaal niet beweegt wanneer u het probeert te bedienen, bel dan een professionele installateur
- In het geval van gemotoriseerde zonneschermen moet er rekening mee worden gehouden dat de motor is voorzien van een thermische beveiliging om oververhitting en defecten te voorkomen. Deze beveiliging wordt geactiveerd wanneer de bedienings schakelaars worden ingedrukt.
- De installatie niet belasten met bijkomende spanningen of belastingen die niet door de configuratie van de fabrikant worden gedekt. De bevestigingsonderdelen van het systeem niet hinderen.
- Controleer de installatie als deze in slechte weersomstandigheden heeft gelegen, en als er reparaties nodig zijn, niet gebruiken. In dergelijke gevallen moet een professionele installateur worden ingeschakeld.
- Houd de installatie schoon en in goede staat. Een jaarlijkse onderhouds controle door een erkende professionele installateur wordt aanbevolen.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Het systeem heeft krachtige veren in zich. In geval van slechte installatie, kunnen deze ervoor zorgen dat het zonnescherm zich plotseling opent. Als er onregelmatigheden worden waargenomen tijdens het openen en/of sluiten, neem dan contact op met een professionele installateur. Laat kinderen niet met het zonnescherm spelen om mogelijke schade te voorkomen.

www.sunshade-experts.com